

فہرست

5	• تعارف
5	• تفتیشی ٹیم برائے جائے وقوعہ/ واردات
10	• شعبہ ٹریس کیمسٹری
21	• شعبہ ڈی این اے
38	• ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے بارے اہم سوالات
45	• شعبہ کمپیوٹر فرانزک
49	• شعبہ فرانزک ٹاکسی کولوجی
56	• شعبہ فرانزک پتھالوجی
61	• شعبہ فائر آرم اینڈ ٹول مارکس
64	• شعبہ آڈیو ویڈیو
70	• شعبہ متنازعہ دستاویزات
74	• شعبہ مخفی نشانات انگشت
82	• شعبہ منشیات
85	• شعبہ پولی گراف

برائے مہربانی نوٹ کریں:

- 1- مال مقدمہ سوموار سے جمعہ تک صبح 8:00 بجے سے شام 3:00 بجے تک پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں وصول کیا جاتا ہے۔ تاہم، ہائی پروفائل کیسز میں مال مقدمہ متعلقہ مجاز اتھارٹی سے پیشگی بات چیت کے بعد تعطیلات میں بھی جمع کروایا جاسکتا ہے۔
- 2- ہر مقدمے کا تجزیہ پہلے آئیے پہلے پائے کی بنا پر کیا جائے گا۔
- 3- فرانزک رپورٹ بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک (Courier) مقدمہ جمع کروانے والے ادارے کو بھیجی جائے گی۔
- 4- کسی بھی شخص یا ادارہ کو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں بذات خود آکر رپورٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- 5- کسی بھی مقدمہ میں مصدقہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کتابچہ میں موجود ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
- 6- مال مقدمہ کا جائے وقوعہ سے حصول، پیکنگ، محفوظ اور ترسیل کرنے کا طریقہ کتابچہ میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔
- 7- پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی تمام متعلقہ اداروں کو انصاف کے حصول کی خاطر ٹیسٹ کروانے کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
- 8- حکومتی اور فوجداری نظام عدل کے لیے نتائج / ٹیسٹ کی کوئی فیس نہیں ہے۔
- 9- دیگر تمام اداروں سے فیس شائع کردہ نرخ کے مطابق وصول کی جاتی ہے۔
- 10- پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں زبانی نتائج کا اعلان نہیں کیا جاتا۔
- 11- جائے وقوعہ پر کرائم سین انویسٹی گیشن یونٹ (CSI Unit) کے لیے مندرجہ ذیل فراہم کردہ نمبروں پر متعلقہ DPO، SP اور / یا CPO کے ذریعے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

نمبر شمار	سٹیٹسٹ سٹیشنر	رابطہ نمبر	نمبر شمار	سٹیٹسٹ سٹیشنر	رابطہ نمبر
1	راولپنڈی	051-9292658	6	ملتان	061-9330705
2	سرگودھا	0303-5093339	7	بہاولپور	0300-6664956
3	فیصل آباد	041-9220661	8	ڈیرہ غازی خان	064-9260094
4	گوجرانوالہ	055-9330521	9	لاہور	042-37840007 ایکسٹینشن: 4061
5	ساہیوال	Sahiwal		وائریلیس کنٹرول: قربان - 25	

- 12- عصمت دری (Rape) کے مقدمات میں اگر طبی معائنہ وقوعہ کے 72 گھنٹے کے بعد یا ساڈمی (Sodomy) کے مقدمات میں 48 گھنٹے کے بعد ہوا تو ڈی این اے کے لیے شواہد کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا۔
- 13- ڈی این اے کے موازنے کے لیے مشتبہ افراد اور متاثرین کے منہ سے ڈی این اے کے نمونے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں لیے جائیں گے۔
- 14- شواہد کو جمع کرنے، محفوظ کرنے اور لیبارٹری تک پہنچانے کے لیے ہدایات پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ (https://pfsa.punjab.gov.pk/guidelines_for_evidence) پر موجود ہیں۔

- 15 مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کا ڈاکٹ/ خط 4-5 دن پرانا قبول نہیں ہوگا۔
- 16 روڈ ٹریفک ایجنسی کے 3 دنوں سے پرانا قابل قبول نہیں ہوگا۔
- 17 اس شخص کا نام جو ثبوت جمع کرانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، اتھارٹی کے خط اور روڈ ٹریفک ایجنسی کے دو دنوں میں درج کیا جانا ضروری ہے۔
- 18 شواہد، جن کے لیے کسی فرانزک تجزیہ کی ضرورت نہیں ہے، لیبارٹری میں جمع رکھنے کے لیے قبول نہیں کیے جائیں گے، جب تک خاص حالات نہ ہوں۔
- 19 متاثرہ شخص کے طبی معائنے کی میڈیکل ٹریفک (MLC) کی قابل قبول کاپی، قتل کے مقدمات میں پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور FIR/RPT، مرگ رپورٹ ثبوت کے پارسل کے ساتھ فراہم کی جانی ضروری ہے۔
- 20 قبر کشائی کے کیسز میں، کورٹ آرڈر کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جانی ضروری ہے۔
- 21 مناسب لمبلنگ ضروری ہے۔ ثبوت کے تمام آئٹمز پر متاثرہ شخص کا پہلا اور آخری نام، ایف آر نمبر، ایم ایل سی نمبر، پوسٹ مارٹم نمبر اور ایجنسی کیس نمبر بیرونی پیکیج پر درج کیا جانا ضروری ہے۔
- 22 پارسل کو مناسب طریقے سے سیل کیا جانا چاہیے۔ مہر واضح ہونی چاہیے۔ کنٹینر کی سیل پر سیل کرنے والے افسر کے دستخط اور اندراج ضروری ہے۔
- 23 کیس جمع کرانے کے لیے درکار دستاویزات (ہر قسم کے ٹیسٹ کے لیے درکار تمام دستاویزات کا سیٹ فراہم کیا جانا ضروری ہے)۔
- 24 ڈی این اے کے ٹیسٹ کے لیے متاثرہ اور مشتبہ افراد کے اصل شناختی کارڈ یا نابالغوں کی صورت میں تصدیق شدہ تصاویر ثبوت جمع کرانے کے لیے ضروری ہے۔
- 25 متعلقہ ٹیسٹ فارم (مثلاً ٹاکسی کولوجی، پیتھالوجی اور ڈیڈ باڈی کی شناخت) سمپل کے ساتھ فرانزک سائنس ایجنسی میں فراہم کیا جانا ضروری ہے۔
- 26 اسلحہ موازنہ کے لیے مقدمات مندرجہ ذیل طریقے جمع کروائے جانا ضروری ہیں۔
 - 30 بور اور 12 بور بندو قوں کے لیے 2 لائبرائونڈز اور دیگر تمام ہتھیاروں کے لیے 5 لائبرائونڈز درکار ہوں گے۔
 - SNR کے لیے گاڑی صبح 10:00 بجے سے پہلے جمع کرائی جانی چاہیے۔
 - پولی گراف کے لیے مشتبہ شخص کا پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں صبح 08:00 بجے دستیاب ہونا ضروری ہے۔
- 27 عدالتوں کی طرف سے ریفر کیے گئے کیسز میں ولدیت کے لیے DNA ٹیسٹ:
 - نابالغوں کی تصاویر عدالت سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
 - مدعا علیہان اور مدعی کا DNA ٹیسٹ کے لیے ریفرنس ایک ہی وقت میں جمع کرایا جانا ضروری ہے۔

28- کسی بھی کیس کا سٹیٹس (Status) جاننے کے لیے براہ کرام مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں:

legaladvisorpfsa@gmail.com

29- نامکمل دستاویزات کے ساتھ غیر شناخت شدہ یا غلط طریقے سے سیل کیے گئے پارسلز ثبوت یا شواہد بغیر تجزیہ کیے واپس کر دیے جائیں گے۔

اہم نوٹ:

مین سیکیورٹی پیریئرز پر موجود سیکیورٹی عملہ کیس جمع کرانے والے شخص کو ٹوکن نمبر جاری کرتا ہے اور ممنوعہ اشیاء سے بچنے کے لیے سکیئر تمام پارسلز کو سکین کرتا ہے۔ دھماکہ خیز آلات، دھماکہ خیز مواد، لائیو ڈیٹونیٹرز اور دستی بم وغیرہ جمع کرانے کے لیے تفصیلات مین گیٹ پر سیکیورٹی عملہ ریکارڈ کرتا ہے۔ ثبوت جمع کرانے والا نمائندہ اپنی باری پر متعلقہ ایوڈینس ریسوننگ یونٹ (ERU) ڈیسک پر جائے گا۔ ERU کا سٹاف تمام مطلوبہ معلومات فرانزک انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم (FIMS) میں ایک خود کار طریقے سے تیار کردہ منفرد PFSA کیس نمبر کے ساتھ درج کریں گے۔

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی

تعارف

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی، سیکشن نمبر 3 پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی ایکٹ 2007ء کے نتیجے میں وجود میں آئی جو کہ اکتوبر 2007ء میں لاگو ہوا۔ جس کا مقصد عالمی معیار کی سہولیات سے آراستہ اور جدید فرانزک سائنس ایجنسی تیار کرنا تھا۔

لیبارٹری جرائم کی تفتیش میں اور فرانزک معائنہ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ قانونی معاملات میں مدد کرتی ہے اور پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی ایکٹ 2007ء کے تحت کام کرتی ہے۔

تفتیشی ٹیم برائے جائے وقوعہ / واردات (Crime Scene Investigation)

ہر واقعہ چاہے وہ کوئی جرم ہو، حادثہ، قدرتی آفت، مسلح تصادم، یا کچھ اور ہو، جائے وقوعہ پر اپنے نشانات چھوڑتا ہے۔ وقوعہ کے بعد کی جانے والی تحقیقات کا بنیادی مقصد ان نشانات کی درست نشاندہی، معلومات کا حصول کرنا، واقعات کو دوبارہ ترتیب دینا، اور یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔

چونکہ یہ نشانات نہایت نازک اور عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قانونی تقاضوں کے مطابق اہلیت کا انحصار جائے وقوعہ پر فوراً کیے گئے اقدامات پر ہوتا ہے۔ شواہد کی سالمیت کو یقینی بنانا عموماً بنیادی لیکن اہم اصولوں کی پیروی سے ممکن ہوتا ہے۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی کرائم سین ٹیم کے ذریعہ جمع کیے گئے شواہد کے سلسلہ تحویل کے بارے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تفتیشی عمل کے دوران احتیاط سے نمٹنا نہ صرف عدالت میں شواہد کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے بلکہ انسانی حقوق کی فراہمی اور انسان دوست حقوق کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔

جائے وقوعہ کی تفتیش

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں تفتیشی یونٹ کی ذمہ داریوں میں جائے وقوعہ سے شواہد کی درست شناخت، حفاظت، حصول اور لیبارٹری تک منتقلی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شواہد کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے شواہد کی حوالگی کا تسلسل (Chain of Custody) قائم رہے۔

جائے وقوعہ

جائے وقوعہ وہ جگہ ہے جہاں مجرمانہ یا غیر قانونی عمل ہوا ہو، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے زیادہ تر شواہد کو تربیت یافتہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور جائے وقوعہ کے تفتیش کار کے مطابق اکٹھا کرتے ہیں۔

شواہد تحقیقات میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا، صرف ماہر پیشہ و افراد کو شواہد کے حصول اور حفاظت کی ذمہ داری سونپی جانی چاہیے۔ ان ماہرین کو جائے وقوعہ کے تفتیش کار کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے جائے وقوعہ پر شواہد کے ضیاع کو روکنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی کرائم سین ٹیم نے کرائم سین پر کارروائی کرتے ہوئے اہم شواہد کو محفوظ کر کے پولیس اہلکار کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تاہم، ان میں سے صرف 50% کلیز میں شواہد پولیس کی طرف سے PFSA میں فرانزک تجزیہ کے لیے جمع کرائے جاتے ہیں۔

ذمہ داریاں

عام عوام کی کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں جب وہ کسی جائے وقوعہ پر موجود ہوں:

- 1- **وقوعہ کو خراب کرنے سے گریز کریں:** جائے وقوعہ پر کسی چیز کو نہ چھوئیں، کیونکہ اس سے شواہد خراب ہو سکتے ہیں۔
- 2- **مداخلت نہ کریں:** حکام کو اپنا کام کرنے کا موقع دینے کے لیے جائے وقوعہ سے دور رہیں۔ رسائی کے راستوں کو بند نہ کریں۔
- 3- **حکام کو مطلع کریں:** اگر جرم کا شبہ ہو تو فوراً پولیس یا ایمر جنسی سروسز کو کال کریں۔ مقام اور صورتحال کے بارے میں درست معلومات فراہم کریں۔
- 4- **ہدایات پر عمل کریں:** جائے وقوعہ پر قانون نافذ کرنے والے یا ایمر جنسی رسپانڈرز کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں، بشمول رکاوٹوں یا نشاندہی کیے گئے مقامات سے پیچھے رہنے کے۔
- 5- **گواہی فراہم کریں:** دوسروں کے ساتھ تفصیلات کا تبادلہ کیے بغیر اگر کچھ جانتے ہیں تو حکام کو جو کچھ مشاہدہ کیا گیا، اس کی ایماندارانہ رپورٹ دیں۔
- 6- **رازداری کا احترام کریں:** تصاویر یا ویڈیوز لینے سے گریز کریں اور سوشل میڈیا پر کوئی ایسی معلومات شیئر نہ کریں جو تحقیقات یا شامل افراد کی رازداری کو متاثر کر سکتی ہو۔

جائے وقوعہ پر متاثرہ شخص اور اس کے خاندان کا کردار عام طور پر غیر فعال ہوتا ہے۔ فرانزک اور تفتیشی تناظر میں، متاثرہ افراد کی ذمہ داریاں محدود ہوتی ہیں کیونکہ وہ اکثر شواہد اکٹھا کرنے کے عمل میں براہ راست شامل نہیں ہوتے۔ تاہم، بعض اقدامات یا احتیاطیں ضروری ہو سکتی ہیں:

- 1- **شواہد کا تحفظ (اگر ممکن ہو):** اگر متاثرہ شخص ہوش میں ہے اور اس کی حالت اجازت دیتی ہے، تو اسے

چاہیے کہ وہ جائے وقوعہ اور اپنی جسمانی حالت کو نہ چھیڑے (مثلاً، نہ نہائے اور نہ کپڑے تبدیل کرے) تاکہ جسم یا کپڑوں پر موجود شواہد محفوظ رہیں۔

2- بیان دینا: متاثرہ شخص سے ابتدائی بیان دینے کی درخواست کی جاسکتی ہے، جس میں کوئی مشاہدات، وقت، یا ملزمان یا گواہوں سے ہونے والے تعاملات شامل ہوں، جو جائے وقوعہ کی تفصیلات کو دوبارہ ترتیب دینے میں مدد کرتے ہیں۔

3- فرانزک معائنہ کے لیے رضامندی: جسمانی چوٹ یا حملے سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے لیے متاثرہ شخص کو میڈیکل معائنے کے لیے رضامندی دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے، جس میں ڈی این اے کے لیے نمونہ اکٹھا کرنا اور زخموں یا جسم میں بیرونی اجزاء کی تفصیلات اکٹھی کرنا شامل ہو سکتا ہے۔

4- جذباتی استحکام: اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن متاثرہ افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرسکون رہیں تاکہ واضح اور درست بیان دے سکیں اور جائے وقوعہ پر مزید ذہنی تناؤ سے بچ سکیں۔

5- قانون نافذ کرنے والے افسران کی ہدایات پر عمل کرنا: متاثرہ شخص کو قانون نافذ کرنے والے یا فرانزک عملے کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ تحقیقات آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔

6- موقع پر گشت کرنے سے گریز: متاثرہ شخص اور اس کے خاندان، خاص طور پر بچوں کو جائے وقوعہ پر بلاوجہ چلنے پھرنے، کسی چیز کو چھونے یا کسی چیز کو ہلانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ فرانزک شواہد کے مقام میں خلل نہ آئے۔

7- شواہد کا تحفظ: باہر موجود مشتبہ شخص کے قدموں یا فنگر پرنٹس کے شواہد کو بارش یا ہوا جیسے ماحولیاتی عوامل سے بچائیں۔

8- تاخیر سے اطلاع، تاخیر سے تحقیقات: جنسی زیادتی کے واقعات کو جلد از جلد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کریں۔ اگرچہ متاثرین خوف، جرم کے احساس یا الجھن کی وجہ سے اطلاع دینے میں تاخیر کر سکتے ہیں، مگر کسی بھی تاخیر سے اہم شواہد ضائع ہو سکتے ہیں۔

9- مردہ/نعش کو ہینڈل کرنا: متاثرہ شخص کے خاندان کو پھندہ لگی یا کسی بھی حالت میں موجود نعش کو اس کی اصلی حالت سے نہیں ہٹانا چاہیے۔

متاثرہ افراد کی صحت اور اہم فرانزک شواہد کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر دھیان رکھیں کہ بنیادی توجہ تحقیقات میں معاونت کرنا ہے۔

پہلا ردِ عمل دینے والا (First Responder)

پہلے ردِ عمل دینے والے کی اولین ترجیح ہمیشہ اپنی اور اپنی ٹیم کی حفاظت ہونی چاہیے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنا

دوسری سب سے اہم ترجیح ہونی چاہیے۔ پہلے ردِ عمل دینے والے کی دیگر ذمہ داریاں یہ ہو سکتی ہیں:

- 1- انتشار اور بے قابو صورتحال کو قابو میں لانا۔
- 2- متعلقہ افراد (متاثرہ، مشتبہ اور گواہ وغیرہ) کی شناخت اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا۔
- 3- جائے وقوعہ کو محفوظ بنانا اور اس کی حدود بندی کرنا بھی پہلے ردِ عمل دینے والے کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بعض اوقات جائے وقوعہ پر پہنچنے والے تفتیشی افسران بعد میں یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ مشتبہ شخص یا دیگر متعلقہ افراد اب بھی وقوعہ پر چھپے ہوئے یا لڑائی میں مصروف ہیں۔
- 4- اگر جائے وقوعہ سے کسی چیز کو ہٹانا ضروری ہو تو اسے واپس اسی جگہ نہ رکھیں جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔
- 5- جائے وقوعہ پر داخل ہونے اور باہر جانے والوں کی ایک فہرست تیار کی جاسکتی ہے۔

پولیس

جائے وقوعہ پر پہلا پولیس افسر موقع کی سالمیت کو محفوظ رکھنے اور شواہد کو بچانے کی اہم ذمہ داریوں کا حامل ہوتا ہے۔ ان کی اہم ذمہ داریوں کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- 1- جائے وقوعہ کو محفوظ بنانا: اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شواہد خراب نہ ہوں یا ہٹائے نہ جائیں فوراً ایک دائرہ/حلقہ قائم کریں تاکہ غیر مجاز افراد کے داخلے کو روکا جاسکے۔
- 2- حفاظت فراہم کرنا: موقع پر موجود ہر شخص، بشمول ناظرین اور خود پولیس اہلکاروں کی حفاظت کا جائزہ لیں اور اسے یقینی بنائیں۔
- 3- شواہد کا موسمی حالات یا آلودگی سے تحفظ: موسمی حالات یا آلودگی سے بچاؤ کے لیے شواہد کی شناخت کریں، نشان زد کریں، اور ان کی حفاظت کریں۔ ضرورت پڑنے پر رکاوٹیں، ٹیپ یا کسی دیگر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔
- 4- ابتدائی مشاہدات کی دستاویز تیار کرنا: جائے وقوعہ پر پہنچنے کے بعد مندرجہ ذیل باتیں نوٹ کریں جیسا کہ کتنے لوگ موجود ہیں، شواہد کی موجودگی یا غیر معمولی بدبو یا آوازیں۔
- 5- فہرست کی تیاری: جائے وقوعہ پر داخل ہونے اور باہر جانے والے تمام افراد کا ریکارڈ رکھیں تاکہ اس بات پر کنٹرول رکھا جاسکے کہ کس نے وقوعہ میں رسائی حاصل کی۔
- 6- ابتدائی بیانات ریکارڈ کرنا: گواہان یا وقوعہ پر موجود افراد سے الگ الگ مختصر بیانات حاصل کریں تاکہ ایک دوسرے کے بیانات پر اثر انداز نہ ہوں۔
- 7- حواگی کے تسلسل کو یقینی بنانا: اس بات کو یقینی بنائیں کہ شواہد کو ہینڈل کرنے کے عمل میں مناسب

طریقہ کار کی پیروی کی جائے تاکہ تحقیقات اور عدالت میں استعمال کے لیے واضح حوالگی کا تسلسل (Chain of Custody) برقرار رہے۔

- 8 غیر متعلقہ افراد کو جائے وقوعہ سے دور کرنا۔
- 9 جائے وقوعہ پر کھانے پینے، سگریٹ نوشی کرنے، بیت الخلا کا استعمال کرنے، موبائل فون استعمال کرنے یا تھوکنے سے گریز کرنا چاہیے۔
- 10 اگر پہلے نہیں بلایا گیا ہو تو ریسکیو اہلکار اور کرائم سین انویسٹی گیشن ٹیم کو بلائیں۔
- 11 کھلے دروازے، کھڑکیاں، لائٹس، ممکنہ موسمی حالات، ناگوار بدبو وغیرہ کا بغور جائزہ لیں اور یہ معلومات کرائم سین انویسٹی گیٹر کو فراہم کریں۔
- 12 ایسے وقوعہ جات جہاں ڈیڈ باڈی/لغش کو باامر مجبوری کرائم سین ٹیم کے آنے سے پہلے جائے وقوعہ سے منتقل کرنا مقصود ہو تو اس صورت میں ڈیڈ باڈی کے گرد چاک کی مدد سے حلقہ بندی کر دی جائے تاکہ لغش کی اصل جگہ کی نشان دہی برقرار رہے۔

ریسکیو 1122

- 1 جب بھی ریسکیو 1122 کے اہلکار قانون نافذ کرنے والے اداروں (LEAs) کے پہنچنے سے پہلے جائے وقوعہ پر پہنچیں، تو انہیں زندگی بچانے کی سرگرمیوں کو اس طریقے سے ترجیح دینی چاہیے کہ جائے وقوعہ پر شواہد کو کم سے کم نقصان پہنچے اور شواہد میں ملاوٹ (Contamination) نہ ہو۔
- 2 انہیں مناسب حفاظتی آلات (PPEs) کا استعمال کرنا چاہیے اور داخلی/خارجی مقصد کے لیے صرف ایک راستہ استعمال کرنا چاہیے۔
- 3 ریسکیو سرگرمیوں کے دوران انہیں جائے وقوعہ پر موجود کسی بھی چیز کی پوزیشن کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔

شواہد وصولی/ایویڈنس ریسونگ یونٹس (ERUs)

ایویڈنس کی ریسونگ/حصول اور لیب تجزیہ کو آسان بنانے کے لیے، پنجاب کے تمام ڈویژنوں (لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودھا، راولپنڈی، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان) میں پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی (PFSA) کے شواہد وصولی/ایویڈنس ریسونگ یونٹس (ERUs) قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے ڈویژنل یونٹ کے شواہد حاصل کرنے پر جمع کرائے گئے شواہد کو ہفتے میں ایک بار پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی لاہور کو فرانزک تجزیہ کے لیے منتقل کیا جاتا ہے۔

شعبہ ٹریس کیمسٹری

ٹریس کیمسٹری کا شعبہ خوردبینی شواہد یا ٹریس ثبوت کا تجزیہ کرتا ہے، جو دوران وقوعہ دو Objects کے کنٹیکٹ (Contact) سے ٹرانسفر ہوتی ہیں اور یہ انویسٹی گیشن میں بطور ٹریس ثبوت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، ٹریس شواہد کا تصور فرانزک ایکسپرٹ Dr. Edmond Locard نے 20 ویں صدی کے آغاز میں اپنے معروف ”لوکارڈ ایکسچینج پرنسپل“ (Locard Exchange Principle) کے ذریعے متعارف کرایا۔ گزشتہ صدی کے دوران، فرانزک سائنس دانوں نے جرائم کے مناظر کو اکٹھا کرنے (Re-construction of Crime Scene) اور اس میں ملوث افراد، مقامات اور اشیاء کی تفصیلی وضاحت فراہم کرنے کے لیے ٹریس شواہد کا استعمال شروع کیا۔ معاشرے میں جرائم کو حل کرنے، بے گناہوں کو رہا کرنے، اور انصاف کو یقینی بنانے میں ٹریس ثبوت نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ مزید برآں، حادثات کی تفتیش (انویسٹی گیشن) میں بھی یہ ثبوت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

ٹریس کیمسٹری کے شعبہ کی فراہم کردہ سہولیات

ٹریس کیمسٹری کا شعبہ مختلف شعبوں میں خصوصی تجزیات کے لیے جدید سہولیات سے موزین ہے، جو کہ فرانزک تحقیقات کے لیے ضروری ہیں:

- 1- دھماکہ خیز مواد کا تجزیہ
- 2- آتش گیر مائع (Liquids) اور آگ کے بلبے کا تجزیہ
- 3- تیزاب (Acid) اور اساس (Base) کا تجزیہ
- 4- پرائمر گن شاٹ ریزڈیو (GSR) کا تجزیہ
- 5- پینٹ (Paint) کا تجزیہ
- 6- جوتے اور ٹائر کے نشانات (Impression Evidence) کا تجزیہ
- 7- فائبر (Fiber) اور رسی (Cordage) کا تجزیہ
- 8- ٹیپ (Tape) کا تجزیہ
- 9- شیشے (Glass) کا تجزیہ
- 10- بالوں (Hair) کا تجزیہ
- 11- چیزوں کا طبعی تقابل (Physical Match)
- 12- شراب کا تجزیہ

شواہد جمع کرنے کے طریقہ کار

ٹریس کیمسٹری کے شعبہ کو بھیجے گئے شواہد کو جمع کرنے اور پیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر جائے وقوعہ (Scene) کا بغور جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ ٹریس ثبوت کی موجودگی اور شناخت کو یقینی بنایا جاسکے اور ہر قسم کے اہم ثبوت کو اس طرح سے جمع کیا جائے کہ وہ غیر آلودہ اور محفوظ رہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ تمام ثبوتوں کی سالمیت کو پورے عمل کے دوران برقرار رکھا جائے۔

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں شواہد جمع کروانے والے فرد کا متعلقہ ادارے سے نامزد ہونا اور باختیار ہونا ضروری ہے ثبوت جمع کروانے کے لیے ثبوت کے ساتھ واضح معلومات فراہم کی جانا ضروری ہے۔ ٹریس شواہد جمع کروانے کے لیے کوریئر سروسز قابل قبول نہیں ہیں۔

ٹریس کیمسٹری سے متعلقہ شواہد ان کی حالت اور ٹائپ کے اعتبار سے درج ذیل طریقوں سے اکٹھے کئے جاسکتے ہیں:

ہاتھ سے چننا

- مناسب آلات جیسا کہ چھٹی (Forcep) کا استعمال کریں تاکہ ثبوت کو احتیاط سے کسی سطح (Surface) سے علیحدہ کیا جاسکے۔

- ثبوت کو مناسب ڈبے میں رکھا جائے (جیسا کہ آتش گیر مواد کو ہوا بند دھاتی ڈبوں میں، دھماکہ خیز مواد کو نائیلون بیگ میں، وغیرہ) اور حفاظت سے سیل کر دیا جائے تاکہ بیرونی ملاوٹ (Cross Contamination) یا کسی بھی نقصان سے بچا جاسکے۔

- پیکیج پر کم از کم مقدمہ نمبر، شواہد کا نمبر آئٹم نمبر (Item Number) اور ثبوت کی تفصیل کا لیبل ضرور لگائیں۔

ٹیپ لفٹنگ (چپکنے والی سائیڈ سے)

- استعمال سے پہلے، ٹیپ کے پہلے چند انچز (Inches) کو کاٹ دیں تاکہ شواہد کو پہلے سے موجود اجزاء سے بچایا جاسکے کسی ممکنہ ماحولیاتی آلودگی (Environmental Contamination) سے بچا جاسکے۔

- ٹیپ کا اتنا حصہ کاٹیں جو زیر معائنہ آئٹم کو ڈھانپ سکے۔

- ٹیپ کے ایک یا دونوں سرے کو ہینڈل بنانے کے لیے فولڈ کریں تاکہ ٹیپ کو Storage Backing سے آسانی سے ہٹایا جاسکے۔

- ٹیپ کا حصہ زیر معائنہ آئٹم کی سطح پر لگائیں؛ ٹیپ کا چپکنے والا حصہ کسی بھی چھوٹے اور ہلکے ٹریس ثبوت کو جمع/اکٹھا کرے گا۔

- ٹیپ Lift کو صاف Storage Backing پر منتقل کریں، جیسے کہ ایک شفاف Acetate Sheet۔

- ٹیپ Lift کو مناسب ڈبے (جیسا کہ زپ لاک بیگ) میں پیک کریں اور سیل کریں تاکہ Contamination

یا کسی نقصان سے بچا جاسکے۔

ہلانا (Shaking)

- زیر معائنہ آئٹم کے نیچے صاف ایگزامینیشن کاغذ کا ایک حصہ رکھیں۔
- برائے ثبوت جمع کردہ چیز (کپڑے وغیرہ) کو کاغذ کے اوپر ہلکے سے ہلائیں تاکہ کوئی بھی ٹریس مواد کاغذ پر گرے۔
- ایگزامینیشن کاغذ کے سیکشن کو دیکھیں آیا کہ کاغذ پر کسی قسم کے ٹریس ثبوت گرے ہیں (مثلاً بال، فابریک اور پینٹ Chips)۔ کاغذ پر دیکھے گئے کسی بھی ثبوتی مواد (Evidentiary Material) کو ہاتھ سے چن کر ہٹایا جائے۔
- ایگزامینیشن کاغذ پر موجود ملبہ (Debris) کو مناسب پیکنگ جیسا کہ Druggist Fold اور پھر Zip-Lock Bag میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ Contamination یا کسی نقصان سے بچا جاسکے۔

کھرچنا (Scraping)

- زیر معائنہ آئٹم کے نیچے صاف ایگزامینیشن کاغذ کا ایک حصہ رکھیں۔ ثبوت کا معائنہ کریں آیا کہ ثبوت کی سطح پر کوئی ٹریس مواد چپکا ہوا ہے کہ نہیں اگر کوئی مواد چپکا ہوا ملے تو اسے سطح پر کھرچ کر اتار لیں۔
- Evidence Item کو کاغذ کے اوپر ہلکے سے ہلائیں تاکہ کوئی بھی ٹریس مواد کاغذ پر گرے۔
- ایگزامینیشن کاغذ کے سیکشن کو دیکھیں (مثلاً بال، فابریک اور پینٹ Chips)۔ کاغذ پر دیکھے گئے کسی بھی ثبوت والے مواد کو ہاتھ سے چن کر ہٹایا جائے۔
- ایگزامینیشن کاغذ پر موجود ملبہ (Debris) کو مناسب پیکنگ جیسا کہ Druggist Fold اور پھر Zip-Lock Bag میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ Contamination یا کسی نقصان سے بچا جاسکے۔

عمومی پیکیجنگ کے رہنما اصول

تمام کنٹینرز جو شواہد کے ذخیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ صاف، Inert، لیک پروف (Leak Proof)، اور ایئر ٹائٹ ہونے چاہئیں، اور ان پر اہم معلومات جیسے مقدمہ نمبر، نمونہ نمبر، تاریخ، Evidence جمع کرنے والے شخص کے دستخط/Initials، آئٹم نمبر اور آئٹم کی تفصیل موجود ہونی چاہیے۔

سیلز (Seals)

- ایک صاف سیل (Seal) ضروری ہے۔
- کنٹینرز کو مکمل طور پر سیل کیا جانا چاہیے تاکہ کنٹینرز کے اندر یا باہر کوئی بخارات (Vapours) یا

Contamination نہ گزر سکے۔ ڈبوں کے ڈھکن تمام طرف سے سخت ہوں۔
اگر آگ کے بلبے کے نمونوں کے لیے پلاسٹک بیگ استعمال ہو رہے ہیں تو انہیں مکمل طور پر حرارت کے ذریعے سیل کیا جائے اور کوئی درز نہ رہے۔

- کنٹینر کے ڈھکن یا جوڑ کو اس طرح سیل کیا جائے کہ آئٹم کو بغیر سیل پھاڑے جزوی یا مکمل طور پر کھولا نہ جاسکے۔

- سیلز (Seals) اور ٹیپ پر کیس نمبر اور نمونہ نمبر درج ہونا چاہیے اور متعلقہ تفتیش کار کے دستخط / Initials موجود ہوں۔ سیل کرنے کی تاریخ بھی شامل کریں اور اس کو Document بھی کیا جائے۔



1- دھماکہ خیز ثبوت (پری بلاسٹ / پوسٹ بلاٹ)

عمومی غور و خوض

- بہترین نمونہ کوئی بھی غیر استعمال شدہ مواد ہے جو جائے وقوعہ پر ملا ہو یا بلاسٹ کے بعد بم ڈیوائس کے ٹکڑوں سے چپکا ہو۔ دھماکہ خیز مواد یا بم ڈیوائس کے مشکوک حصے سے صرف 2-5 گرام نمونہ لیبارٹری میں تجزیہ کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔

- پرائیما کورڈ (Prima Cord) اور سیفٹی فیوز (Safety Fuse) جیسے ڈیٹوننگ کورڈز (Detonating Cord) کی صورت میں صرف 3-6 انچ کا نمونہ بھیجا جائے۔

- کسی بھی صورت میں لیبارٹری میں کوئی مکمل حالت میں آتش گیر یا دھماکہ خیز آلہ جیسے ڈیٹونیٹر (Detonator)، ہینڈ گرینیڈ، خودکش جیکٹس اور بارودی سرنگیں وغیرہ نہیں بھیجی جانی چاہئیں۔ مکمل دھماکہ خیز ڈیوائس کو نمونہ

حاصل کرنے سے پہلے بم ڈسپوزل سکواڈ (BDS) سے ”ڈی ایکٹیو (Deactive)“ کروالیا جائے۔

پوسٹ بلاسٹ ملبہ اور اجزاء

بلاسٹ سین (Blast Scene) سے جمع کیے گئے ملبے اور اجزاء (جیسے پائپ بم کے ٹکڑے، اینڈ کیپ (End Cap)، پلاسٹک کی بوتلیں، کاغذی ٹیوبیں وغیرہ) کو لیبارٹری میں بھیجا جائے تاکہ انہیں مائیکروسکوپ کے نیچے جانچا جاسکے اور تجزیہ کے لیے تیار کیا جاسکے، Contamination یا جامد برقی چارجز پیدا ہونے کے امکان (خطرہ) کی وجہ سے، دھات کے کنٹینرز اور کچھ پلاسٹک کے کنٹینرز سے گریز کریں۔

دھماکہ کے مقام سے جمع کیا گیا ملبہ

جائے دھماکہ سے جمع کی گئی اشیاء جیسے کہ مٹی، دھاتی حصے، بم آلہ کے مشکوک حصے جیسے ٹوٹے ہوئے دھاتی ٹکڑے، پلاسٹک کے ٹکڑے، بال بیرنگ، خستہ کپڑا، ٹوٹی ہوئی ٹائم ڈیوائسز وغیرہ کو الگ الگ سیل شدہ اور لیبل کردہ پارسلز میں پیک کیا جانا چاہیے اور واضح طور پر مقام کا ذکر کیا جائے جہاں سے یہ شواہد (Evidence) اکٹھے کیے گئے تھے۔

سالم مٹی کا نمونہ

بلاسٹ سین کے پاس غیر متاثرہ مقام سے سالم مٹی کا نمونہ ”کنٹرول“ کے طور پر الگ سیل شدہ اور لیبل کردہ پارسل میں جمع کیا جانا چاہیے۔

نمونوں کو کراس آلودگی سے بچائیں

- نمونوں/شواہد کی منتقلی کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات کو ہر نمونے کے جمع کرنے کے درمیان اچھی طرح سے صاف اور خشک کریں۔
- آلات کو صابن والے گرم پانی سے دھونے کے بعد صاف پانی سے دھونا اور خشک کرنا کافی ہوگا۔
- اپنے ہاتھوں اور دستانوں کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ وہ بھی کراس آلودگی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
- نمونے جمع کرنے کے دوران نائٹرائل (Nitrile) یا دیگر اس جیسے دستانے (Gloves) پہنیں اور انہیں ہر نمونے کے جمع کرنے کے بعد تلف کر دیں۔
- دستانے (Gloves) کو ثبوت کنٹینرز میں نہ رکھیں۔

پیکجنگ کے تقاضے

کنٹینرز (Containers)

- غیر استعمال شدہ۔
- ہوا بند (Air-Tight Containers)۔ تمام آتش گیر مواد اور زیادہ تر دھماکہ خیز یا کیمیائی اشیاء

کے لیے۔

- صاف۔ ہائیڈروکاربن یا دیگر کیمیائی باقیات (Residue) کے بغیر۔
- غیر فعال (Inert)۔ جو گرمی یا Solutions کے ساتھ لگنے سے نہ ٹوٹے اور Static Electric Charge کو فروغ نہ دے۔

2- آتش گیر مائع اور آگ کے ملبے

عمومی ہدایات

- وقوع یا مشتبہ شخص کی ملکیت سے برآمد ہونے والے آتش گیر مائع کے مشکوک کنٹینر کو فوری طور پر ہوا بند (Air-Tight) بنائیں یا اسے ایک صاف، ہوا بند دھاتی پیٹ کے ڈبے میں رکھیں۔
- 15 سے 20 ملی لیٹر آتش گیر مائع تجزیہ کے لیے جمع کرائیں۔
- آگ کے ملبے کا Evidence جلد از جلد جمع کر کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھا جائے۔
- جائے وقوعہ سے نیم جلے ہوئے کپڑے یا ملبے کو صاف اور سیل شدہ کنٹینر میں رکھیں۔
- ہر نمونے کے درمیان ڈسپوز ایبل دستانے تبدیل کریں۔ یہ دستانے جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- ثبوت جمع کرنے میں استعمال ہونے والے تمام آلات کو ہر نمونے کے جمع کرنے کے بعد صاف کریں۔
- موازنہ کے لیے اُسی ملبے یا کپڑے وغیرہ کا کنٹرول نمونہ بھی جمع کرائیں۔ مثلاً: وہ حصہ جو شک کے بغیر کسی کونے میں ہے، جس پر کوئی آتش گیر مائع یا آگ کا ملبہ نہ پڑا ہو۔

پکیجنگ کی ہدایات

- سالم مائع کے لیے، مکمل سیل شدہ، لیک پروف (Leak Proof) اور ہوا بند شیشے کی بوتل یا کنٹینر کا استعمال کریں۔
- آگ کے ملبے کے ثبوت کے لیے، ایک کوارٹ (Quart) یا گیلن پیٹ کا ڈبہ یا صرف، غیر فعال (Inert)، اور لائنڈ دھاتی پیٹ کے ڈبے (جن کے اندر والی سطح پر حفاظتی کوٹنگ ہوئی ہو) یا آگ کے ملبے کے لیے موزوں پلاسٹک (نانیلون) کے بیگ استعمال کریں۔

3- تیزاب اور اساس

عمومی ہدایات

- وقوع یا مشتبہ/ ملزم کی ملکیت سے برآمد ہونے والے تیزاب (Acid) / اساس (Base) کے کنٹینر کو ہوا بند اور لیک پروف بنائیں یا اسے ہوا بند کنٹینر میں پیک کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔
- مشکوک مائع 15-20 ملی لیٹر ایک ہوا بند گلاس کنٹینر میں سیل اور لیبل کر کے جمع کرائیں جس کا ڈھکن پلاسٹک کا ہو۔

- متاثرہ شخص کے کپڑے ہوا بند اور لیبل کیے گئے کنٹینر (Zip-Lock Bag) میں جمع کرائیں۔
- وقوعہ سے تیزاب (Acid) / اساس (Base) کی چھڑکاؤ (Spillage) کے مشکوک نشانات والے ملے کو ہوا بند اور صاف کنٹینر میں لیبل کر کے جمع کریں۔
- حوالہ (ریفرنس) نمونہ، جس پر Acid یا Base نہ گرا ہو، بھی جمع کیا جانا چاہیے، اگر مل جائے تو۔
- احتیاطی نوٹ: پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی ٹریس کیمسٹری کے شعبے میں حیاتیاتی نمونے (Biological Samples) جیسے جلد، گوشت، انسانی باقیات، خون وغیرہ جمع نہیں کیے جاتے۔

4- پرائمر گن شاٹ ریزیڈیو

- شوٹر کے دونوں ہاتھوں سے کاربن Adhesive Stub جمع کریں (ترجیاً ہر ہاتھ سے ایک Stub جس میں ہتھیلی اور پچھلا حصہ شامل ہوا)۔ کم از کم دو Stub جمع کیے جانے چاہئیں، جس میں دونوں ہتھیلیاں اور ہاتھوں کے پچھلے حصے شامل ہوں۔
- GSR سیمپلنگ کو شوٹنگ کے 4-6 گھنٹوں کے اندر کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد Residue ہاتھ وغیرہ کی سطح سے باقی نہیں رہتا اور اس کی شناخت نہیں ہو سکتی۔
- شوٹر کے ہاتھوں سے عام معیار کے کاٹن Swab یا ہاتھوں کے دھلے ہوئے مائع (Hand Washing) جمع نہیں کئے جاتے۔
- ہاتھوں کے دھلے مائع نمونے پرائمر گن شاٹ ریزیڈیو تجزیہ کے لیے موزوں نہیں ہے۔
- نوٹ: وقوعہ کے وقت سے لے کر GSR سیمپل کولیکٹ کرنے کا درمیانی وقفہ (Time Lapse) پیکنگ پر اور Documents میں ضرور Mention کریں۔

5- پینٹ کے شواہد

- پینٹ کے نمونے جمع کرتے وقت، ممکنہ حد تک یقینی بنائیں کہ اس میں تمام پینٹ کی تہیں شامل ہوں اور ممکن ہو تو نمونہ کو کھرچنے کے دوران غیر پینٹ شدہ سطح تک لے جائیں۔
- اگر ممکن ہو تو، پورے آسٹم کو جس میں پینٹ کے شواہد ہیں جمع کریں، پینٹ کو ان کپڑوں، اوزاروں یا اشیاء پر سے نہ ہٹائیں جہاں پینٹ کے نشانات یا اس کی منتقلی کے نشانات موجود ہوں۔
- اگر پورے آسٹم کو جمع کرنا ممکن نہیں، تو ایک صاف چاقو یا تیز دھار آلے کا استعمال کرتے ہوئے متعلقہ حصہ سے پینٹ کے Paint Chips یا Flakes احتیاط سے ہٹالیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں متعلقہ پینٹ کی تمام تہیں جمع کی جاسکیں۔

- چھوٹے نمونے Forceps یا چمٹی سے جمع کیے جاسکتے ہیں اور کاغذ کے فولڈ یا شیشی میں رکھے جاسکتے ہیں (لفافے استعمال کرنے سے گریز کریں)۔
- مختلف نمونوں کو الگ الگ کنٹینرز میں رکھیں تاکہ آلودگی سے بچا جاسکے۔ کنٹینرز کو سیل کریں اور کنٹینرز اور بیرونی پیکنگ پر مناسب شناختی معلومات درج کریں۔

ریفرنس پینٹ (کنٹرول)

- یہ ضروری ہے کہ مشکوک پینٹ کے شواہد کے مقام کے قریب سے ریفرنس پینٹ (کنٹرول) کے نمونے جمع کیے جائیں، کیونکہ پینٹ کی خصوصیات ایک آئٹم کے مختلف حصوں میں مختلف ہو سکتی ہیں۔
- ریفرنس پینٹ کا نمونہ کم از کم 1/2 مربع انچ کا ہونا چاہیے اور سبسٹریٹ (Substrate) تک تمام پینٹ کی تہوں (Layers) کی نمائندگی کرتا ہو۔
- اگر گاڑی یا Object کے کئی حصے شامل ہیں، تو ہر مخصوص حصے سے نمونے جمع کریں تاکہ پینٹ کی ساخت میں ممکنہ فرق کو مد نظر رکھا جاسکے۔
- ہر ریفرنس نمونے کو الگ الگ، مناسب طریقے سے لیبل کردہ کاغذ کے فولڈ میں رکھا جائے اور محفوظ طریقے سے سیل کیا جائے۔
- مقدمہ اور تفتیش کار کی معلومات کے ساتھ، لیبل پر نمونے کے مخصوص ذرائع کو شامل کریں کہ نمونہ گاڑی کے کس حصے سے لیا گیا ہے اور گاڑی کا میک (Make) اور ماڈل وغیرہ کیا ہے۔ وقوعہ میں شامل ہر گاڑی یا پینٹ والے Object سے کنٹرول پینٹ کے نمونے بھی جمع کریں۔

6- بال کے شواہد

- زیادہ تر مقدمہ جات میں، ٹریس کیمسٹری کا شعبہ انسانی بالوں کی شہادت کا جائزہ لے گا تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ ڈی این اے پروفائل حاصل کرنے کا امکان موجود ہے یا نہیں۔ اس جائزے میں بالوں کی خصوصیات کا مشاہدہ شامل ہے تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ بال جانور کے ہیں یا انسان کے، جسم کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں (سر، زیر ناف وغیرہ) اور بالوں کا نشوونما مرحلہ (Growth Phase) کیا ہے۔

بال کے شواہد جمع کرنے کے طریقے

1- نمایاں بال

- ہاتھ سے چننا، ٹیپ لفٹنگ، کھرچنا اور ہلانا ظاہراً نظر آنے والے بال جمع کرنے کے تمام مروجہ طریقے ہیں۔
- اگر Object یا کپڑے جن پر بالوں کے شواہد ہوں تو ان کو صاف پیپر فولڈ میں رکھنے کے بعد کسی پیپر بیگ

میں ڈالیں جس کو مناسب طریقے سے سیل، پیک اور لیبل کیا گیا ہے۔

-2 ریفرنس بال

- مشکوک افراد یا مضروب وکٹم (Suspect or Victim) کو ریفرنس Hair Collection کے لیے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی لائیں۔

-7 فابیر کے شواہد

- فابیر کے شواہد کو بالوں کے جمع کرنے کے طریقوں (مثلاً، ہاتھ سے چننا، ٹیپ لفٹ، کھرچنا) کی طرح جمع کیا جاسکتا ہے۔

ریفرنس فابیر

- تمام ذرائع سے فابیر کے نمونے جمع کئے جانے چاہئیں جن کے بارے میں شبہ ہو کہ متاثرہ شخص اور مشتبہ شخص کا ربط (Contact) قائم ہوا ہے۔ اگر پورا آئٹم (مثلاً کار کی سیٹ یا قالین کا ٹکڑا) جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو چھوٹے نمونے مختلف حصوں سے جمع کریں۔
- گاڑیوں سے فابیر جمع کرتے وقت، مختلف جگہوں جیسے کہ اگلے اور پچھلے فلور بورڈز، سیٹ کی Upholstery، اور ٹرنک لائنرز (Trunk Liners) سے فابیر Collect کریں۔ یہ حصے بظاہر ایک جیسے نظر آسکتے ہیں، لیکن لیبارٹری تجزیہ انہیں مینوفیکچرنگ کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر الگ کر سکتا ہے۔

-8 ٹیپ کے شواہد

- کرائم سین یا متاثرہ شخص سے ملنے والے ٹیپ کے ٹکڑوں کو الگ الگ، سیل شدہ کنٹینرز میں پیک کریں، ترجیحی طور پر پلاسٹک (ایسیٹٹ) شیٹس پر محفوظ کریں۔
- مشتبہ شخص سے برآمد ہونے والے ریفرنس ٹیپ کے ٹکڑے یا ٹیپ رول کو ایک علیحدہ مہر بند اور لیبل شدہ پیکٹ میں موازنہ کے لیے رکھا جائے۔
- یقینی بنائیں کہ کنٹینر اور بیرونی پیکنگ پر مناسب شناختی معلومات درج ہوں۔

-9 جوتا/ ٹائر کے نشانات کا موازنہ

- وقوعہ سے ملنے والے جوتے کے سانچے/ کاسٹ کو ایک سیل شدہ اور لیبل شدہ کارڈ بورڈ باکس میں رکھا جائے۔
- ریفرنس نمونہ کے لیے مشتبہ شخص کے جوتوں کو الگ سیل شدہ اور لیبل شدہ کارڈ بورڈ باکس میں رکھیں۔
- وقوعہ سے پائے جانے والے ٹائر ٹریک Impression کا سانچہ/ کاسٹ ایک سیل شدہ اور لیبل شدہ کارڈ

بورڈ باکس میں رکھیں۔

- گاڑی کے ٹائروں کے Impression سانچے کو ترجیحاً مشتبہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ جمع کرایا جائے۔
- ننگے پاؤں کے نشانات (Bare Foot Impression) ٹریس کیمسٹری کے شعبے میں جمع نہیں کیے جاتے۔

10- شیشے کے شواہد (Glass Evidence)

- شیشے کے نمونے صاف/ڈسپوزایبل چمچی کا استعمال کرتے ہوئے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ اگر شیشہ کا بڑا ٹکڑا ہو تو اسے صاف ڈسپوزایبل دستانے پہن کر احتیاط سے ہاتھ سے اٹھایا جاسکتا ہے۔
- جائے وقوعہ سے نمائندہ شیشے کے ریفرنس نمونے بھی جمع کریں۔ اگر جائے وقوعہ پر مختلف قسم کے ٹوٹے ہوئے شیشے موجود ہوں تو ہر مختلف قسم (مثلاً کھڑکی کا شیشہ، گاڑی کی لائٹ، کنٹینر وغیرہ) کا نمائندہ نمونہ جمع کریں۔ ہر قسم کو الگ الگ پیکنگ میں ڈال کر اس کی معلومات درج کریں۔
- اگر آپ کو یقین ہے کہ متعدد شیشے کے ٹکڑے ایک ہی شے سے ہیں، جیسے بوتل، تمام شیشے کے ٹکڑوں کو جمع کریں اور ٹریس کیمسٹری کے شعبے سے طبعی تقابل (Physical Match) کی درخواست کریں۔
- شیشے کے چھوٹے ذرات کو پیپر فولڈ یا دوائی کی ڈبیہ میں رکھیں۔ بڑے ٹکڑوں کو اس طرح پیک کریں کہ رگڑ، حرکت یا ٹوٹ پھوٹ سے بچا جاسکے۔
- اگر کوئی کپڑا لیبارٹری میں شیشے کے تجزیے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو اسے خشک ہونے دیں اگر یہ گیلیا ہے، پھر اسے صاف پیپر میں لپیٹ کر کاغذی بیگ میں رکھیں۔ کپڑے سے شیشہ یا اس کے ٹکڑے ہٹانے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ یہ اس کے تحفظ کے لیے بالکل ضروری نہ ہو۔
- مختلف مقامات سے شیشے کے ٹکڑے مختلف کنٹینرز میں پیک کریں۔

11- طبعی تقابل کے شواہد

- کرائم سین سے ملنے والے کسی بھی ٹیپ، پلاسٹک، دھات یا شیشے کے ٹکڑوں کو الگ الگ، سیل شدہ کنٹینرز میں پیک کریں تاکہ ثبوت (Evidence) کے کناروں کی حفاظت ہو سکے۔
- مشتبہ شخص سے ملنے والے طبعی تقابل کے ریفرنس ٹکڑوں کو الگ سیل شدہ اور لیبل شدہ پارسل میں رکھیں۔

12- شراب کے شواہد

- مشکوک شراب کے 6 سے 10 اونس لیک پروف کنٹینر میں تجزیہ کے لیے جمع کرائیں۔

ثبوت کی قسم کے لحاظ سے پیکیجنگ کی ضروریات

پیکیجنگ کی قسم	ثبوت کی قسم
پلاسٹک کے بیگ / زپ لاکس (Plastic bags/Ziplocs)	غیر حیاتیاتی مواد (مثلاً، پاؤڈر، دھماکہ خیز مواد)
دھاتی کین / نائیلون بیگ (Metal cans/Nylon bags)	آگ کے شواہد (مثلاً، جلے ہوئے کپڑے)، دھماکہ کے بعد کا ثبوت
گلاس کی بنی شیشیاں (Glass vials)	دھماکہ خیز مواد، مشتبہ پاؤڈر، آتش گیر مائع، تیزاب / اساس، شراب
کاغذ کے فولڈز (Paper folds)	بال، فابریک، چھوٹے شیشے کے ذرات، پینٹ کے ٹکڑے
کارڈ بورڈ کے ڈبے (Cardboard boxes)	طبعی تقابل کے مقدمہ جات (مثلاً، چاقو، گاڑی کا پینٹ)
کاربن ایڈھیسو اسٹبز (Carbon adhesive stubs)	پرائمر گن شاٹ ریزیڈیو [Primer Gunshot Residue (GSR)] کے لیے جمع کرنا۔

شعبہ ڈی این اے

حیاتیاتی شواہد (Biological Evidence)، جس میں DNA پایا جاتا ہے مجرم کا تعلق جائے وقوعہ سے جوڑتے ہیں۔ اس میں خون، مادہ منویہ، لعاب دہن، جلد اور بافتوں کے خلیے وغیرہ شامل ہیں جو جائے وقوعہ پر ہو سکتے ہیں اور انہیں جرم میں شامل مشتبہ اشخاص اور مفعول علیہ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان مواد کے علاوہ ڈی این اے مختلف اقسام کے دوسرے اجزاء سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ مثلاً استعمال شدہ سگریٹ، ڈاک ٹکٹ، ٹوپیاں، قمیض کے کالر بہت سی دوسری ایسی اشیاء جو کسی بھی شخص کے استعمال میں رہی ہوں۔ اس طرح کے تمام حیاتیاتی مواد کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔

چونکہ چند ایک خلیے ڈی این اے حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں لہذا کسی بھی مقدمے میں تفتیشی مواد کے ممکنہ حصے یا حیاتیاتی مواد کو پہلے فرانزک سیرالوجی کے ذریعے ٹیسٹ کر کے پہچان لیا جاتا ہے کہ کس قسم کا حیاتیاتی مواد اس پر موجود ہے۔

فرانزک ڈی این اے ایکسپرٹ جائے وقوعہ سے حاصل ہونے والے مواد کا معائنہ کرتا ہے۔ تاکہ پتہ لگایا جائے کیا اُس میں خون، مادہ منویہ، لعاب دہن اور جلد کے خلیے وغیرہ موجود ہیں۔ سیرالوجیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد حیاتیاتی تفتیشی مواد اور حوالہ جات کے مواد کو ڈی این اے کی معلومات لینے کے لیے ڈی این اے کے تجزیہ کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ بالآخر ڈی این اے کی معلومات جو کہ جائے وقوعہ اور مشتبہ افراد سے حاصل ہوتی ہیں کو آپس میں مماثلت کے لیے جانچا جاتا ہے۔ تاکہ جرم کے اصل ملوث شخص کو پہچانا جائے۔

مقدمات کی اقسام جن میں شعبہ ڈی این اے تجزیہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- شخصی جرائم | 2- جائیداد سے متعلقہ |
| • قتل | • ڈاکہ |
| • جسمانی تشدد | • کار چوری |
| • زنا بالجبر/جنسی تشدد | 3- ناگہانی آفات |
| • ناجائز ولدیت | 4- حادثات |
| • دہشت گردی | 5- ولدیت یا ایک شخص کا دوسرے شخص سے رشتے کا تجزیہ |

حیاتیاتی تفتیشی مواد کو اکٹھا، محفوظ اور منتقل کرنے کا طریقہ کار

مختلف مقدمات میں ڈی این اے کے تجربہ کے لیے موزوں نمونہ جات

1- زنا بالجبر/جنسی تشدد اور لواطت کے مقدمات

زنا بالجبر اور اجتماعی زیادتی کی صورت میں تین طرح کی ممکنات متوقع ہیں۔

ا۔ فوری ردِ عمل۔

ب۔ وکٹم (Victim) حاملہ ہو جائے۔

ج۔ بچے کی پیدائش ہو جائے۔

1- فوری ردِ عمل

وکٹم کا جلد از جلد طبی معائنہ کروایا جائے۔ طبی معائنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔

• جلد از جلد فرانزک نمونے جمع کرنے کی کوشش کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایویڈینس مواد جمع کرنے کا امکان کم ہوتا جاتا ہے۔

• وکٹم کو بیت الخلاء میں مت جانے دیا جائے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو نہ شرمگاہ کو دھونے دیا جائے اور نہ ہی صاف کرنے دیا جائے۔ بلکہ کسی صاف نشو و نما یا روئی سے شرمگاہ کو صاف کر کے تفتیشی مواد کے طور پر محفوظ کیا جائے۔

• وکٹم سے وقوعہ کی پوری روداد تفصیل سے پوچھی جائے اور اگر کوئی حیاتیاتی نمونہ موجود ہو تو اُسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

• اگر وکٹم کے جسم کے مختلف حصوں پر بوس و کنار کی گئی ہو تو اُس کی معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر جسم کے اُن حصوں کو دھویا نہ گیا ہو تو ان جگہوں سے سواب (Swab) لیا جائے اور انہیں علیحدہ علیحدہ محفوظ کیا جائے۔

• وکٹم سے پوچھا جائے کہ آیا ملزم نے کنڈوم استعمال کیا ہو یا پھر کوئی کپڑا یا اس جیسی کسی چیز سے اپنے بدن کو صاف کیا یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو متعلقہ نمونہ حاصل کیا جائے۔

• وکٹم سے پوچھا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اُس نے آخری بار اپنے شوہر سے کب ہم بستری کی؟

• اندام نہانی (Vaginal area) سے 2 تا 3 سواب (Swab) اندرونی اور بیرونی اطراف سے حاصل کیے جائیں۔ کپڑے اور بستر کی چاردریں بھی تجربہ کیلئے حاصل کی جائیں۔

• وکٹم سے پوچھا جائے کہ آیا اُس کی مقعد میں جماع کیا گیا یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو 1 تا 2 مقعد کے سواب (Swab) حاصل کیے جائیں۔

- اگر ملزم حراست میں ہے تو اُس سے پوچھا جائے کہ اگر اس نے اپنے عضو تناسل کو نہیں دھویا تو اس کے عضو تناسل سے بھی سواب (Swab) لیا جائے۔
- اگر وکٹم کی اندام نہانی سے دوران معائنہ خون نمودار ہو تو سواب (Swab) پر بہت زیادہ خون جمع نہ ہونے دیا جائے۔ سواب پر صرف ملزم (Suspect) کی منی حاصل کرنا مقصود ہے نہ کہ وکٹم کی اندام نہانی کا خون۔
- وکٹم سے پوچھا جائے کہ آیا وہ ملزم کو جانتا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ملزم کا اُس سے کیا رشتہ ہے؟
- وقوعہ/زنا کے وقت پہنے ہوئے کپڑے لازمی طور پر تفتیش کے لیے اکٹھے کیے جائیں۔
- اگر وقوعہ/زنا کے وقت وکٹم کی ماحواری چل رہی ہو تو ملزم کے کپڑے تفتیش کے لیے اکٹھے کیے جائیں۔
- تفتیشی مواد کو صاف دستانے، چہرے پر ماسک (Mask) اور ڈسپوزیبل کیپ پہن کر حاصل اور محفوظ کیا جائے تاکہ آپ کے اپنے جسمانی نمونہ جات تفتیشی مواد میں شامل نہ ہو جائیں۔

تجزیہ کے لیے اہم مواد

- 1- اندام نہانی کا سواب (Swab) 2 تا 3
- 2- مقعد کا سواب (Swab) 2 تا 3 (مقعد میں دخول کی صورت میں)
- 3- منہ کے اندرونی حصے کا سواب (Swab) 2 تا 3 (منہ میں دخول کی صورت میں)
- 4- وکٹم کے کپڑے اور بستر کی چادر۔
- 5- بوس و کنار کی جگہ سے سواب (Swab) (خشک سطحوں سے مواد جمع کرتے وقت سواب (Swab) کو جراثیم سے پاک پانی سے نم کریں، مثلاً جلد)۔
- 6- وکٹم کے خاوند کے منہ کا اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔
- 7- وکٹم کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔
- 8- ملزم کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔
- 9- کاغذات جس میں ایف آئی آر کی نقل، طبی معائنے کے سرٹیفکیٹ کی نقل، مفعول علیہ کا سوالنامہ، ڈاکٹ جس میں حاصل کئے گئے تفتیشی مواد کی مکمل تفصیل اور دیگر متعلقہ کاغذات شامل ہیں۔
- 10- ملزم اور وکٹم کی تصویریں لی جائیں نمونے لیتے وقت (Sample Collection)۔
- 11- اندام نہانی یا مقعد ایک ہی وقت میں حاصل کئے گئے سواب (Swab) کو ایک کاغذ کی پیکیجنگ میں پیک کیا جانا چاہیے۔

نوٹ: وکٹم اور ملزم کے منہ کے اندرونی حصے کے سواب (Swab) ایجنسی میں لیے جائیں گے۔ اگر خون کو ثبوت/حوالہ کے نمونے کے طور پر جمع کیا جاتا ہے، تو زہر (نشہ آور) کے تجزیہ کی درخواست کی جاسکتی ہے جب اس بات کا ثبوت ہو کہ جنسی زیادتی سے پہلے وکٹم (Victim) کو کوئی نشہ آور دوا دی گئی ہے۔

ریپ کیسز میں ثبوت جمع کرنے کے لیے کٹس (SAECK) کا استعمال

Sexual Assault Evidence Collection Kits (SAECK) جنسی زیادتی کے متاثرین سے شواہد کو مؤثر طریقے سے جمع کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ SAECKs کو ہمیشہ ریپ کے مقدمات میں ثبوت جمع کرنے اور پیک کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ SAECK ثبوت جمع کرنے کے لیے جراثیم سے پاک سواب (Swab)، سٹیرائل پانی اور کنگھی پر مشتمل ہے۔ جراثیم سے پاک دستانے کا ایک جوڑا ثبوت جمع کرنے والے کی حفاظت اور آلودگی سے نمونوں کی روک تھام کے لیے حیاتیاتی مواد کو جمع کرنے اور سنبھالنے کے دوران استعمال کیا جائے۔ ثبوت کی پیکنگ کے لیے مختلف سائز کے کاغذی لفافے اور ٹیپر پروف ٹیپ SAECK کٹ میں مہیا کی گئی ہیں۔

تمام ریپ کیسز میں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے SAECK کٹس کا استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ صرف جراثیم سے پاک معیاری روئی کے سواب (Swab)، جو SAECK میں فراہم کیے گئے ہیں یا دوسری صورت میں تجارتی طور پر دستیاب ہیں، وکٹیم (Victim) کے جسم سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں (نیچے دی گئی تصاویر دیکھیے)۔ شواہد جمع کرنے کے لیے روئی کے گولے کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

منی کا جسم کی سطح پر اور جسم کی نالی کے اندر رہنے کے لیے ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ جنسی زیادتی کے کیسوں میں شواہد جمع کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تجویز کردہ ٹائم فریم درج ذیل ہیں:

حملے کی قسم	شواہد جمع کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دورانیہ
اندام نہانی	120 گھنٹے (5 دن) تک
مقعد	72 گھنٹے (3 دن) تک
منہ	24 گھنٹے (1 دن) تک
کاٹنے کے نشانات	96 گھنٹے (4 دن) تک

مبینہ حملہ جن کے نتیجے میں منی خارجی طور پر جمع ہو سکتی ہے (متاثرہ کے کپڑے، بستر وغیرہ) کے نتیجے میں بھی شواہد اکٹھے ہونے چاہئیں کیونکہ منی ان چیزوں پر غیر معینہ مدت تک رہے گی جب تک کہ وہ دھوئے نہ جائیں۔

1- پیکینگ

سواب کو پہلے کمرے کے درجہ حرارت پر خشک کریں اور کاغذ کے لفافے میں پیک کریں جس پر کیس نمبر (مقدمہ نمبر)؛ مفعول علیہ کا نام، دستخط اور مہر بند موجود ہو۔

(ب) اگر وکٹیم حاملہ ہو جائے

اگر وکٹیم حاملہ ہو جائے تو مندرجہ ذیل تفتیشی مواد ڈی این اے کے تجزیہ کے لیے ضروری ہے:

1- بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی رحم سے لیے گئے بچے کا نمونہ (نمونہ کو ایک مخصوص ٹیوب میں منتقل کریں، لیبل کر

کے مہربند کر دیں۔ تاکہ سلسلہ حوالگی (Chain of Custody) برقرار رہے)

-2 وکٹم کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔




-3 حقیقی والد کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab) (صرف اسی صورت میں جب وکٹم شادی شدہ ہے)۔


-4 ملزم کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔

نوٹ: (i) ہکل سواب ایجنسی میں اکٹھے کیے جائیں گے۔

(ii) SAECK کٹس کا انتظام اپنے طور پر کریں، تاہم پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سے کٹس تیار

کرنے والے سپلائر کے متعلق معلومات کے لیے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

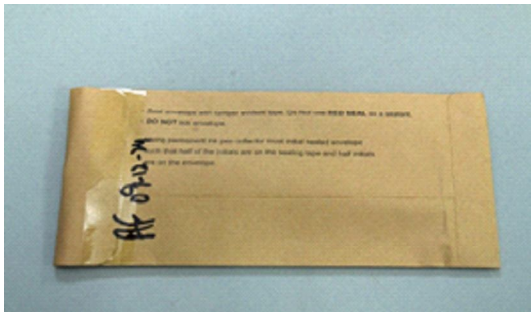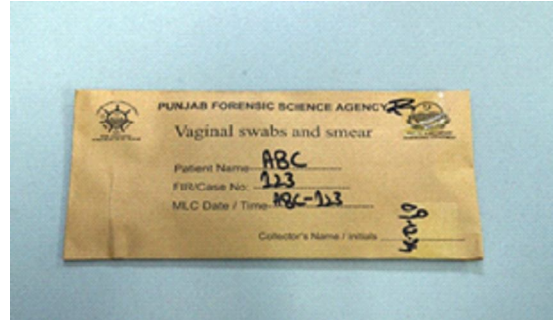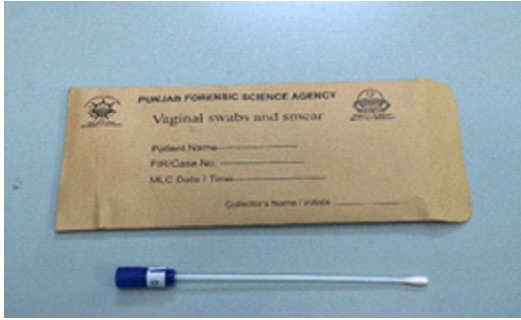

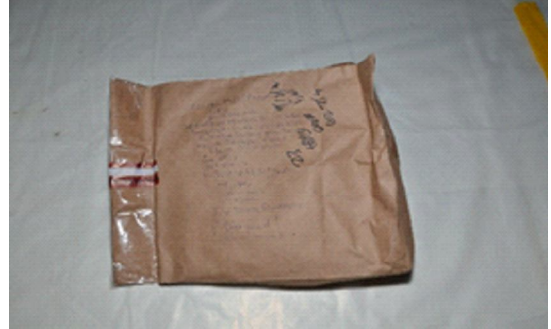

(ج) بچے کی پیدائش کے بعد
(ولدیت کے مقدمات کے مطابق دیکھیے)

2- قتل کے مقدمات

قتل کے مقدمات کی صورتحال زنا بالجبر یا حادثات سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔

- 1- اگر جنسی تشدد کیا گیا ہو تو مفعول علیہ کی اندام نہانی اور مقعد سے سواب (Swab) لیے جائیں۔
- 2- جسم پر اگر بوس و کنار یا ایسی کسی وجہ سے کوئی چوٹ یا زخم ہو تو اُس جگہ سے بھی سواب لیے جائیں۔
- 3- مفعول علیہ کے ناخنوں میں موجود مواد کو سواب کی مدد سے اکٹھا کیا جائے۔ یا ناخنوں کو اس طرح سے کاٹا جائے کہ ان میں موجود مواد ضائع نہ ہو۔ اسے لیبل کیا جائے اور مہر بند کیا جائے۔

4- مفعول علیہ کے ناخن، انگوٹھی، گھڑی، انگلیوں، جسم یا سر پر اگر کوئی غیر متعلقہ بال مل جائے تو اُسے کاغذی لفافے میں ڈال لیا جائے۔

5- مفعول علیہ کے خون، بال یا ناخنوں کے نمونہ جات حاصل کیے جائیں۔

6- مفعول علیہ کے تمام کپڑوں (جوٹوں سمیت) کو اکٹھا کر کے ایک لیبل شدہ کاغذ میں محفوظ کیے جائیں اور مہر بند کیے جائیں۔

7- تفتیشی آفیسر سے جائے وقوعہ کی ساری روداد پوچھی جائے جو اس نے وہاں مشاہدہ کی۔ اور اُن حیاتیاتی مواد کو جو جائے وقوعہ کو ملزم کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے کو خاطر خواہ اہمیت دی جائے۔

8- آلہ قتل کو ملاوٹ (Contamination) سے بچا کر اکٹھا کیا جائے۔

9- Victim کے ارد گرد سے مشتبہ خون کے دھبے اکٹھے کیے جائیں/سواب لیے جائیں۔

3- ناقابل شناخت اجسام/انسانی بقایا جات کا تجزیہ

نا قابل شناخت اجسام سے جو نمونہ جات اکٹھے کئے جاسکتے ہیں اُن میں خون، منہ کے اندرونی حصے سے لیے گئے سواب (Swab)، بال، ہڈیاں، دانت، انگلیوں کے ناخن، اندرونی بافتیں (بشمول دماغ)، پٹھے اور جلد بالترتیب شامل ہیں۔

نecش کی شناخت کے کیس میں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے:

- بال جڑوں سمیت اکٹھا کر اکٹھے کئے جائیں۔ بالوں کو کاٹ کر نہیں بلکہ اکھاڑ کر اکٹھا کیا جائے اور کاغذی لفافے میں ڈال کر لیبل کر کے مہر بند کر دیں۔
- نعش سے 4 تا 5 ناخن اکٹھے کیے جائیں۔ اگر کوئی گوشت یا بافت کا حصہ ساتھ جڑا ہوا ہو تو اُسے علیحدہ کر لیا جائے۔ بعد ازاں انہیں کاغذی لفافے میں ڈال کر لیبل کر کے مہر بند کر دیا جائے۔
- 5 تا 6 دانت جن میں کھوٹ نہ ہوا کٹھے کیے جائیں۔ کاغذی لفافے میں ڈال کر لیبل کر کے مہر بند کر دیئے جائیں۔
- کندھے، پبلی اور جبرے کی ہڈی اکٹھی کی جائے۔ اگر کوئی گوشت یا بافت ساتھ لگی ہو علیحدہ کر لیں۔ کاغذی لفافے میں ڈال کر یا کسی صاف شیشے کے جار میں ڈال کر لیبل کر کے مہر بند کر دیں۔ ہڈی کے نمونے کے ساتھ کسی بھی قسم کے کیمیکل کا اضافہ مت کریں۔

نوٹ: ممکنہ حقیقی والدین یا بہن بھائیوں (لواحقین) کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب لیبارٹری میں ہی لیے جائیں گے۔

ہم دھماکے یا بڑے پیمانے کے حادثات کی صورت میں نمونہ جات جمع کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے:

- نمونے نعلش کی شناخت کے مطابق اکٹھے کیے جاتے ہیں تاہم اگر مختلف اعضاء مختلف اجسام کے معلوم ہوں تو ہر عضو سے نمونہ حاصل کر کے علیحدہ محفوظ کر کے لیبل کر دیا جائے۔
- اگر بال، ناخن اور دانت میسر نہ ہوں تو تین سے چار ہڈیاں اکٹھی کر لیں۔ نمونہ میں فارمالین (Formaline) یا کسی بھی قسم کا کوئی اور کیمیکل مت ڈالیں۔

فرانزک ڈی این اے تجزیہ کے لیے نعلش کے نمونے جمع کرانے کے لیے ہدایات درج ذیل فارم میں دی گئی ہیں اور یہ فارم پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر بھی موجود ہے۔

**DNA & SEROLOGY UNIT (DNA)**

SOP/WS/L4/043

Sample Submission Form for Dead Body
Identification Through DNA Profiling

Issue on

27-06-2019

Revision

1.0

*Read the contents of this form carefully before submission***THIS FORM MUST BE FILLED IN PROPERLY BY MLO AND SHALL BE SUBMITTED ALONG WITH SPECIMEN(S), OTHERWISE SAMPLE(S) WILL NOT BE ACCEPTED.**

- **ONLY SINGLE MOST SUITABLE SAMPLE MAY BE SELECTED AND SUBMITTED FOR DNA PROFILING.**
- Sample submitted in a Jar/Bottle and sealed with Plaster of Paris shall **NOT** be accepted.
- Sample(s) preserved in formalin shall **NOT** be accepted.

PMR No.	
Medicolegal Examiner	
Phone Number	
Email Address	
Hospital Name and Address	

Serial No.	SAMPLE	CHECKLIST
1	Buccal swabs (if the corpse is fresh and head intact) Or Blood sample	☐ Swab air dried ☐ Or blood collected in vacutainer (purple colored lid EDTA tube) ☐ Packaged in paper envelope ☐ Labeled with PMR No., item name, initials of doctor and date ☐ Envelope sealed with tape and initialed with permanent ink (half initials on the tape and half on the envelope)
2	Long bone (for decomposed or disintegrated bodies)	☐ No flesh or soft tissue attached ☐ Piece of bone no longer than 6 inches long ☐ Each item packaged separately in cardboard box or a breathable container ☐ Labeled with PMR No., item name, initials of doctor and date ☐ Do not preserve in formalin or any other preservative ☐ Packaging sealed with tape and initialed with permanent ink (half initials on the tape and half on the container)
3	Nail/teeth	☐ No flesh or soft tissue attached ☐ Intact tooth (with root). Disintegrated or broken tooth is not acceptable ☐ Air dried ☐ Each item packaged separately in cardboard box or a breathable container ☐ Labeled with PMR No., item name, initials of doctor and date ☐ Do not preserve in formalin or any other preservative ☐ Packaging sealed with tape and initialed with permanent ink (half initials on the tape and half on the container)
4	Skin/Flesh (Only if the aforementioned samples are not available) or in cases of explosion/mass disaster or if the aforementioned serial no. 1-3 samples are not available)	☐ Small sample size (~5x5 cm ²) ☐ Each item packaged separately in cardboard box or a breathable container ☐ Labeled with PMR No., item name, initials of doctor and date ☐ Do not preserve in formalin or any other preservative ☐ Stored immediately and transported at 4°C temperature ☐ Packaging sealed with tape and initialed with permanent ink (half initials on the tape and half on the container)
5	Fetus	☐ Stored immediately and transported at 4°C temperature ☐ Labeled with PMR No., item name, initials of doctor and date ☐ Do not preserve in formalin or any other preservative ☐ Packaging sealed with tape and initialed with permanent ink (half initials on the tape and half on the envelope or container)

Standard Operating Procedure

**CONTROLLED
COPY**

Page 1 of 1

نا قابل شناخت اجسام کیلئے نمونہ جات برائے موازنہ

چونکہ ہر فرد میں اپنے ماں اور باپ کی طرف سے وراثت میں آدھا آدھا ڈی این اے موصول ہوتا ہے لہذا یہ ممکن ہے کہ موازنہ کیلئے دوسرے خونی اور قریبی رشتہ داروں (مثال کے طور پر حقیقی باپ، ماں، بھائی، بہن اور بچے) سے نمونہ جات کو شناخت کے لیے حاصل کئے جائیں۔ ان نمونہ جات کو جائے وقوعہ کے نمونوں سے موازنہ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گمشدہ افراد کے کیس میں جائے وقوعہ سے ملنے والے خون کے دھبوں یا بافتوں کے نمونوں کو پہلے سے معلوم افراد، رشتہ یا تعلق کیلئے جانچا جاسکتا ہے۔

4- بچے یا جنین کی ولدیت اور رشتے کا تجزیہ

ضائع شدہ حمل کی بافت (Fetal Tissue) کو ولدیت جانچنے کیلئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً جنسی تشدد یا خونی رشتہ دار کے زنا بالجبر سے حمل ٹھہر جائے۔ بچے اور ممکنہ والدین کے اندرونی منہ کے سواب (Swab) یا مذکورہ نمونوں کی مدد سے بچے کی ولدیت کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں ڈی این اے کے ذریعے وراثتی رشتہ کا تعین بھی کیا جاسکتا ہے۔

ولدیت کی شناخت کے تجزیہ کیلئے جمع کیے جانے والا اہم مواد

- 1- ولدیت کی شناخت کیلئے ممکنہ والدین اور بچے کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔
- 2- رشتہ کے تعین کے لیے متعلقہ افراد کے منہ کے اندرونی حصے سے سواب (Swab)۔
- 3- مقدمے کے ڈین این اے کیلئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یا عدالت کی طرف سے بنام ڈائریکٹر جنرل، پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی گزارش خط۔
- 4- ممکنہ ماں اور باپ کا قومی شناختی کارڈ۔
- 5- Buccal Swab کے نمونے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں لیے جائیں گے۔ کسی بھی مخصوص صورت حال میں یہ سواب عدالت میں بھی لیے جاسکتے ہیں۔

جائے وقوعہ سے تفتیشی مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے ہدایات

جائے وقوعہ سے حیاتیاتی تفتیشی مواد کو اکٹھا کرنے کے طریقے درج ذیل ہیں:

- 1- قابل تفتیش اشیاء کو سالم حالت میں محفوظ کر لیں۔
- 2- مائع / نیم مائع حیاتیاتی تفتیشی مواد کو سواب (Swab) کرنا۔
- 3- خشک حیاتیاتی تفتیشی مواد کو سواب (Swab) کرنا۔

4- جسامت میں بڑی اشیاء سے دھبے والی جگہ کو کاٹنا۔

5- خشک دھبوں کو بلیڈ کی مدد سے کھرچنا۔

6- حیاتیاتی تفتیشی مواد کو مائع حالت میں اکٹھا کرنا۔

7- جسمانی اعضاء/ ہاتھوں کا اکٹھا کرنا۔

1- قابل تفتیش اشیاء کو سالم حالت میں محفوظ کر لیں

اگر تفتیشی اشیاء کو منتقل کیا جاسکتا ہو تو اُس کو ویسے ہی مکمل طور پر ادارے میں جمع کرایا جائے۔

دیگر ہدایات

1- فرانزک فوٹو گرافی کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے خون کے دھبوں کے انداز پھیلاؤ کی تصاویر لیں۔

2- نمایاں اور موجودہ نظر آنے والے دھبوں کے انداز پھیلاؤ کو اور کسی بھی قسم کے نقصان جو کپڑے پر ہو دستاویز کا حصہ بنائیں۔

3- خون آلود تفتیشی مواد کو محفوظ کرنے سے پہلے خشک کرنا ضروری ہے۔ اگر جائے وقوعہ پر خشک کرنا ممکن نہ ہو تو مجوزہ ہے کہ خون آلود تفتیشی مواد کو کاٹ کر ڈبے میں خشک کر لیں یا اس طرح سے محفوظ کریں کہ مواد متاثر نہ ہو۔

نوٹ: تفتیشی مواد نمندار ہونے کی صورت میں پلاسٹک کے لفافے کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ اس طرح سے تفتیشی مواد کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔

4- خون آلود تفتیشی مواد کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے دوران تہ نہ لگائیں کیونکہ خون کے دھبوں کے انداز پھیلاؤ درستگی سے دستاویز کرنے کی صلاحیت کو تبدیل کر دے گا۔

5- ایسے کپڑے جن پر مٹی یا کوئی دوسرے ذرات موجود ہوں، انہیں کاغذی لفافے میں اس طرح مہر بند کر کے محفوظ کریں کہ ذرات کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ رہے۔

6- چھوٹی اشیاء جن پر تفتیشی ذرات موجود ہوں، انہیں کاغذی لفافوں میں تمام اطراف سے مہر بند کریں تاکہ ذرات کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ رہے۔

7- دھبوں کو جانچنے کے بعد دستاویز کیا جائے اور کاٹ کے مزید ڈی این اے لیبارٹری بھیجا جائے۔

خون آلود شواہد کو اکٹھا کرنا

1- خون کے دھبے والے شواہد خون سے آلودہ کسی بھی شے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایجنسی کو پیش کرنے سے پہلے اس شواہد کو خشک کرنا ضروری ہے۔

2- گیلے شواہد کو کبھی بھی پلاسٹک کے تھیلوں میں جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شواہد کے گلنے اور تباہ ہونے کا باعث بن

سکتا ہے۔

3- خون کے دھبوں والے شواہد کو ایک صاف، کاغذ کے تھیلے میں لپیٹا جانا چاہیے، کپڑوں کے تمام لمبے یا باقیات کو صاف کاغذ یا مہر بند لفافے میں رکھنا چاہیے۔

4- خون کے دھبے کے نمونوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اور خشک کرنے اور پیک کرنے کے دوران اضافی دھبوں سے گریز کرنا چاہیے۔

کنڈوم شواہد کا اکٹھا کرنا

1- ڈی این اے لیبارٹری میں جمع کرانے سے پہلے کنڈوم کو مناسب طریقے سے خشک کیا جانا چاہیے کنڈوم کے مواد کو جراثیم سے پاک کاٹن (روئی) / ٹشو پیپر پر خالی کرنا چاہیے، اور کنڈوم اور کاٹن / ٹشو پیپر دونوں کو مناسب طریقے سے لیبل والے اور مہر بند کاغذی بیگ میں پیک کرنے سے پہلے خشک ہونا چاہیے۔

2- اگر گیلیا کنڈوم جمع کرنا بالکل ضروری ہے، تو کنڈوم کے اوپری حصے کو بائنڈر کلپ، Bulldog کلپ، ٹوسٹ ٹائی یا رساؤ کو روکنے کے لیے دیگر مناسب بندش سے باندھنا چاہیے۔ مناسب طریقے سے باندھے ہوئے کنڈوم کو پھر مناسب طریقے سے مہر بند اور لیبل والے کاغذی بیگ میں رکھنا چاہیے۔ پیک کیے جانے کے بعد، گیلیے حیاتیاتی شواہد تیزی سے کم ہو جاتے ہیں، شواہد کو جمع کرنے کے فوراً بعد فریج میں رکھنا چاہیے اور جلد از جلد خشک کرنا چاہیے۔ اگر شواہد کو خشک کرنے کی ضرورت ہو تو فرانزک شواہد کے ماہر کو جمع کرانے پر مطلع کیا جانا چاہیے۔

3- کنڈوم کو کبھی بھی کنڈوم ریپر والے بیگ میں جمع نہیں کرنا چاہیے (چاہے منی نظر نہ آرہی ہو)۔ اس کی وجہ سے کنڈوم کے مواد ریپر کو آلودہ کر سکتے ہیں اور ریپر پر لیٹیٹ پرنٹس تیار کرنے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔

4- یہاں تک کہ اگر منی کنڈوم پر نظر نہیں آتی ہے، تب بھی اسے DNA لیبارٹری میں جمع کرانا چاہیے، کیونکہ عضو تناسل کے جلد کے خلیے کنڈوم کے ایک طرف اور متاثرہ کی جلد کے خلیے کنڈوم کے مخالف سمت سے چپک جائیں گے۔

2- مائع / نیم مائع حیاتیاتی تفتیشی مواد کو سواب (Swab) کرنا

1- جراثیم سے پاک اور ڈسٹلڈ واٹر یا پانی (جو کہ کسی بھی فارمیسی سے خریدا جاسکتا ہے) کو مناسب حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک حصہ ایک مرتبہ ہی کارآمد ہو۔

2- علیحدہ علیحدہ پیک کیے گئے سواب (Swab)۔

3- سٹیرائیل پلاسٹک ڈراپر۔

4- ٹیپ اور مارکر (سواب کو لیبل کرنے کے لیے)

5- علیحدہ کاغذی لفافے یا ڈبے (سواب کو محفوظ کرنے کے لیے)

6- ٹیمپرفری ایویڈینس ٹیپ۔

خون آلود مواد کو جمع کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار اپنائیں

- 1- خشک سٹیرائیل (جراثیم سے پاک) سواب کو مندرار خون یا مائع خون کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
- 2- سوکھے ہوئے خون کے دھبوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سواب کو سٹیرائیل (Sterile) پانی سے بالکل معمولی سا گیلہ کر لیں۔ یہ سواب اور سٹیرائیل (Sterile) پانی کی وائلز میڈیکل سٹور پر عموماً با آسانی دستیاب ہیں۔
- 3- بہت چھوٹے دھبوں کو حاصل کرنے کے لیے، سواب کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دھبے پر رگڑیں۔ ایسا کرنے سے خون کا دھبہ اُس سواب کے سرے پر جمع ہو جائے گا۔
- 4- سواب کے لکڑی والے حصے پر مال مقدمہ کا نمبر ضرور لیبل کریں ایسا کرنے کے لیے ٹیپ کا ایک حصہ اُس لکڑی پر چپکا دیں اور پھر لیبل کریں۔
- 5- سواب کو محفوظ کرنے کے لیے ڈبے یا کاغذی لفافے میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح خشک کر لیں۔
- 6- سواب کو پلاسٹک کی ٹیوبز میں مت محفوظ کریں۔ ایسا کرنے سے ٹیوب کا اندرونی حصہ مندرار ہو جائے گا نتیجتاً مواد تجزیہ کے لیے کارآمد نہیں رہے گا۔
- 7- دستانوں کو معائنے اور مواد کے ہر حصے کو جمع کرنے کے دوران وقتاً فوقتاً تبدیل کریں۔ تاکہ تفتیشی مواد کسی بیرونی مواد کے ساتھ ملنے سے محفوظ رہے۔

3- خشک حیاتیاتی تفتیشی مواد کو سواب (Swab) کرنا

اگر جائے وقوعہ پر خشک خون کا دھبہ موجود ہو اور تفتیشی مواد اتنا بڑا ہو کہ وہ غیر متحرک ہو یا اُس کی ترسیل ممکن نہ ہو تو ان خشک دھبوں کو جو کہ فرش، دیوار یا کسی اور سخت سطح پر موجود ہوں مندرجہ ذیل طریقے سے جمع کیا جائے۔ اسے معمولی مندرار سواب (Swab) کی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ڈی این اے کی قلیل مقدار کو اُن جگہوں پر جہاں ملزم کے چھونے کے زیادہ امکانات موجود ہوں۔ اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً دروازے کا ہینڈل، کھڑکی، رسی، پائپ وغیرہ۔

اس صورت میں مندرجہ ذیل اشیاء درکار ہوں گی:

- (i) جراثیم سے پاک ڈسٹل واٹر کے ایلے کوٹس (ایک فارمیسی میں خریدے جاسکتے ہیں) ایک بار استعمال کے لیے متعدد کنٹینرز میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔
- (ii) انفرادی طور پر لپیٹے ہوئے، جراثیم سے پاک Swab۔
- (iii) ڈسپوزیبل جراثیم سے پاک پلاسٹک ڈراپرز یا ڈراپر بوتل۔
- (iv) Swab پر لیبل لگانے کے لیے ٹیپ اور مارکر۔

(v) ہر Swab کے لیے انفرادی لفافے یا انفرادی Swab والے بکس۔

(vi) تفتیشی مواد کے لیے ٹیمپر فری ٹیپ۔

خشک خون آلود تفتیشی مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ اپنائیں۔

- 1- جائے وقوعہ پر دھبوں کی تصاویر لیں۔
 - 2- سوکھے ہوئے خون کے دھبوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سواب کو سٹیرائیل (Sterile) پانی سے گیلیا کر لیں۔ یہ سواب اور سٹیرائیل (Sterile) پانی کی وائلز میڈیکل سٹور پر عموماً آسانی دستیاب ہیں۔
 - 3- بہت چھوٹے دھبوں کو حاصل کرنے کے لیے، سواب کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دھبے پر رگڑیں۔ ایسا کرنے سے خون کا دھبہ اُس سواب کے سرے پر جمع ہو جائے گا۔
 - 4- سواب کے لکڑی والے حصے پر ایویڈنس کا نمبر ضرور لیبل کریں ایسا کرنے کے لیے ٹیپ کا ایک حصہ اُس لکڑی پر چپکا دیں اور پھر لیبل کریں۔
 - 5- سواب کو محفوظ کرنے کے لیے ڈبے یا کاغذی لفافے میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح خشک کر لیں۔
 - 6- سواب کو پلاسٹک کی ٹیوبز میں مت محفوظ کریں۔ ایسا کرنے سے ٹیوب کا اندرونی حصہ نمدار ہو جائے گا نتیجتاً مواد تجزیہ کے لیے کارآمد نہیں رہے گا۔
- نوٹ:** دستانوں کو معائنے اور مواد کے ہر حصے کو جمع کرنے کے دوران وقتاً فوقتاً تبدیل کریں۔ تاکہ تفتیشی مواد کسی بیرونی مواد کے ساتھ ملنے سے محفوظ رہے۔

4- جسامت میں بڑی اشیاء سے دھبے والی جگہ کا کاٹنا

- 1- تفتیشی مواد جو کہ حجم کے لحاظ سے بڑے ہوں کو کسی بھی صورت میں ایجنسی میں من وعن قبول نہیں کیا جائے گا مثلاً گدا، بستر، کار کی سیٹیں وغیرہ۔
- 2- جمع کرنے والے افسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفتیشی دھبے کو بڑے مواد سے کاٹ لے۔ یہ کاٹے ہوئے ٹکڑے اُس دھبے سے تھوڑے بڑے ہونے چاہئیں تاکہ ضرورت پڑنے پر بقیہ حصے کو حوالے کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکے۔
- 3- بقیہ بچے ہوئے مواد کو تفتیشی افسر اپنے قبضے میں لے لے گا جو وہ اپنی ایجنسی کو واپس کر دے گا۔

5- خشک دھبوں کو بلیڈ کی مدد سے کھرچنا

اگر جائے وقوعہ پر خون کا خشک داغ موجود ہو اور مشتبہ شے یا تو اتنی بڑی ہے کہ اس کو لے جایا نہ جاسکتا ہو تو داغ کو کھرچ کر صاف کاغذ پر جمع کیا جاسکتا ہے۔ یہ طریقہ فرش، دیوار اور دیگر سخت سطحوں پر خشک داغوں کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اس عمل کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء کی ضرورت ہوگی:

1- ڈسپوزیبل اور سٹیرائل سکا پل بلیڈ (Scalpel Blade)۔

2- سفید کاغذ کے صاف ٹکڑے۔

3- مارکرز اور ایوڈینس ٹیپ۔

4- کاغذی لفافہ وغیرہ۔

اس عمل کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار اپنائیے۔

(i) ایک سفید کاغذ کے ٹکڑے پر خون کے سوکھے ہوئے دھبوں کو کھرچیں۔

(ii) کاغذ کو اس طرح تہہ کیجئے کہ مواد نہ گرے۔

(iii) اس تہہ شدہ کاغذ کو چھوٹے کاغذی لفافے میں ڈالیں۔

(iv) مناسب طریقے سے لفافے کو لیبل کر کے مہر بند کر دیں۔

6- مائع حیاتیاتی تفتیشی مواد کو اکٹھا کرنا

چند صورتوں میں تفتیشی مواد مائع حالت میں بھی پایا جاسکتا ہے مثلاً کسی سطح پر یا کسی چیز میں۔ اس طرح کے مواد کو 3 یا 5 ملی لیٹر والی سرنج کے ذریعے اکٹھا کر کے جراثیم سے پاک ٹیوب (Vial) میں منتقل کریں۔ مناسب طریقے سے لیبل کر کے مہر بند کر لیں۔

7- جسمانی اعضاء/بافتوں کا اکٹھا کرنا

مردہ جسم کی شناخت یا ناگہانی آفات کی صورت میں جسم کے مختلف اعضاء یا بافتوں کو خشک، صاف پلاسٹک کے لفافوں یا مرتبان میں ڈال کر محفوظ کریں۔ اُس کو مناسب طریقے سے لیبل کر کے مہر بند کر دیں۔

فرانزک ڈی این اے جانچ کے لیے ممکنہ نمونہ جات

فرانزک ڈی این اے جانچ کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء یا نمونہ جات مال مقدمہ جمع کیے جاسکتے ہیں۔

نمبر شمار	تفتیشی مواد
1-	جسم سے (اندام نہانی/مقعد/منہ کے اندرونی حصہ کے سواب)
2-	کپڑے اور بستر کی چادریں
3-	ذاتی استعمال میں اشیاء
4-	ٹشو پیپر، کاٹن سواب

5-	دھونے والے کپڑے
6-	دانتوں کے خلال والی لکڑیاں (Tooth Picks)
7-	استعمال شدہ سگریٹ (فلٹر سمیت)
8-	خط کا لفافہ اور ٹکٹ
9-	ٹیپ یا باندھی گئی رسی
10-	بوتل، ڈبہ یا گلاس
11-	استعمال شدہ کنڈوم
12-	رضائی، کھیس، سرہانہ، چادر وغیرہ
13-	آلہء جرم
14-	کاٹنے کے نشان (Bite Marks) سے لیے گئے Swab
15-	اُنگیوں کے ناخن یا ان سے حاصل کیے گئے مادہ جات
16-	کور یونک ویلی (Chorionic Villi) کا نمونہ
17-	ہڈیاں، دانت
18-	بال (جرّ سمیت)
19-	جسمانی بافتیں اور مائع جات
20-	قلیل المقدار تفتیشی مواد

اہم ہدایات

- 1- مال مقدمہ میں کوئی کیمیائی مادہ شامل نہ کریں۔
- 2- مال مقدمہ پہ لگے ہوئے کسی بھی قسم کے خون، مادہ منویہ یا کسی اور جسمانی ثقافت کو خشک کر کے کاغذ کے لفافے میں ڈالیں۔ اگر کوئی چیز گیلی حالت میں جمع کروائی جائے تو متعلقہ اہلکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایجنسی کے اہلکار کو مطلع کریں۔
- 3- مختلف اشیاء کو اکٹھا کر کے ایک لفافے میں مت ڈالیں بلکہ ہر چیز کو الگ الگ لفافے میں بند کر کے جمع کروائیں۔
- 4- ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے جمع کروائے جانے والے مال مقدمہ کو ہمیشہ کاغذ کے لفافے یا گتے کے ڈبے میں بند کر کے بھجوائیں۔ شیشہ یا پلاسٹک کی بوتل یا لفافے مت استعمال کریں۔
- 5- مال مقدمہ کو اچھی طرح مہر بند (Seal) اور دستخط کر کے بھجوا دیا جائے۔

6- ایسا مال مقدمہ جس کی جسامت چھوٹی ہو جیسا کہ بال، کٹے ہوئے ناخن، خون کے چھوٹے دھبے، ان کو حکیم کی پڑیا کی طرح کے لفافے میں بند کر کے بھجوا دیا جائے۔

7- مال مقدمہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے دستاں پہن لیں۔ مختلف اشیاء کو ہاتھ لگانے سے پہلے دستاں تبدیل کر لیا کریں۔ مال مقدمہ کو ننگے ہاتھوں سے چھونے، پسینے، بالوں کے گرنے، بات کے دوران تھوک کے گرنے سے پرہیز کریں، ہمیشہ حفاظتی چیزیں جیسا کہ لیب کوٹ، فیس ماسک اور دستاں استعمال کریں۔

8- مال مقدمہ کو برف میں محفوظ نہ کیا جائے۔

9- پولیس جو کیس جمع کروائے اس کے ساتھ واردات کی مکمل تفصیل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (DPO) کی تحریری درخواست موجود ہو۔

10- حیاتیاتی تفتیشی مواد کے دھبوں اور سواب (Swab) وغیرہ کو پیک کرنے سے پہلے صاف، سایہ دار اور ہوا دار جگہ پر بغیر چھوئے اچھی طرح خشک کر لیا جائے۔

11- تمام حیاتیاتی تفتیشی مواد (خشک یا تر) کو کسی بھی قسم کے بیرونی وغیرہ متعلقہ ڈی این اے کی آمیزش اور ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھیں۔

12- جائے وقوعہ پر پائے جانے والے تمام حیاتیاتی تفتیشی مواد کی تصاویر، خاکے اور تفصیلات کا مکمل طور پر اندراج کیا جائے۔

13- متاثرہ فرد اور ملزم کے منہ کے Swab پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں حاصل کیے جائیں گے۔

مال مقدمہ کے پیکٹ / لفافے پر درج ذیل معلومات موجود ہونی چاہئیں:

1- مال مقدمہ کو جائے واردات سے اکٹھا کرنے کا وقت اور تاریخ۔

2- مفعول علیہ کا نام

3- وہ جگہ جہاں سے نمونہ اکٹھا کیا گیا ہے۔

4- جمع کرنے والے پولیس افسر کا نام۔

5- FIR کا نمبر۔

6- پولیس اسٹیشن کا نام۔

7- حیاتیاتی نمونے کے کوائف۔

8- نمونے کا نمبر۔

ترسیل (Dispatch)

کسی بھی طرح سے برف کا استعمال نہ کریں۔ پولیس کے ذریعے کیس موصول ہوگا، تفتیشی افسر کیس کو مکمل تاریخ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (DPO) سے درخواست / خط ساتھ لے کر آئے۔

ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے بارے اہم سوالات

سوال 1: ڈی این اے (DNA) کیا ہوتا ہے اور جرائم کی تحقیقات میں اس کی کیا افادیت ہیں؟

جواب: ڈی این اے (DNA) 'ڈی' آکسی رائبوز نیوکلیک ایسڈ کا مخفف ہے۔ یہ ایک وراثی مادہ ہے جس میں کسی بھی جاندار کی ساخت اور افعال سے متعلق جینیاتی کوڈ پایا جاتا ہے۔ ڈی این اے (DNA) تمام جانداروں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبا مالیکیول ہے جس کی ساخت ایک بل دار سیڑھیوں جیسی ہوتی ہے۔ اس سیڑھی کے قدم چار طرح کی بیس (Base) سے مل کر بنتے ہیں جن کو ایڈنین (A)، تھائی مین (T)، سائی ٹوسین (C) اور گوانین (G) کہا جاتا ہے۔ اسی سیڑھی کے کنارے شوگر اور فاسفیٹ مالیکیول سے مل کر بنتے ہیں۔ جینیاتی کوڈ ڈی این اے (DNA) مالیکیول میں مذکورہ نیوکلیوٹائیڈ بیسز (Bases) کی ترتیب میں پاتا جاتا ہے۔

ایک بالغ انسانی جسم ایک سوکھرب کے قریب خلیے (Cells) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں ماسوائے سرخ خون کے خلیوں میں ہر خلیے میں ڈی این اے (DNA) پایا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کے سارے جسم کے خلیوں میں ایک جیسا ڈی این اے (DNA) پایا جاتا ہے۔ ڈی این اے (DNA) خلیوں کے اندر کروموسومز کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔ کروموسوم میں پایا جانے والا ڈی این اے (DNA) جس کو نیوکلیئر ڈی این اے (DNA) بھی کہا جاتا ہے خلیے کے مرکزے (Nucleus) میں موجود ہوتا ہے۔ انسان میں ایک سیل کے اندر کروموسومز کے 23 جوڑے پائے جاتے ہیں۔

تمام انسانوں کا ڈی این اے (DNA) 99.7 فی صد یکساں ہے جبکہ 0.3 فی صد حصہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ فرانزک DNA کے ماہرین اسی حصہ کا تجزیہ کر کے کسی بھی انسان کی شناخت کر سکتے ہیں۔ حیاتیاتی تفتیشی مواد جس میں ڈی این اے (DNA) پایا جاتا ہے۔ تفتیشی مواد کی ایسی قسم جو مفعول علیہ یا مجرم کا ناطہ جائے وقوعہ سے جوڑتا ہے۔ ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب جائے وقوعہ سے ملنے والا ڈی این اے (DNA) ملزم کے ڈی این اے (DNA) سے مماثل (Match) ہو جائے۔ حیاتیاتی تفتیشی مواد میں خون، مادہ منویہ، جلد و بافتیں اور خلیے جو جائے وقوعہ پر جمع ہو جائیں یا کسی بھی جرم میں ملزم یا مفعول علیہ سے حاصل کئے گئے ہوں پر مشتمل ہے۔

سوال 2: کیا ہر شخص کا ڈی این اے (DNA) انفرادی حیثیت رکھتا ہے؟

جواب: جی ہاں۔ ہر شخص کا ڈی این اے (DNA) (ماسوائے یک بیضوی جڑواں کے جن کا ڈی این اے (DNA) 100 فی صد مماثل ہوتا ہے) انفرادی حیثیت کا حامل ہے۔ بہن بھائی وغیرہ کا ڈی این اے (DNA) 50 فی صد سے زیادہ مماثل ہوتا ہے۔ والدین اور ان کے بچوں کا ڈی این اے (DNA) 50 فی صد مماثل ہوتا ہے جبکہ غیر متعلقہ افراد کا

ڈی این اے (DNA) آپس میں بہت مختلف ہوتا ہے۔

سوال 3: ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے مال مقدمہ کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟

جواب: مال مقدمہ کو گرمی، کیمیائی مادوں، پھپھوندی، سورج کی روشنی اور نمی سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ مال مقدمہ جس کا ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کرنا درکار ہو کو پہلے خشک کر لیں پھر کسی گتے یا کاغذ کے لفافے میں پیک کریں۔ پلاسٹک یا شیشے کی بوتل میں پیک کرنے سے نمی کی وجہ سے ڈی این اے (DNA) خراب ہو جاتا ہے اور اس طرح کے مال مقدمہ کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا۔

سوال 4: ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے تفتیشی مواد کتنے عرصہ تک کارآمد ہو سکتا ہے؟

جواب: اگر تفتیشی مواد کو اچھی طرح سے خشک کر کے نمی اور گرمی اور کیمیائی مادوں سے محفوظ کر لیا جائے تو کئی سالوں کے بعد بھی اس تفتیشی مواد کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سوال 5: کن صورتوں میں خون ثبوت کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟

جواب: قتل، قتل کی کوشش اور جسمانی حملے کے مقدمات میں خون اہم ہو سکتا ہے۔

سوال 6: جائے وقوعہ سے کس قسم کے خون آلود شواہد اکٹھے کئے جاسکتے ہیں؟

جواب: جائے وقوعہ پہ خون مائع حالت میں یا خشک حالت میں مفعول علیہ یا ملزم کے جسم، کپڑوں یا ہتھیار جس سے مفعول علیہ کو مارا گیا ہو یا ایسی اشیاء جو دفاع کے لیے استعمال کی گئی ہوں، پر خون پایا جاسکتا ہے۔

سوال 7: خون کو ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے کیسے محفوظ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر جائے واردات پہ خون مائع حالت میں ہو تو کاٹن سواب (Swab) سے خون کا نمونہ لے کر اسے خشک کرنا چاہیے۔ خون اگر خشک ہو جائے تو اسے سواب (Swab) کے ذریعے اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ یا کھرچ کے اتارا جاسکتا ہے۔ ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے خون کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا ضروری نہیں خون کے چھوٹے دھبے یا نشانات لگی اشیاء سے بھی ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔

سوال 8: اگر متاثرہ شخص کا خون مشتبہ شخص کے جسم/کپڑے/جائے وقوعہ پر موجود ہے، کیا یہ جرم کو حل کرنے میں مددگار ہے؟

جواب: ہاں، اس قسم کے حیاتیاتی ثبوت متاثرہ/مشتبہ کو جرم سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

سوال 9: اگر متاثرہ شخص کا خون مشتبہ شخص کے گھر، کار یا دفتر سے حاصل کردہ آرنیکل پر موجود ہے، کیا یہ جرم کو حل کرنے میں مددگار ہے؟

جواب: ہاں، اس قسم کے حیاتیاتی ثبوت مشتبہ شخص کو جرم سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

سوال 10: اگر مشتبہ شخص کا خون متاثرہ کے جسم/ کپڑے/ جائے وقوعہ پر موجود ہے، کیا یہ جرم کو حل کرنے میں مددگار ہے؟ یہ کیسے پہچانا جائے کہ خون مقتول کا ہے یا مشتبہ کا؟

جواب: ہاں، اس قسم کے حیاتیاتی ثبوت مشتبہ شخص کو جرم سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خون کے کسی بھی داغ کی شناخت خون کے چھینٹے کے نمونے سے کی جاسکتی ہے۔

سوال 11: ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے مقتول کا نمونہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ قتل کے مقدمات میں بعد از دفن مقتول کے نمونے کے لیے کون سی اشیاء استعمال کی جاسکتی ہیں؟

جواب: عام طور پر پوسٹ مارٹم کے دوران ڈاکٹر مقتول کے دل میں سے خون نکال لیتا ہے۔ مقتول کی ہڈی، دانت اور ناخن سے بھی مقتول کا نمونہ لیا جاسکتا ہے اور اسے ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مقتول کا پوسٹ مارٹم نہ ہوا ہو تو ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے مقتول کی ذاتی استعمال کی اشیاء جیسے کہ دانت صاف کرنے والا برش و شیو کرنے والا ریزر (Razor)، مقتول کے کپڑے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ اگر یہ اشیاء دستیاب نہ ہوں تو مقتول کے والدین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی مقتول کا ڈی این اے (DNA) کیا جاسکتا ہے۔

سوال 12: مادہ منویہ کن قسم کے جرائم میں تفتیشی مواد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے؟

جواب: زنا (بالجبر یا بالرضا) اور لواطت کے جرائم میں مادہ منویہ کا ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

سوال 13: مادہ منویہ جائے واردات پہ کن جگہوں/ اشیاء پہ پایا جاسکتا ہے؟

جواب: مفعول علیہ کی اندام نہانی (Vagina)، مقعد یا منہ میں مادہ منویہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے پہ، بالوں، کندوم، ٹشو پیپر یا وائپ میں یا ایسے کپڑے جو مفعول علیہ نے اُس وقت پہن رکھے ہوں یا واردات کے فوراً بعد پہنے ہوں پہ بھی مادہ منویہ پایا جاسکتا ہے۔

سوال 14: زنا کے مقدمات میں مفعول علیہ سے کس قسم کے (Sample) اکٹھے کئے جاسکتے ہیں؟

- **جواب:** اندام نہانی (Vagina)، مقعد اور منہ سے سواب لیا جانا چاہیے۔
- مفعول علیہ کے جسم پہ ایسی جگہیں جن کو ملزم نے دانتوں سے کاٹا ہو یا بوس و کنار کیا ہو اس کا بھی سواب ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے لیا جانا ضروری ہے۔
- مفعول علیہ کے کپڑے جو اُس نے پہن رکھے ہوں یا زنا کے بعد پہنے ہوں۔
- اگر مفعول علیہ اور ملزم کے درمیان دھینگا مشتکی ہو تو مفعول علیہ کے ناخن کے اندر کے حصوں کے سواب بھی لئے جاسکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں ملزم کی جلد کے خلیے جمع ہو گئے ہوں جو کہ ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔

سوال 15: ایسا شخص جس نے زنا کیا ہو تو کیا اُس کے جسم کے کسی حصے سے کوئی تفتیشی مواد ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے لیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر زنا کا ملزم جائے واردات سے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے یا واردات کے چند گھنٹوں میں گرفتار ہو جائے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ اُس کے عضو تناسل (Penis) کا سواب لے لے۔ ملزم سے یہ بھی استفسار کیا جائے کہ کیا زنا کے بعد اُس نے اپنے عضو تناسل کو پانی سے دھویا تو نہیں۔ ملزم کے عضو تناسل پہ مفعول علیہ کی اندام نہانی (Vagina) کے خلیے موجود ہو سکتے ہیں جن کا ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔

سوال 16: کیا زنا کے مقدمات میں مفعول علیہ کے خاوند کا حوالہ جاتی نمونہ (Reference Sample) کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟

جواب: اگر زنا سے کچھ دن پہلے یا زنا کے بعد عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کئے ہوں تو ایسی صورت میں خاوند کا مادہ منویہ بھی عورت کی اندام نہانی (Vagina) میں موجود ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں خاوند کا حوالہ جاتی نمونہ (Reference Sample) بھی درکار ہوتا ہے۔

سوال 17: کیا زنا کے مقدمات میں ملزم کا مادہ منویہ (Semen) کو حوالہ جاتی نمونہ کے طور پر جمع کروایا جاسکتا ہے؟

جواب: ہرگز نہیں۔ تفتیشی مواد کے ساتھ موازنہ کے لیے ملزم کا مادہ منویہ ضروری نہیں بلکہ منہ کے اندرونی حصے کا سواب یا کبھی کبھار خون کو موازنہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملزم کے حوالہ جاتی نمونہ جات ایجنسی میں فرانزک ماہرین تفتیشی آفیسر کی موجودگی میں خود حاصل کرتے ہیں۔

سوال 18: Victim کے اندام نہانی Swab میں منی کتنی دیر تک قابل شناخت رہتی ہے؟

جواب: عام طور پر، عصمت دری کے مقدمات میں جنسی ملاپ کے 120 گھنٹے کے اندر جمع ہونے والے اندام نہانی کے Swab، لواطت (Sodomy) کے مقدمات میں 72 گھنٹے اور اورل سیس کے لیے 24 گھنٹے کے اندر لیے گئے Swab سے منی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

سوال 19: Victim کے اندام نہانی / مقعد کے Swab کون جمع کرتا ہے؟

جواب: ایک مجاز اور مستند میڈیکولیکل ڈاکٹر یا فرانزک نرس طبی معائنہ کرے گی اور اندام نہانی / مقعد کے Swab جمع کرے گی۔ Swab کو مکمل طور پر خشک، پیک اور کاغذ کے لفافوں میں بند کیا جانا چاہیے۔

سوال 20: حوالہ جاتی نمونہ (Reference Sample) کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

جواب: ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مال مقدمہ کا ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کر کے جو تجزیہ / نتائج حاصل ہوتے ہیں اُن کا مفعول علیہ یا ملزم کے ڈی این اے (DNA) کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ موازنہ کے لیے جو نمونے مفعول علیہ یا ملزم سے حاصل کئے جاتے ہیں اُن کو حوالہ جاتی نمونہ (Reference Sample) کہا جاتا ہے۔

Sample) کہتے ہیں۔ ان نمونوں کی غیر موجودگی میں موازنہ کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ ادھورا ہوتا ہے۔ ملزم سے حاصل کئے گئے ان نمونوں کے ساتھ مال مقدمہ سے حاصل شدہ ڈی این اے (DNA) کا موازنہ کر کے ہی بتایا جاسکتا ہے کہ آیا ملزم نے وہ جرم کیا ہے یا نہیں۔

سوال 21: قلیل المقدار ڈی این اے (DNA) کسے کہا جاتا ہے اور یہ جائے وقوعہ پر کس کس جگہ پایا جاسکتا ہے؟

جواب: قلیل المقدار ڈی این اے (DNA) وہ ڈی این اے (DNA) ہے جو کہ کسی شخص کے جلد کے خلیوں سے کسی چیز پر یا اُسے چھونے سے جمع ہو جاتے ہیں۔ قلیل المقدار ڈی این اے (DNA) اسلحہ جات آلات، کھانے پینے میں استعمال ہونے والے برتن، زیورات، موبائل فون اور کسی بھی شخص کے زیر استعمال کپڑوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال 22: کن کن مقدمات میں لعاب دہن تفتیشی مواد کے طور پر مفید ہو سکتا ہے اور جائے وقوعہ پر کس کس جگہ پر پایا جاسکتا ہے؟

جواب: لعاب دہن اُن مقدمات میں مفید ثابت ہو سکتا ہے جن میں ملزم کے منہ سے چھونے کا شبہ ہو تفتیشی مواد جس میں لعاب دہن موجود ہو سکتا ہے، جن میں استعمال شدہ سگریٹ، پینے کے لیے استعمال ہونے والی بوتلیں اور کپ، چبانے والی چیونگم، کھائی ہوئی اشیاء، کاٹنے کے نشان، بوس و کنار اور چاٹی گئی اشیاء شامل ہیں۔

سوال 23: ناگہانی آفات اور حادثات میں کس قسم کا مواد Deadbody کی شناخت کے لیے اکٹھا کر کے ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے بھجوا یا جاسکتا ہے؟

جواب: ایسی جگہوں سے ہڈیاں، دانت اور ناخن ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کے لیے بھجوائے جاسکتے ہیں۔

سوال 24: لاپتہ شخص اور نامعلوم لاش کی شناخت کے لیے حوالہ نمونہ درکار ہو سکتا ہے؟

جواب: لاپتہ شخص یا نامعلوم شخص کی ڈی این اے شناخت کے تعین کے لیے متاثرہ کے والدین سے حوالہ کے نمونے درکار ہوں گے متبادل طور پر درکار حوالہ نمونہ میں Victim کا ذاتی سامان شامل ہو سکتا ہے جیسے دانتوں کا برش، استرا وغیرہ۔

سوال 25: زنا یا لواطت کے مقدمات میں مفعول علیہ کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ملزم کا ڈی این اے (DNA) ضائع نہ ہو؟

جواب: ایسی واردات کے بعد ڈاکٹری ملاحظہ تک مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

- کپڑے نہیں بدلنے چاہئیں۔
- جسم کے کسی حصے کو بھی نہیں دھونا چاہیے۔
- پیشاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر با امر مجبوری پیشاب کرنا پڑے تو جائے مخصوصہ کو نہیں دھونا چاہیے۔ لواطت کے مفعول علیہ کو پاخانہ کرنے سے ہرگز اجتناب کرنا چاہیے ورنہ ملزم کا (Semen) مادہ

منویہ کے مکمل طور پر ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

- پیشاب کرنے کے بعد جائے مخصوصہ کو صاف کپڑے یا ٹشو پیپر (Tissue Paper) سے خشک کر کے وہ کپڑا یا ٹشو پیپر (Tissue Paper) بھی مال مقدمہ کے ساتھ جمع کروایا جائے۔

سوال 26: کپڑوں پر خون اور منی کے دھبوں کو پیک کرنے سے پہلے کیوں خشک کیا جائے؟ حیاتیاتی ثبوت کی پیکنگ کے لیے کس قسم کا بیگ استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: کپڑوں پر خون اور منی کے دھبے کو پیکجنگ سے پہلے خشک کر دینا چاہیے تاکہ ڈی این اے کا ثبوت اچھی طرح سے محفوظ رہے۔ سوکھے ہوئے حیاتیاتی ثبوت کو بھورے کاغذ کے تھیلے میں بند کر کے مناسب طریقے سے لیبل لگا دینا چاہیے۔

سوال 27: مال مقدمہ کو جس پیکٹ یا لفافے میں محفوظ کیا ہو اُس پہ کس قسم کی معلومات لکھی جانی چاہئیں؟

جواب: مندرجہ ذیل معلومات لکھی جانی چاہئیں:

- مال مقدمہ کی تفصیل۔
- ایف آئی آر (FIR) یا Case کا نمبر۔
- تفتیشی مواد اکٹھا کرنے کا وقت اور تاریخ۔
- مفعول علیہ کا نام۔
- ثبوت اکٹھا کرنے والے کا نام۔
- ایویڈینس ٹیپ اور پیکجنگ پر دونوں اطراف میں دستخط۔
- مال مقدمہ کو پیک کرنے سے پہلے اور بعد میں تصاویر۔

سوال 28: وہ کون سے امور ہیں جو جائے واردات پہ تفتیشی مواد کو خراب کر سکتے ہیں؟

جواب: ایسے جائے واردات جہاں موجود تفتیشی مواد کا ڈی این اے (DNA) ٹیسٹ کروانا مقصود ہو وہاں پولیس افسر کو اور ماتحت عملہ کو مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

- مواد کو جمع اور لفافے میں پیک کرتے وقت دستانے استعمال کریں۔ ہر نئے مواد کے لیے دستانے تبدیل کرتے رہیں۔
- یہ کوشش کرنی چاہیے تفتیشی مواد کو کم سے کم چھوا جائے۔
- جائے واردات پہ کھانا، پینا، چھکننا، تھوکننا یا باتیں کرنا تفتیشی مواد کو خراب کر سکتا ہے۔
- کبھی بھی مختلف تفتیشی مواد اکٹھا پیک نہ کیا جائے۔ ایک ہی موقع واردات کے مختلف حصوں سے اکٹھا کیا گیا تفتیشی مواد الگ الگ لفافوں یا گتے کے ڈبوں میں پیک کرنا چاہیے۔

سوال 29: کیا جائے وقوعہ پہ پائے جانے والے اعضا یا انسانی مادے مثلاً خون، مادہ منویہ، تھوک وغیرہ ان کو اکٹھا کرنے والے تفتیشی اہلکار کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں، ہو سکتا ہے ان انسانی اعضا یا مادوں میں بیماری پھیلانے والے جراثیم جیسا کہ ہپاٹائٹس، ایڈز وغیرہ ہو جو کہ دستانے، فیس ماسک، لیب کوٹ اور چشمہ پہنے بغیر ہاتھ لگانے سے تفتیشی اہلکار کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔

شعبہ کمپیوٹر فرانزک

کمپیوٹر فرانزکس فرانزک سائنس کی ایک شاخ ہے جو موبائل فون (فچرڈ، اینڈ رائیڈ، اور آئی او ایس)، کمپیوٹر سسٹمز اور ڈیجیٹل اسٹوریج ڈیوائسز میں پائے جانے والے شواہد کی شناخت، تحفظ، تجزیہ اور رپورٹ کرنے سے متعلق ہے۔

کمپیوٹر فرانزک یونٹ کا دائرہ کار

- ڈیجیٹل اسٹوریج میڈیا کا سائنسی معائنہ اور تجزیہ، بشمول ہارڈ ڈرائیوز، میموری کارڈ، فلیش میموری، فلاپی ڈسک، CD/DVDs وغیرہ۔
- موبائل فونز اور پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنس (PDAs) کا فرانزک تجزیہ۔
- سکیورٹی کی خلاف ورزی کے بعد سٹینڈ الون یا نیٹ ورک والے کمپیوٹرز کا فرانزک معائنہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ حملہ آور نے کس طرح رسائی حاصل کی اور کیا اقدامات کیے گئے۔
- ڈیجیٹل میڈیا سے شواہد کی بازیافت اور حصول۔
- ہارڈ ویئر سے حذف شدہ ڈیٹا کی بازیافت۔
- سافٹ ویئر کی ناکامی کی صورت میں حذف شدہ ڈیٹا کی بازیافت، جس کی واضح اہمیت ہو سکتی ہے۔
- موبائل فونز سے سوشل میڈیا پوسٹس / کلاؤڈ ڈیٹا کی بازیافت۔
- بازیافت یا جمع کرائے گئے ڈیجیٹل میڈیا کا فرانزک تجزیہ۔
- قانونی کارروائی میں فرانزک تجزیہ کے نتائج پر مبنی ماہر کی گواہی فراہم کرنا۔

ڈیجیٹل شواہد کو جمع کرنا، محفوظ کرنا اور نقل و حمل

ڈیجیٹل ثبوت کو ہینڈلنگ کے وقت، درج ذیل رہنما اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیے:

- 1- تمام اشیاء کو مناسب سائز کے ڈبوں میں پیک کریں جو آلودگی یا انحطاط کو روکتے ہیں۔
- 2- اس بات کو یقینی بنائیں کہ جمع کیے گئے تمام ڈیجیٹل شواہد کو پیک کرنے سے پہلے مناسب طریقے سے دستاویز، جیسا کہ لیبل، تصویر اور فہرست تیار کی گئی ہے۔
- 3- آگاہ رہیں کہ ڈیجیٹل شواہد میں پوشیدہ، ٹریس، یا حیاتیاتی ثبوت (Biological Evidence) بھی ہو سکتے ہیں، اور اسے محفوظ کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔
- 4- ڈیجیٹل شواہد کو پیک کرنے کے لیے اینٹی سٹیک (Anti Static) پیکیجنگ کا استعمال کریں، جیسے کاغذ کے تھیلے، لفافے، گتے کے خانے، اور اینٹی سٹیک کنٹینرز۔

- 5- پیکنگ کے لیے پلاسٹک کے مواد کے استعمال سے گریز کریں، اور ثبوت کو اس طرح پیک کریں تاکہ اسے جھکنے، کھرچنے یا دوسری صورت میں نقصان پہنچنے سے بچایا جاسکے۔
- 6- ضبط کیے گئے تمام الیکٹرانک آلات کے لیے تمام پاور سپلائز، کمپوز اور اڈاپٹر جمع کریں۔
- 7- کسی بھی آلے کے جزو کو جسمانی نقصان سے بچنے کے لیے Shock-Resistant پیکنگ استعمال کریں۔
- 8- ڈیجیٹل ثبوتوں کو پیک کرنے کے لیے استعمال ہونے والے تمام کنٹینرز کو واضح اور مناسب طریقے سے لیبل کریں۔
- 9- ممکنہ ڈیجیٹل شواہد کی چھوڑ چھاڑ یا تبدیلی کو روکنے کے لیے مین سسٹم یونٹس (CPU) اور لیپ ٹاپ کو مناسب کنٹینرز میں محفوظ کریں۔
- 10- پیکنگ ایریا میں الٹرا وائلٹ (UV) روشنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل شواہد کے انحطاط کے عمل کو تیز کر سکتی ہے۔ نقصان کو روکنے کے لیے اس میں درجہ حرارت اور نمی کی سطح کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔
- 11- جمع کردہ ڈیجیٹل آلات کو محفوظ جگہ پر اسٹور کریں جو انتہائی درجہ حرارت، نمی، مقناطیسی میدان، دھول، کمپن یا نمی کے تابع نہ ہو۔
- 12- موبائل آلات کو اسی پاور حالت میں چھوڑ دیں (آن یا آف) جیسا کہ وہ پائے جائیں۔
- 13- آئیسولیشن تکنیک جیسے فیراڈے بیگز، آر ایف شیلڈنگ میٹیریل، اینٹی سٹیٹک پیکنگ یا ایلومینیم فوائل (Faraday bags, RF shielding materials, anti-static packaging, or aluminum foil) استعمال کرتے ہوئے موبائل ڈیوائسز کو نیٹ ورکس سے الگ کریں۔
- 14- تمام اشیاء کو سیل کرنے کے قابل کنٹینرز میں پیک کریں جس پر کرانے والے اہلکاروں کے ابتدائی نام اور سیل کرنے کی تاریخ کی نشاندہی کرتی ہے۔
- 15- مقدمہ نمبر اور آئٹم نمبر کے ساتھ ثبوت کی پیکنگ پر لیبل لگائیں۔

شواہد کی نقل و حمل کے طریقہ کار

ڈیجیٹل شواہد کو منتقل کرتے وقت:

- 1- نقل و حمل کے دوران ڈیجیٹل شواہد کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں۔
- 2- نقل و حمل کے پورے عمل کے دوران حراست کے سلسلے (Chain of Custody) کو برقرار رکھیں تاکہ چھوڑ چھاڑ یا شواہد میں رد و بدل کو روکا جاسکے۔
- 3- ڈیجیٹل ثبوت کو مقناطیسی اثرات، جامد بجلی، اور دیگر ممکنہ خطرات جیسے کہ اسپیکر میکانیک، سیٹ ہیٹر اور ریڈیو ٹرانسمیٹر (speaker magnets, seat heaters, and radio transmitters) سے دور رکھیں۔
- 4- گاڑی میں ڈیجیٹل ثبوت کو لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنے سے گریز کریں تاکہ اسے شدید گرمی، سردی یا نمی

سے بچایا جاسکے۔

5- نقل و حمل کے دوران نقصان کو روکنے کے لیے کمپیوٹر اور الیکٹرانک آلات کو پیک اور محفوظ کریں۔

6- نقل و حمل کے عمل کو دستاویز کریں اور تمام ثبوت کے لیے تحویل کا سلسلہ برقرار رکھیں۔

شواہد ذخیرہ کرنے کے طریقہ کار

ڈیجیٹل شواہد کو ذخیرہ کرتے وقت:

- 1- اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام ڈیجیٹل شواہد مناسب طریقے سے تیار کیے گئے ہیں۔
- 2- ڈیجیٹل شواہد کو انتہائی درجہ حرارت یا نمی سے بچانے کے لیے محفوظ، آب و ہوا پر قابو پانے والے ماحول میں ذخیرہ کریں۔
- 3- ڈیجیٹل شواہد کو مقناطیسی اثرات، نمی، دھول، کمپن، یا کسی دوسرے نقصان دہ عناصر کی نمائش سے محفوظ رکھیں۔
- 4- ایوڈنس کے کسٹوڈین اور فرانزک ایگزامینرز کو مطلع کریں اگر شواہد بیٹری سے چلنے والا ہے اور اہم ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔
- 5- ضرورت پڑنے پر دوبارہ جوڑنے کی سہولت کے لیے کمپیوٹرز، کیبلز اور آلات کو مناسب طریقے سے لیبل کریں۔ ہر کمپیوٹر کے لیے منفرد لیبل استعمال کریں، اور اس کے مطابق کنکشنز (Connections) اور کیبلز کو لیبل کریں۔



ڈیجیٹل شواہد مکمل شدہ سیمپل سمشن فارم (CPM/WS/L4/011) کے ساتھ جمع کیا جائے گا جو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر دستیاب ہے۔



COMPUTER FORENSIC DEPARTMENT (CF)

CPM/WS/L4/011	Form for Submission of Samples for Computer Forensic Analysis	Issue on	17-07-2020	Revision	1.0
---------------	--	----------	------------	----------	-----

Computer Forensic Department, Punjab Forensic Science Agency

Submission of samples for Computer Forensic Analysis

Read the contents of this form carefully before submission

This form must be filled properly by I/O and submitted with specimen(s), OTHERWISE SAMPLE(S) WILL NOT BE ACCEPTED.

For **COMPUTER SYSTEM/LAPTOP EXAMINATION CASES** to be accepted please provide two empty hard disks of 2 TB each with the of total submitted digital items.

One hard disk bearing derivative evidence acquired during examination will be returned to the case requester upon laboratory examination report release. The other hard disk bearing image of the device drive will be kept at PFSA in case additional analysis is required by Punjab Police or ordered by Court.

1. Case information:

Is this a computer system/laptop examination case? Y / N. If yes, are you submitting two empty hard drives? If no, the case is not acceptable.

2. Evidence items:

FIR No. P.S. / Submitting Agency	
Submitted by / Date	
Please describe <u>1-2</u> most suitable evidence items, which has the potential to solve your case. PFSA may not process all submitted items because of many cases awaiting analysis.	

Computer Forensic case ☐

3. Password protected device(s)? Yes ☐ No ☐ If yes, provide password _____

4. Mention area of analysis interest below to include i) File name, ii) Location, iii) Date and time

--

5. what needs to be analysed? Audio ☐ Video ☐ Images ☐ Documents ☐

6. In case of any specific picture or video recovery, please provide a reference

7. For DVR data recovery, submit hard disk(s) and the DVR(s).

Mobile Forensic case ☐

8. Password protected device(s)? Yes ☐ No ☐ If yes, provide password _____

9. In case of any specific picture or video recovery, please provide a reference

10. Mention in few words below how the mobile phone is relevant to this case

--

11. What needs to be analysed? Images ☐ Video Audio ☐ Contacts ☐ SMS ☐ Call Logs ☐

Social Media case ☐

12. Provide: User Name, Password, Authentication code, date, time of the Post, reference content for specific post. Please provide the underlined information otherwise case may not be accepted.

--

فرانزک ٹاکسی کولوجی

”فرانزک ٹاکسی کولوجی“ فرانزک سائنس کی ایک شاخ ہے جو حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی نمونوں میں ادویات، زہر اور دیگر کیمیکلز کے تجزیے سے متعلق ہے جس کا مقصد عدالتی کارروائی میں آنے والے سوالات کی وضاحت کے لیے زندہ / مردہ افراد پر ان کی موجودگی، مقدار اور ممکنہ اثرات کا تعین کرنا ہے۔

”فرانزک ٹاکسی کولوجسٹ“ ادویات اور ان کے میٹابولائٹس، کیمیکل جیسے اسٹھانول اور دیگر بخیری مادے، کاربن مونو آکسائیڈ اور دیگر گیسوں، دھاتوں اور دیگر زہریلے کیمیکلز کی انسانی سیالوں اور بافتوں میں موجودگی یا عدم موجودگی کا کھوج لگاتا ہے اور اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جسم میں ان کی موجودگی کس حد تک موت کا باعث بن سکتی ہے۔

فرانزک ٹاکسی کولوجسٹ خصوصی تکنیک اور آلات استعمال کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تجزیے کے نتائج کی تشریح بھی کرتے ہیں اور اپنے نتائج کو عدالت یا دیگر قانونی فورم پر بھی پیش کرتے ہیں۔

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا فرانزک ٹاکسی کولوجی ڈیپارٹمنٹ ایک شاندار لیبارٹری ہے جس نے ISO-17025 کی منظوری حاصل کی ہے اور فرانزک ٹاکسی کولوجی ڈیپارٹمنٹ نے بہترین کارکردگی کے عالمی معیار کو برقرار رکھا ہے۔ مہارت کی اعلیٰ ترین سطحوں کے لیے پرعزم، یہ محکمہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنظیموں کی طرف سے قائم کردہ رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہے، جیسے کہ

- انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف فرانزک ٹاکسی کولوجسٹ (TIAFT)
- امریکن بورڈ آف فرانزک ٹاکسی کولوجسٹ (ABFT)
- سائٹفک ورکنگ گروپ فار فرانزک ٹاکسی کولوجی (SWGTOX)؛
- سوسائٹی آف فرانزک ٹاکسی کولوجسٹ (SOFT)؛ اور
- آرگنائزیشن آف سائٹفک ایریا کمیٹی (OSAC)

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا ٹاکسی کولوجی ڈیپارٹمنٹ ایک معیاری اور اس غیر متزلزل لگن کے ذریعے فرانزک تجزیہ فراہم کرتا ہے، جو فوجداری انصاف کے نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

ٹاکسی کولوجی کے شعبہ میں دستیاب تلیکیں

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ٹاکسی کولوجی لیبارٹری میں کام کرنے والے تجزیہ کاروں کو ٹاکسی کولوجیکل تجزیہ، تشریح، عدالتی گواہی اور جدید ترین آلات کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے جیسے:

- گیس کرومیٹوگرافی ماس سپیکٹرومیٹری (GCMS)
- گیس کرومیٹوگرافی۔ ٹرپل کوآڈروپول ماس سپیکٹرومیٹری (GC-MSMS)
- ہیڈ اسپیس گیس کرومیٹوگرافی۔ فلم آئنائزیشن ڈیٹیکٹر (HS-GLFID)
- گیس کرومیٹوگرافی۔ نائٹروجن فاسفورس ڈیٹیکٹر (GC-NPD)
- ہائی پریشر لیکنڈ کرومیٹوگرافی (HPLC)
- ایزنائٹم لینڈ امیونوسوربنٹ ایسے (ELISA)
- لیکوئیڈ کرومیٹوگرافی۔ کوآڈروپول ٹائم آف فلائٹ ماس سپیکٹرومیٹری (LC-QTOF)
- لیکوئیڈ کرومیٹوگرافی۔ ٹرپل کوآڈروپول ماس سپیکٹرومیٹری (LC-MSMS)
- ایٹامک ایبزورپشن سپیکٹروسکوپ (Atomic Absorption Spectroscopy)
- کاربن مونوآکسائیڈ کے تعین کے لیے Conway Diffusion تکنیک۔

جانچ کا دائرہ:

- پیر فمرل خون (Femoral Blood) میں دوائیوں کا مقداری تجزیہ۔
- خون اور پیشاب میں الکحل کا تجزیہ۔
- پوسٹ مارٹم کے معاملات میں وٹریس ہیومر، خون اور پیشاب میں الکحل کا تجزیہ۔
- تخیری مادوں کا حیاتیاتی نمونوں میں تجزیہ (ایسیٹون، اسوپروپینول، میتھانول، ٹولون، کلوروفارم)۔
- حیاتیاتی نمونوں (خون، پیشاب، گیسٹرک لیواج/گیسٹرک مواد یا جگر وغیرہ) میں منشیات کا تجزیہ۔
- منشیات کے ذریعے کئے جانے والے جرائم میں خون اور پیشاب منشیات کا تجزیہ (الپرازولام، لورازی پام وغیرہ)
- حیاتیاتی نمونوں میں کیڑے مار ادویات، کالا پتھر، گندم کی گولیاں، چوہے مار گولیاں اور سائینائیڈ کا تجزیہ۔
- خون میں کاربن مونوآکسائیڈ کا تجزیہ۔
- حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی نمونوں میں بھاری دھاتوں جیسے آرسینک، مرکری، کاپر، سیسہ، اینٹی منی وغیرہ کا تجزیہ۔

فرانزک ٹاکسی کولوجی تجزیہ کے لیے نمونوں کو جمع کرنے، محفوظ کرنے اور پیک کرنے کیلئے ہدایات

فرانزک ٹاکسی کولوجی میں جسم میں موجود کسی بھی دوا یا کیمیکل کی شناخت کے لیے جسمانی سیالوں اور بافتوں کے نمونوں کا تجزیہ شامل ہے۔ میڈیکولیکل آفیسر (ایم ایل او) جسم کا معائنہ کرتا ہے اور لیب کو پورے جسم کا نمائندہ حصہ (Representative Sample) فراہم کرتا ہے جو اسکرین اور تصدیق کے لیے موزوں ہو اور قابل اعتماد تشریح فراہم کرتا ہے۔ جانچ کے وقت ایم ایل او کو دستیاب کیس ہسٹری اور متعلقہ معلومات کی بنیاد پر نمونوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔

زندہ ہونے کی صورت میں نمونہ جات

خون: خون، ان دوائیوں کی مقدار اور تشریح کے لیے مناسب نمونہ ہے جن کا تھریپوٹک انڈکس (Therapeutic Index) تنگ ہوتا ہے، (ایسی دوائیاں جو تھوڑی سی اضافی مقدار میں خطرناک ہو سکتی ہیں) تاکہ علاج کی مقدار اور حد سے زیادہ مقدار میں فرق کیا جاسکے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ مہلک مقدار کی درست تشریح حاصل کرنے کے لیے مقداری تجزیے کے لیے پوسٹ مارٹم کے خون کے مقابلے میں قبل از مرگ کے خون کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سوڈیم فلورائیڈ اور پوٹاشیم آکسیلیٹ کے ساتھ محفوظ کم از کم 10 ملی لیٹر خون جمع کیا جانا چاہیے۔ 20 ملی گرام پر یزرویٹو مرکب (5 ملی گرام سوڈیم فلورائیڈ اور 15 ملی گرام پوٹاشیم آکسیلیٹ) 10 ملی لیٹر خون کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔

تقریباً 10 ملی لیٹر خون نکالیں اور سوڈیم فلورائیڈ اور پوٹاشیم آکسیلیٹ مرکب پر مشتمل ٹیوب میں ڈالیں۔ اس کے فوراً بعد 8-10 بار اُلٹ کر خون کو آہستہ سے ملا دیں۔ متبادل طور پر، گرے ٹاپ ویکٹیوٹیز (10 ملی لیٹر) میں سوڈیم فلورائیڈ اور پوٹاشیم آکسیلیٹ ہوتے ہیں، جو کہ خون کے تحفظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

پیشاب: دوا اور زہر کی مکمل جانچ کے لیے بہترین نمونہ پیشاب ہے۔ پیشاب میں منشیات، زہر اور میٹابولائٹس کا جمع ہونا اکثر زیادہ مقدار کا باعث بنتا ہے جو ان کے تجربے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ مکمل اسکریننگ کے لیے 20-25 ملی لیٹر پیشاب کا نمونہ درکار ہے۔ عام طور پر پیشاب کے لیے کسی پر یزرویٹو کی ضرورت نہیں ہوتی۔

معدہ کے اجزاء: منہ کے ذریعے زہر کے استعمال کی صورت میں بغیر پر یزرویٹو کے معدے کے پہلے اجزاء کا نمونہ سب سے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ دواؤں / زہر کی مکمل جانچ کے لیے کم از کم 20 ملی لیٹر معدے کے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔

پوسٹ مارٹم کے ذریعے لیے جانے والے نمونہ جات

خون: زیادہ تر پوسٹ مارٹم کے معاملات میں، تجزیہ کرنے کے لیے خون ایک واحد اور اہم نمونہ ہوتا ہے۔ جب ممکن ہو تو، خون کے کم از کم دو نمونے اکٹھے کئے جانے چاہئیں:

- معیاری تجزیہ کے لیے کم از کم 30 ملی لیٹر مرکزی خون (دل کے دائیں ایٹریم، لوئرینا کیوا، یا کسی اور آسان بڑی شریان سے لیا گیا خون)
- مقداری تجزیہ کے لیے کم از کم 10 ملی لیٹر پریفرل بلڈ (بائیں اور دائیں ٹانگ کی رگوں سے یا ویکسپولر رسائی کے ذریعے سے لیا گیا خون)

خون کے دونوں نمونوں کو سوڈیم فلورائیڈ اور پوٹاشیم آکسیلیٹ کے ساتھ محفوظ کیا جانا چاہیے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

پیشاب: پوسٹ مارٹم کے معاملات میں پیشاب کے فوائد زندہ مریضوں سے جمع کئے گئے نمونوں میں اس کے فائدے سے ملتے جلتے ہیں۔ بہت سی دوائیں اور میٹابولائٹس خون کے مقابلے میں پیشاب میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتے

ہیں اور وہ کئی دنوں یا اس سے زیادہ عرصے تک پیشاب میں رہتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے معاملات میں تمام دستیاب پیشاب کو پریزرویو کے بغیر جمع کیا جانا چاہیے۔

پیشاب کے نمونہ اُن صورتوں میں ناموافق ہوتا ہے جن میں منشیات یا زہر کے استعمال کے بعد موت بہت تیزی سے ہوتی ہے، ان صورتوں میں پیشاب کا نمونہ وجہ کار ایجنٹ کے لیے منفی ہو سکتا ہے، اس لیے اس نمونے کے نتائج کی اہمیت میں احتیاط کا استعمال کیا جانا چاہیے۔

پتے کا پانی: پیشاب کی عدم موجودگی میں پتے سے نکلنے والے پانی کو منشیات کی جانچ کے لیے متبادل فضلہ سیال کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تمام دستیاب پانی کو پوسٹ مارٹم کے معاملات میں پریزرویو کے اضافے کے بغیر جمع کیا جانا چاہیے۔

معدے کا مواد: منہ کے ذریعے استعمال کی جانے والی منشیات اور زہر کے ارتکاز کا سب سے بڑا ذریعہ معدے کا مواد ہے۔ لہذا اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے معدے کا مواد ضروری ہوتا ہے۔ تمام دستیاب نمونے کو پریزرویو کے اضافے کے بغیر جمع کیا جانا چاہیے۔ غیر ہضم شدہ گولیوں کو الگ کر کے تجزیے کے لیے پلاسٹک کے ڈبوں میں رکھنا چاہیے۔

الکوحل کے تجزیے کے لیے وٹریس ہیومر (Vitreous Humor): حقیقت یہ ہے کہ وٹریس ہیومر جسم کے جسمانی طور پر الگ تھلگ اور محفوظ علاقے (آنکھ کے عدسے کے پیچھے) میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی سیال کے طور پر زیادہ مستحکم ہے، کیونکہ یہ نمونہ پوٹری فیکٹو (Putrefactive) تبدیلیوں اور مائیکروبیال فرمیشن (Microbial Fermentation) سے بننے والی اتھنول کی تشکیل کے خلاف، دوسرے پوسٹ مارٹم کے نمونوں کے مقابلے میں زیادہ مزاحمت رکھتا ہے۔ ہر آنکھ سے دستیاب وٹریس ہیومر (10 ملی گرام سوڈیم فلورائیڈ کے ساتھ محفوظ) جمع کیا جانا چاہیے۔

جگر: پوسٹ مارٹم ٹاکسی کولوجی کے زیادہ تر معاملات میں، جگر کا نمونہ خون کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ عام طور پر سب سے زیادہ قیمتی ٹشو مانا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر منشیات اور زہر جگر میں میٹابولائز ہوتے ہیں، اس لیے اس ٹشو میں بنیادی کمپاؤنڈ اور اس کے میٹابولائٹس دونوں زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ جگر کا نمونہ (100 گرام تک سیر شدہ نمکین پانی میں محفوظ) جمع کروائیں۔

تلی: اگر کاربن مونو آکسائیڈ سے زہر آلود ہونے کا شبہ ہو تو خون کی عدم موجودگی میں تلی (100 گرام تک سیر شدہ نمکین پانی میں محفوظ) جمع کروائیں۔

پیٹ کا پیسٹ: قبر کشائی کی صورت میں جب اوپر بیان کردہ نمونے دستیاب نہ ہوں تو کم از کم 100 گرام تک پیٹ کا پیسٹ بغیر پریزرویو کے جمع کرائے جائیں گے۔

بال: لمبے عرصے تک ادویات کے استعمال کرنے والے افراد میں بال کا نمونہ قبول کیا جاتا ہے۔ ہینسل کی موٹائی کے برابر بال (جتنا ممکن ہو سکے کھوپڑی کے قریب جمع کیا گیا) جمع کروانا چاہیے۔

نوٹ: جب کسی فرد کا موت سے پہلے کسی ہسپتال میں علاج کیا جاتا ہے، تو موت کے تعین کے لیے قبل از مرگ

کے نمونوں کا مجموعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ نشے کے معاملات میں میٹابولزم اور طبی امداد منشیات کے ارتکاز میں نمایاں کمی یا یہاں تک کہ حیاتیاتی نمونوں سے منشیات یا زہر کو ہٹانے کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید برآں، زہر کے علاج کے لیے ہسپتال میں استعمال کی جانے والی ادویات جیسا کہ ایٹروپائن، پوسٹ مارٹم کے نمونوں میں پائی جاسکتی ہے۔ لیکن موت کی وجہ سے غیر متعلقہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہسپتال میں ہونے والی تمام اموات میں مریض کو دی جانے والی ادویات کی تفصیل بھی قبل از مرگ کے نمونوں کے ساتھ جمع کرانی چاہیے۔

جرائم کی جگہ سے جمع کیے جانے والے نمونے

- جرائم کی جگہ سے جمع کیے جانے والے نمونے جیسے خالی گلاس، کپ، بوتلیں یا کوئی بھی چیز جس کا لاش سے تعلق جوڑا جاسکتا ہے، بغیر کسی پروسیدنگ کے اکٹھے کیے جانے۔
- اگر ایسی اشیاء کے اندر کوئی مواد ہے جو نقل و حمل کے دوران لیک ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت حال میں مواد کو ہوا بند جار میں پیک کیا جاسکتا ہے۔
- مٹی جس پر اُلٹی کی گئی ہو، کو جمع کر کے پلاسٹک کے کنٹینر میں پیک کیا جاسکتا ہے۔
- جائے وقوعہ پر پائی جانے والی منشیات یا زہر یا غیر لیبل شدہ ادویات کا باقی حصہ جلد از جلد بھیجا جانا چاہیے۔
- فرانزک ٹاکسی کولوجی میں شواہد جمع کرنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے پر لیا گیا مواد جمع نہ کریں۔
- پاؤڈر، داغ یا جائے وقوعہ پر موجود کوئی ٹھوس باقیات یا لاش کو بغیر پروسیدنگ کے جمع کیا جانا چاہیے۔
- منہ سے نکلنے والی جھاگ کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

پیکنگ کی ہدایات

- فارمالین میں زہریلے مادے کے نمونے کبھی محفوظ نہ کریں۔
- نمونوں کو اچھی طرح سے بند اور لیک پروف ڈبے میں پیک کریں۔
- تمام نمونے الگ ڈبوں میں جمع کیے جانے چاہئیں۔
- زیادہ تر نمونوں کے لیے، ڈسپوز ایبل ہارڈ پلاسٹک ٹیوبیں یا جارجوزیز کیے جاتے ہیں۔
- ”ٹیمپر رزسٹنٹ ٹیپ (Temper Resistant)“ کا استعمال کرنا چاہیے۔
- نمونوں کو کبھی بھی گرم درجہ حرارت میں نہ رکھیں۔

لیبلنگ

Valid Chain of Custody کے لیے، ثبوت کی تمام اشیاء کو درج ذیل معلومات کے ساتھ لیبل کیا جانا چاہیے:

- متاثرہ یا مشتبہ شخص کا نام
- پی ایم آر یا ایم ایل سی نمبر
- نمونے کی قسم (خون، پیشاب وغیرہ)

• نمونے حاصل کرنے کی جگہ (مرکزی یا فیورل)




• نمونے کی مقدار

• جمع کرنے کا وقت اور تاریخ

• طبی معائنے کار یا نمونہ جمع کرنے والے شخص کا نام

آخر میں، نمونے کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے نمونے کے ڈھکن اور کنٹینر کے اوپر جمع کرنے والے کے نام کے ابتدائی حروف اور جمع کرنے کی تاریخ کے ساتھ ٹیمپر رزسٹنٹ ٹیپ لگائی جانی چاہیے۔ متبادل طور پر، جمع کرائے جانے والے تمام نمونوں کو پی ایم آر یا ایم ایل سی نمبر اور متاثرہ شخص کے نام کے ساتھ لیبل کر کے ٹیمپر پروف کنٹینر میں رکھا جاسکتا ہے۔

ٹاکسی کولوجی کٹ اور اس کے اجزاء درج ذیل تصویروں میں دکھائے گئے ہیں اور تمام معلومات کو احتیاط سے پُر کریں، تاہم کٹس کا انتظام ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ خود کرے گا۔ البتہ متعلقہ سپلائر کی رہنمائی کے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

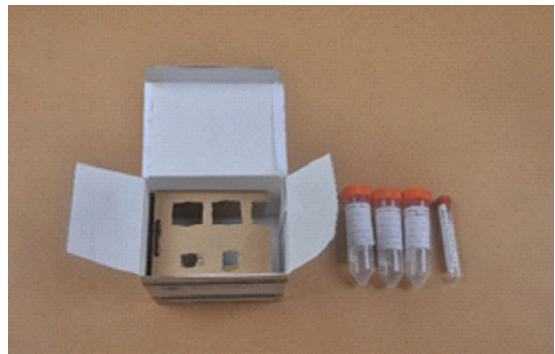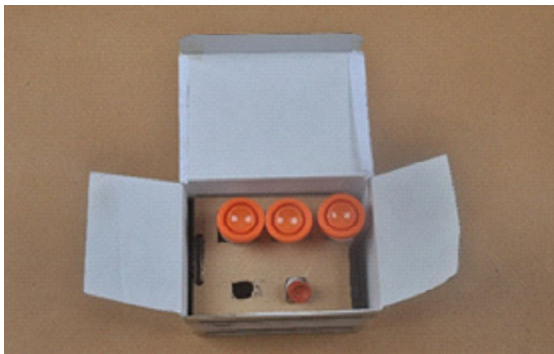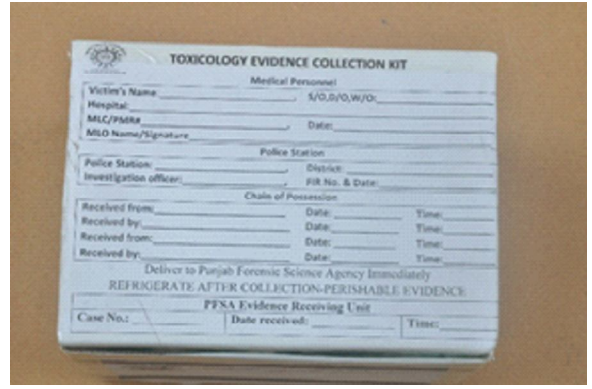

فرانزک ٹاکسی کولوجی تجزیہ درخواست فارم

مناسب طریقے سے بھرا ہوا فرانزک ٹاکسی کولوجی فارم کے ساتھ تمام نمونہ جات جمع کروائیں۔ یہ فارم پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر دستیاب ہے جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی تبدیلی کرنے کی مجاز ہے۔



Forensic Toxicology Unit (Tox)

TPM/WS/L4/025

Forensic Toxicology
Analysis Request Form

Issue on

27-01-2022

Revision

3.0

*Read the contents of this form carefully before submitting.***THIS FORM MUST BE FILLED PROPERLY BY MLO AND SHALL BE SUBMITTED ALONG WITH SPECIMEN(S), OTHERWISE SAMPLE(S) WILL NOT BE ACCEPTED.**

Victim/ Deceased Name	
S/O, D/O, W/O	
Date & Time of Incident	
Hospital Admission Detail(s)	Date: Time:
Victim Expiration Detail(s)	Date: Time:
MLC/PMR # & Date	
Medication History	Attach prescription (if needed)
Any Unusual PMR/MLC Findings	

SAMPLE MUST BE SUBMITTED IN PRESERVATIVE AS DESCRIBED BELOW. IF IT IS NOTED THE PRESERVATIVE IS NOT THE SAME AS BELOW, SAMPLE WILL NOT BE PROCESSED FOR ANALYSIS

MLC Specimen	☐ Blood	10 mL, preserved with sodium fluoride and potassium oxalate, mixed in the ratio 1:3. 200 mg of this mixture is sufficient for preservation of 10 ml of blood.
	☐ Urine	20-50 mL without preservatives
	☐ Gastric lavage	First undiluted portion (minimum 20 mL) of gastric lavage shall be sent, without preservative.
PMR Specimen	☐ Blood	50-100 mL, preserved with sodium fluoride and potassium oxalate, mixed in the ratio 1:3. 200 mg of this mixture is sufficient for preservation of 10 ml of blood.
	☐ Urine	Shall be submitted all available without preservatives
	☐ Stomach contents	Shall be submitted all available without preservatives
	☐ Liver	Not more than 100 grams preserved in saturated saline
	☐ Spleen	Not more than 100 grams preserved in saturated saline if Carbon monoxide poisoning is suspected
	☐ Abdominal paste	Only in exhumation if above mentioned samples are not available (maximum) 100 grams shall be submitted, without preservative.
	☐ Hair	Accepted only in chronic drug exposure (Hair cluster (pulled or collected as near to scalp as possible) having thickness of a pencil shall be submitted)
	☐ Vitreous humor	Submit all available vitreous humor (preserved with 10 mg Sodium fluoride) from each eye for Postmortem alcohol analysis

Case Type	Test Requested On The Basis of PMR/MLC Findings and case type
Alcohol Ingestion	☐ Ethanol ☐ Other Volatiles
Strangulation/Blunt or Sharp Means/ Firearms/Drowning/Diseased/Electric shock	☐ Sedatives ☐ Drugs Screening
Burning/Suffocation	☐ Sedatives ☐ Carbon Monoxide
Road accident/Drug Facilitated Crimes	☐ Alcohol ☐ Sedatives
Poisoning (Known/Unknown)	☐ Black Stone ☐ Phosphides ☐ Drugs Screening ☐ Pesticides ☐ Cyanide ☐ Any Other Test (specify) _____

Any other History (If Applicable):**Attach a separate page if needed**

Requesting Agency	Hospital Name & Address			
MLO Detail	Name	Signature	Stamp	Date
Contact Detail(s)	Phone Number		Email	

فرانزک پیتھالوجی اور ہسٹالوجی

تعارف

موت کی تفتیش کا ایک قابلِ اعتماد نظام ایک اچھی طرح سے کام کرنے والے انصاف کے نظام کے لیے بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ایک محفوظ اور منصفانہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ فرانزک پیتھالوجی طبی، قانونی موت کی تحقیقات کا سنگِ بنیاد ہے۔ اگرچہ یہ واحد شعبہ نہیں ہے، مگر یہ بنیادی ہے اور موت کی تحقیقات کے تمام جدید شعبوں کے لیے لازمی ہے۔ فرانزک پیتھالوجی میڈیکل سائنس کے اصولوں اور علم کو قانون کے میدان میں مختلف قانونی مسائل کو حل کرنے کے لیے لاگو کرتی ہے۔ فرانزک پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ موت کی وجہ اور طریقہ کار کا تعین کرنے، پر تشدد، مشکوک اور غیر متوقع اموات کی تحقیقات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

فرانزک پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ خدمات

- فرانزک پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرتا ہے جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:
- ہسٹو پیتھالوجی لیبارٹری: جدید ترین آلات سے لیس، لیب پوسٹ مارٹم سے لیے گئے یا بیرونی ہسپتالوں یا لیبارٹریوں سے حاصل کیے گئے ٹشو کے نمونوں کے خوردبینی نتائج فراہم کرتی ہے۔
- فرانزک ہسٹو پیتھالوجی سروسز: پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی پنجاب بھر کے پوسٹ مارٹم مراکز سے جسم کے ٹشوز کی جانچ کر کے موت کی وجہ اور طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے فرانزک ہسٹو پیتھالوجی خدمات پیش کرتی ہے جہاں ایسی خدمات دستیاب نہیں ہیں۔
- ڈائی ایٹم ٹیسٹ: پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈائی ایٹم ٹیسٹ کر کے قانونی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈائی ایٹم ٹیسٹ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد ڈوبنے میں فرق کا تعین کرتا ہے۔

شواہد کو جمع، محفوظ اور منتقل کرنا

- ایک چھوٹے پوسٹ مارٹم میں تمام اعضا (دل، پیچھے پڑے، جگر، تلی، گردے، نظام ہضم کی نالی اور دماغ) کے ساتھ خصوصی دلچسپی کے ٹشوز (مثلاً، گلا گھونٹنے کے کیسرز میں گردن کے ٹشوز، گولی لگنے کی صورت میں گولی کے زخم کے ارد گرد کے ٹشوز) کا معائنہ شامل ہوتا ہے۔
- چھوٹے پوسٹ مارٹم پورے پنجاب اور دیگر جگہوں پر 800 مراکز میں کیے گئے پوسٹ مارٹم کے لیے کوالٹی

کنٹرول اور یقین دہانی کے طریقہ کار کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں فرانزک ہسٹو پیتھالوجی خدمات دستیاب نہیں ہیں۔

- تمام طبی قانونی پوسٹ مارٹم میں سے تقریباً ایک تہائی کو ہسٹو پیتھالوجیکل معائنہ کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ موت کی وجہ اور طریقہ، قبل از موت یا بعد از موت لگنے والی چوٹیں اور موت کے عمل میں مختلف معاون عوامل کے کردار کا تعین کیا جاسکے۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں سالانہ تقریباً 3000 سے زیادہ ایسے کیسز بھجوائے جاتے ہیں۔

ٹشو کے نمونوں میں اہم مسائل کا سامنا

ناقص فلکسیشن: ٹشوز کو فارملین محلول میں ڈبویا جاتا ہے، جو کہ پانی میں تحلیل ہونے والی فارملین گیس ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، فارملین کا ارتکاز کم ہوتا جاتا ہے، خاص طور پر اگر کنٹینر کا ڈھکن مضبوطی سے بند نہ ہو۔ اگر ٹشو کو 10 فیصد سے کم ارتکاز والی فارملین میں بھیج دیا جائے تو وہ خود سے گل سڑ جاتے ہیں۔ لہذا، ٹشو کی حفاظت کے لیے اچھی کوٹلی، تازہ تیار شدہ فارملین کا استعمال ضروری ہے۔ ایجنسی میں بھیجے جانے والی درخواست میں متوفی کی مختصر طبی تاریخ کا واضح طور پر ذکر ہونا چاہیے۔

ہسٹو پیتھالوجی (ٹشو) کے نمونوں کی پیکنگ

ہسٹو پیتھالوجی کے نمونوں کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل کریں:

- 1- **فارملین میں مکمل ڈوبا ہوا (Immersion):** ٹشوز کو مکمل طور پر 10 فیصد فارملین محلول میں ایک پلاسٹک کے جار کے اندر ایک اچھی طرح سے بند ہونے والے ڈھکن کے ساتھ ڈبویں۔ فارملین کی مقدار ٹشو کے سائز سے تین سے چار گنا زیادہ ہونی چاہیے۔



فارملین میں مکمل ڈوبے ہوئے اعضاء

- 2- **جار کو بند کرنے کا طریقہ:** جار کے ڈھکن کو مضبوطی سے بند کریں اور اس کو ٹیپ سے بند کر دیں۔ ٹیپ پر باقاعدہ وقفوں سے دستخط کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ نصف دستخط ٹیپ پر اور باقی آدھے کنٹینر پر ہوں۔ اسی طرح ٹیپ پر سرخ مومی لگائیں۔



مناسب طریقہ سے سیل، لیبل اور سٹیپ کیا ہوا جار

3- پیکیجنگ: مہر بند کنٹینر/ جار کو پلاسٹک کے تھیلے میں رکھیں اور اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک گرہ باندھ دیں۔

نمونوں کی لیبلنگ


اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر نمونہ جار کے لیبل پر درج معلومات کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1- میت کا نام | 2- کیس نمبر |
| 3- نمونہ کی تفصیلات | 4- نمونے لینے کی تاریخ اور وقت |
| 5- کلکٹر کا نام، عہدہ اور دستخط | |

نمونوں کی نقل و حمل

ہسٹو پیتھالوجی کے نمونوں کی محفوظ نقل و حمل کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

- 1- ڈبے کا انتخاب: مہر بند جار کو ایک مناسب سائز کے گتے کے ڈبے میں رکھیں اور ڈبے کے اندر کنٹینرز کو محفوظ کریں۔ ڈبہ پر اوپری طرف اشارہ کریں اور تمام کھلے حصوں پر ٹیپ لگائیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے ثبوت کے ٹیپ پر دستخط اور مہر لگائیں۔

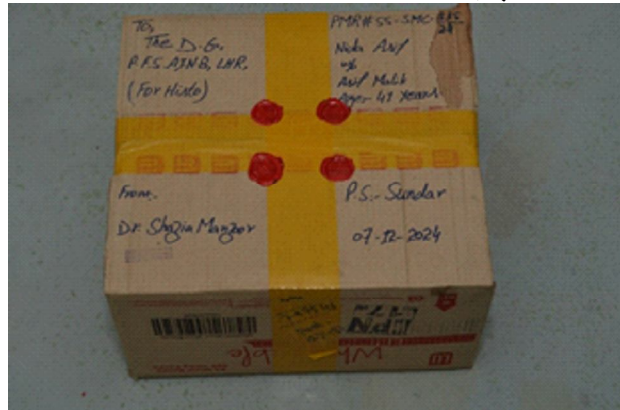

شواہد سے پیک شدہ ڈبہ

- 2- تحویل کا سلسلہ: ڈبے کے ساتھ کسٹڈی فارم منسلک کریں۔
- 3- سیدھی پوزیشن: اس بات کو یقینی بنائیں کہ نقل و حمل کے دوران نمونے کے جار کو سیدھی حالت میں رکھا

جائے تاکہ فارملین کو خارج ہونے سے روکا جاسکے، جس کی وجہ سے ٹشوز خشک اور از خود خراب ہونے سے بچ جائیں۔

4- دستاویزات: پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر تمام متعلقہ دستاویزات اور دستخطوں کے نمونے کے ساتھ، سب کو ایک لفافے میں بند کریں۔ لفافے پر مہر لگا دیں۔

مناسب طریقے سے بھرا ہوا فرانزک ہسٹو پیتھالوجی فارم کے ساتھ تمام نمونہ جات جمع کروائیں۔ یہ فارم پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر دستیاب ہے جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی تبدیلی کرنے کی مجاز ہے۔

**PATHOLOGY & HISTOLOGY UNIT, PFSA**

PPM/WS/L4/016	Forensic Pathology Request Form	Issue on	22-11-2024	Revision	3.0
---------------	---------------------------------	----------	------------	----------	-----

Victim/Deceased Name			
Father's Name			
Husband's Name (if applicable)			
Date of Death			
PMR / Exhumation / MLC	No.	Date:	
Brief Case History			

SPECIMEN TYPE: ☐ PMR ☐ Exhumation ☐ MLC

CASE TYPE:

- | | |
|--|--|
| ☐ Unnatural / Suspicious Death | ☐ Fetus or Fetal Tissue |
| ☐ Hanging/Strangulation/Throttling/Smothering | ☐ Pregnancy/Abortion |
| ☐ Drowning | ☐ Torture |
| ☐ Poisoning | ☐ Trauma (Specify: _____) |
| ☐ Burn/Electric Shock | ☐ Other (Specify: _____) |
| ☐ Death in Hospital | |

TEST(S) REQUESTED:

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| ☐ Histopathology | ☐ Diatoms | ☐ Cytology |
| ☐ Fetus (Whole) for Age, Sex, Still/Live Birth | ☐ Fetal Lungs for Still/Live Birth | |

SPECIMEN(S) SUBMITTED

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

Any Other: _____

**NOTE: 1. ALL TISSUES FOR HISTOPATHOLOGY MUST BE SUBMITTED IN 10% FORMALIN.
2. SWABS IF SUBMITTED MUST BE FIXED IN ALCOHOL.**

Hospital Name & Address			
MLO/ Autopsy Doctor	Name:	Sign & Stamp:	Date:
Contact Detail:	Phone:	Email:	

شعبہ فائر آرم اینڈ ٹول مارکس

فائر آرم اینڈ ٹول مارکس کا تجزیہ فرانزک سائنس کا اہم جزو ہے۔ خول چلیدہ اور سکہ گولی کے ذریعے آتشیں اسلحہ کی شناخت پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں فائر آرم اینڈ ٹول مارکس یونٹ کی طرف سے فراہم کردہ ایک اہم سہولت ہے، جو مخصوص آتشیں اسلحہ کا وقوعہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اس شعبہ میں، آتشیں اسلحہ کے معائنہ کار گولیوں، خول چلیدہ اور کارتوس چلیدہ کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف ٹولز، جیسا کہ خوردبین استعمال کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں انفرادی خصوصیات کا موازنہ کیا جاتا ہے، جنہیں مکینیکل فنگر پرنٹس کہا جاتا ہے، جیسے سکہ گولی پر انفلنگ پیٹرن یا خول چلیدہ پر فائر پین اور بریچ فیس کے نقوش۔ آتشیں اسلحہ کی شناخت کریمنل انویسٹی گیشن میں اہمیت کی حامل ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انمول انفارمیشن فراہم کرتی ہے اور آتشیں اسلحہ، مشتبہ افراد، اور وقوعہ کے درمیان روابط پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ مجرم کی شناخت، وقوعہ کی تعمیر نو، اور استعمال شدہ ہتھیار کی قسم کے تعین میں بھی مدد کرتی ہے۔

شعبہ فائر آرم اینڈ ٹول مارکس میں فراہم کردہ خدمات

- ماڈل، کیلبر، سیریل نمبر اور فعالیت کا تعین کرنے کے لیے جمع کرائے گئے آتشیں اسلحہ کی جانچ۔
- وقوعہ سے ملنے والے خول چلیدہ کی جانچ اور اس بات کا تعین کہ ایک اسلحہ سے چلے ہیں یا زیادہ سے اور آیا کہ وہ جمع شدہ اسلحہ سے ہی چلے ہیں یا نہیں خود کار بیلٹسٹک شناختی نظام میں انٹری بھی اس سارے عمل کا حصہ ہے۔
- سکہ گولی کی قسم کا تعین کرنے کے لیے وقوعہ سے ملنے والی گولیوں کی جانچ۔ وقوعہ سے حاصل کردہ ٹول مارکس یا ان کے سلیکون مولڈ کے ساتھ جمع کرائے گئے ٹولز کی جانچ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا جمع کروائے گئے ٹول کو ٹول مارکس بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا یا نہیں۔
- گاڑیوں اور اسلحہ کے تبدیل شدہ، ترمیم شدہ یا ختم شدہ سیریل نمبروں کی بحالی۔



خول چلیدہ



سکہ گولی

- موقع سے ملنے والے شواہد پر بارود کی موجودگی کا تجزیہ، پیش کردہ آتشیں اسلحے اور ایمونیشن کا استعمال کرتے ہوئے آتشیں اسلحے کا ہدف سے فاصلے کا تعین کرنا۔
- کسی خاص واقعے میں دو یا دو سے زیادہ واقعات کی ترتیب کا تعین کرنے کے لیے شوٹنگ وقوعہ کی تعمیر نو۔
- کارتوس کے چھروں کے پیٹرن کے تجزیہ کے ذریعے ہدف سے شوٹر کی دوری کا تعین کرنا۔
- نئے لائسنسی آتشیں اسلحے کے نمونے اس کی رجسٹریشن کے لیے خودکار بیلٹک اینڈینٹی فیکیشن سسٹم میں پنجاب آرمرز وئرز، 2023ء کے تحت داخل کیے جا رہے ہیں۔

شواہد کا جمع کرنا، محفوظ کرنا اور نقل و حمل

حفاظتی خطرات اور شواہد کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے شواہد کو پیک کرتے وقت درج ذیل تدابیر پر عمل کیا جانا چاہیے:

- 1- تمام شواہد کو الگ سے پیک کیا جانا چاہیے۔
- 2- ہر آتشیں اسلحے کو سیفٹی آن کی حالت میں پیک کیا جانا چاہیے۔
- 3- آتشیں اسلحہ کے چیمبر، میگزین یا پارسل میں لائیو رائفڈ نہیں ہونا چاہیے۔
- 4- خول چلیدہ اور گولی کو الگ الگ پیک کرنا ضروری ہے۔
- 5- Gun Shot Residue (GSR) کے تجزیہ کے لیے جمع کرائے گئے شواہد کو کپڑے کے تھیلے یا کاغذ کے لفافے کی بجائے گتے کے ڈبے میں اس طرح پیک کیا جانا چاہیے کہ کپڑوں کی تہیں دوسری تہوں کے ساتھ نہیں چھوئیں۔ کپڑوں کو سخت ڈبے میں پیک کرنے سے پہلے کپڑوں کی تہوں کے درمیان سفید کاغذ کی شیٹ رکھ کر لپیٹنا چاہیے۔
- 6- آتشیں اسلحے کے سیریل نمبر کی بحالی کے لیے، اگر مٹانے کی ایک سے زیادہ جگہیں موجود ہوں تو اس جگہ کو واضح طور پر نشان زد کیا جائے جس جگہ سے نمبر کی بحالی درکار ہے۔
- 7- تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جمع کرائے گئے ڈاکٹ میں امتحان کی نوعیت کا واضح طور پر ذکر ہونا چاہیے (فعالیت کی جانچ، موازنہ، سیریل نمبر کی بحالی اور گن شاٹ کی باقیات کا تجزیہ)۔
- 8- شوٹنگ کے وقوعہ کی تعمیر نو کے تجزیے کے لیے، جانچ سے پہلے گاڑیوں کو دھویا یا صاف نہ کیا جائے گولیوں کے مشتبہ سوراخوں کو سفید کاغذ سے ڈھانپنا چاہیے۔
- 9- سیل شدہ شواہد پر مہریں برقرار ہونی چاہئیں، جیسا کہ ڈاکٹ میں درج ہوتا ہے۔
- 10- اگر آتشیں اسلحہ پانی یا کسی دوسرے مائع سے برآمد ہوتا ہے، تو آتشیں اسلحہ کو پانی یا مائع کے اسی نمونے کے ساتھ جمع کروائیں جس سے یہ برآمد ہوا ہے۔
- 11- پرانے مقدمے میں اضافی ثبوت جمع کرواتے ہوئے پہلے سے واپس کی گئی اشیاء کو ساتھ دوبارہ جمع کروانا ہوگا۔



شعبہ آڈیو ویڈیو

آڈیو ویڈیو تجزیہ کا شعبہ قانونی معاملات میں آڈیو اور ویڈیو شواہد کی سائنسی جانچ، موازنہ اور پڑتال سے متعلق خدمات فراہم کرتا ہے۔ آڈیو ویڈیو تجزیہ کا شعبہ بین الاقوامی معیار کے جدید ترین فرانزک آلات سے آراستہ ہے جن کو پوری دنیا کی فرانزک کمیونٹی آڈیو اور ویڈیو شواہد کی جانچ کے لیے استعمال کرتی ہے۔

آڈیو ویڈیو ڈیپارٹمنٹ درج ذیل سہولیات فراہم کرتا ہے:

ڈیجیٹل ویڈیو/تصویر میں بہتری: ویڈیوز/تصاویر میں نظر آنے والے افراد یا اشیاء کے ظاہری معیار کو بہتر اور واضح بنانا۔

فرانزک تصویر کا موازنہ: ڈیجیٹل تصاویر/ویڈیوز میں نظر آنے والے افراد یا اشیاء کا مشتبہ افراد/اشیاء کے ساتھ موازنہ کرنا۔

ڈیجیٹل ویڈیو کی تصدیق: یہ جانچنا کہ آیا ویڈیو میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی کی گئی ہے یا نہیں (ویڈیو کی اصل، صداقت، اور حقیقی حیثیت کو جانچنے کے لیے)

ڈیجیٹل آڈیو میں بہتری: ڈیجیٹل میڈیا یا ویڈیو ریکارڈنگز میں محفوظ آڈیو سگنلز کی سمجھ بوجھ اور وضاحت کو بہتر بنانا، اور آڈیو ریکارڈنگ سے غیر ضروری شور کو ختم کرنا۔

ڈیجیٹل آڈیو کی تصدیق: یہ جانچنا کہ آیا کسی آڈیو فائل میں ترمیم یا تبدیلی کی گئی ہے یا نہیں، یعنی آڈیو فائل کی اصل، صداقت اور حقیقی حیثیت کا تعین کرنا۔

فرانزک آواز کا موازنہ: ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈنگ میں کسی شخص کی آواز کا مشتبہ شخص کی آواز کے ساتھ موازنہ کرنا۔

شواہد جمع، محفوظ اور منتقل کرنے کا طریقہ کار

- شواہد کو مناسب لفافے یا ڈبے میں پیک کریں، سیل کریں اور اس پر کیس/ایف آئی آر نمبر، تاریخ سیل/دستخط اور شواہد کی تفصیلات لکھیں۔ سیل کے ساتھ تاریخ درج ہونی چاہیے۔
- شواہد کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اور ان کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے مناسب سائز کے کنٹینرز استعمال کریں۔ آلات کے اجزاء کو نقصان سے بچانے کے لیے Shock-Resistant پیکنگ مواد استعمال کریں اور پیکج پر "FRAGILE" کا لیبل لگائیں۔
- شواہد کو اس طرح پیک کریں کہ مڑنے، خراش لگنے یا بگاڑ سے بچا جاسکے؛ پیکنگ کے لیے پلاسٹک مواد استعمال نہ کریں۔

- تمام ڈیجیٹل شواہد کو اینٹی اسٹیٹک مواد میں پیک کریں تاکہ اسٹیٹک چارج سے بچا جاسکے۔ ڈیجیٹل شواہد کے لیے صرف کاغذی بیگ، لفافے، کارڈ بورڈ کے ڈبے یا اینٹی اسٹیٹک کنٹینرز استعمال کریں۔
- یاد رکھیں کہ شواہد میں پوشیدہ نشان یا بائیولوجیکل شواہد بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے لیٹیٹ فنگر پرنٹ اور ٹریس ایوڈینس اور بائیولوجیکل ایوڈینس سے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کی ایوڈینس جمع کرنے کی گائیڈ لائنز کی رہنمائی حاصل کریں۔
- ویڈیو شواہد کو اس کی اصل شکل میں جمع کیا جانا چاہیے جیسا کہ وہ ریکارڈنگ ڈیوائس (ڈی وی آر، این وی آر وغیرہ) پر ریکارڈ کیا گیا ہو۔ مخصوص وقت اور تاریخ کی وقوعہ سے متعلق ویڈیو USB لگا کر DVR یا NVR سے نکالی جاسکتی ہے۔
- یہ یقینی بنائیں کہ ڈیجیٹل ڈیوائس (ڈی وی آر، موبائل فون وغیرہ) کا پن / پیٹرن / پاس ورڈ، شواہد فراہم کرنے والی ایجنسی کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہو۔
- ڈیجیٹل شواہد وقت کی حساسیت رکھتے ہیں (اگر وقت پر ضبط نہ کیے جائیں تو ڈیٹا کی اوور رائٹنگ کے امکانات ہوتے ہیں)۔ اس لیے اوور رائٹنگ بچانے کے لیے وقت پر شواہد جمع کرنا ضروری ہے۔
- ڈیجیٹل / نیٹ ورک ویڈیو ریکارڈز کے لیے تمام پاور سپلائیز، کیبلز اور اڈاپٹر اکٹھے کریں اور ساتھ جمع کروائیں۔
- تمام شواہد کو پروسیسنگ کے لیے لیب تک منتقل کریں۔

شواہد کی منتقلی کا طریقہ کار

- شواہد کو مقناطیسی اثرات سے دور رکھیں جو ریڈیو ٹرانسمیٹرز، اسپیکر میگنیٹس اور مقناطیسی ماؤنٹ ایمرجنسی لائٹس جیسے آلات سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر ممکنہ خطرات سے بچیں، جیسے کہ سیٹ ہیٹرز اسٹیٹک چارج پیدا کر سکتا ہو۔
- شواہد کو طویل عرصے تک گاڑی میں نہ چھوڑیں کیونکہ گرمی، سردی اور نمی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا اس کی حالت بگاڑ سکتی ہے۔
- یہ یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرز یا الیکٹرانک آلات کو منتقل کرتے وقت جھٹکے اور تھرتھراہٹ سے بچانے کے لیے محفوظ طریقے سے پیک کیا گیا ہو۔
- منتقلی کے عمل کی دستاویز بنائیں اور تمام منتقل شدہ شواہد کے لیے مکمل سلسلہ حوالگی (Chain of Custody) برقرار رکھیں۔

شواہد ذخیرہ کرنے کے طریقہ کار

- یہ یقینی بنائیں کہ تمام ڈیجیٹل شواہد کو صحیح طریقے سے انونٹری کیا گیا ہو۔
- ڈیجیٹل شواہد کو محفوظ، موسمیاتی طور پر کنٹرول شدہ ماحول میں یا کسی ایسی جگہ پر ذخیرہ کریں جو انتہائی درجہ حرارت اور نمی سے محفوظ ہو۔
- شواہد کو مقناطیسی اثرات، نمی، مٹی، تھر تھراہٹ یا کسی دوسرے عنصر سے بچائیں جو نقصان یا بگاڑ کا سبب بن سکتا ہو۔

فرانزک آواز کے موازنہ کے لیے مشتبہ/مظلوم شخص کی آواز کے نمونے جمع/حاصل کرنے کا طریقہ کار

- نمونہ آڈیو ریکارڈنگ دینے والے شخص کی آواز کا کم از کم دو منٹ کا نمونہ آڈیو ریکارڈنگ لیں۔ جس میں وہ کم از کم ایک منٹ تک الفاظ/جملے بولے۔ آواز کے موازنہ کے لیے ایک سے زیادہ آڈیو ریکارڈنگ نمونے لینا بہتر ہے۔
- آڈیو کا نمونہ اسی زبان میں لیں جس میں مشتبہ آڈیو ریکارڈنگ ہے۔
- ترجیحی طور پر آڈیو کا نمونہ اسی ریکارڈنگ ڈیوائس سے لیں جس کے ساتھ مشتبہ آڈیو ریکارڈنگ کیے گئے تھے۔
- ترجیحی طور پر آڈیو کا نمونہ اسی طرح کے ریکارڈنگ ایریا/ماحول کو لیں جس میں مشتبہ آڈیو ریکارڈنگ کیے گئے تھے۔
- مثال کے طور پر اگر مشتبہ نمونہ واٹس ایپ واٹس میسج ہے تو موازنہ کے لیے اسی ریکارڈنگ ڈیوائس سے واٹس ایپ واٹس میسج ریکارڈ کریں۔
- اگر مشتبہ آڈیو نمونہ کال ریکارڈنگ ہے تو موازنہ کے لیے اسی ریکارڈنگ ڈیوائس سے مشتبہ/متاثرہ شخص کی کال ریکارڈنگ ریکارڈ کریں۔
- اسی ریکارڈنگ ایپلیکیشن (واٹس ایپ، انسٹاگرام، واہرو وغیرہ) کا استعمال کرتے ہوئے مشتبہ/متاثرہ شخص کی آواز کا نمونہ ریکارڈ کریں جس سے مشتبہ آڈیو ریکارڈنگ کیا گیا تھا۔
- مشتبہ شخص کی آواز کے نمونے کے دوران کوئی دوسرا شخص بات نہ کرے۔ تاکہ موازنہ کے لیے صرف مشتبہ شخص کی آواز ہی حاصل کی جاسکے اور کسی دوسرے کی آواز مشتبہ شخص کی آواز میں گھل مل نہ جائے۔
- ایکو/گونج، شور، دوسرے شخص کی مکس/اوور لیپ آواز وغیرہ حوالہ نمونے میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔
- اس کے علاوہ کمپیوٹر مائیک کا استعمال کرتے ہوئے مشتبہ/متاثرہ شخص کا ایک آڈیو نمونہ لیں۔ آڈیو کا نمونہ

لینے کے لیے لیپ ٹاپ / کمپیوٹر پر ترجیحی طور پر مائیکروسافٹ ونڈوز 11 ریکارڈر استعمال کریں اور کمپیوٹر سے منسلک کمپیوٹر مائیک کا استعمال کرتے ہوئے نمونہ لیں۔

- آواز کے نمونے بے ساختہ تقریر ہونے چاہئیں۔
- ریکارڈر کا مائیک آواز کا نمونہ فراہم کرنے والے شخص کے ہونٹوں کے سامنے ہونا چاہیے۔
- درج ذیل امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بصورت دیگر، اندیشہ ہے کہ موازنہ کے بہتر نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔


نمونے فراہم کرنے والے شخص کے لیے مثال / نمونہ جملے

- میرا نام _____ ہے۔
- میرے والد کا نام _____ ہے۔
- میری ماں کا نام _____ ہے۔
- میرا قومی شناختی کارڈ نمبر _____ ہے۔
- میں تاریخ _____ - _____ - _____ کو شہر [لاہور، وغیرہ] میں پیدا ہوا۔
- میں _____ کا رہائشی ہوں۔
- میرا قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ ہے۔ میرا وزن تقریباً 80 کلو ہے۔
- میرا موجودہ ملازمت کا پیشہ پینٹر ہے۔
- میں ایک شادی شدہ شخص ہوں۔ میری بیوی (شوہر) کا نام [نام] ہے۔ اور ہمارے [#] بچے ہیں۔ جن کے [نام، عمر، وغیرہ] ہیں۔
- میرا پسندیدہ کھیل ہے [کھیل: کرکٹ، ہاکی، وغیرہ]
- میری پہلی گاڑی تھی [تفصیلات کے ساتھ گاڑی، مثال کے طور پر: 70cc موٹر سائیکل]
- میرا موبائل نمبر _____ ہے۔

اس کے علاوہ

- آواز کا نمونہ فراہم کرنے والے شخص کو تصویر فراہم کریں اور اس سے تصویر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کو کہیں؛ یا
- آواز کا نمونہ فراہم کرنے والے شخص کو کہیں کہ کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرے؛ یا

- اس سے اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں بتانے کو کہیں؛ یا
- اس سے پوچھیں کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں بتائے جس کے بارے میں وہ بے ساختہ بتا سکتا ہے۔

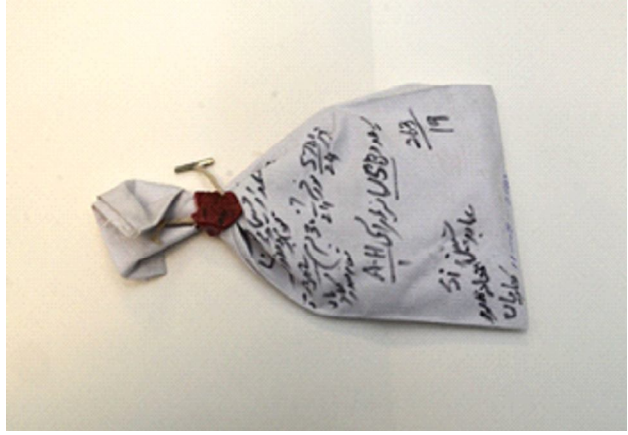

مناسب طریقے سے بھرا ہوا آڈیو ویڈیو فارم کے ساتھ تمام نمونہ جات جمع کروائیں۔ یہ فارم پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر دستیاب ہے جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی تبدیلی کرنے کی مجاز ہے۔



AUDIO VISUAL ANALYSIS DEPARTMENT (AV)

APM/WS/L4/006

Sample Submission Form

Issue on

31-05-2023

Revision

3.1

Audio Visual Evidence Submission Form

Please fill the contents of this form clearly. If irrelevant/ incorrect information is submitted then PFSA will not be responsible for any delay in processing of the case.

(آڈیو ویڈیو ثبوت/ مال مقدمہ جمع کروانے کا فارم)

براہ کرم اس فارم کے مندرجات کو واضح طور پر پُر کریں۔ اگر غیر متعلقہ/ غلط معلومات جمع کرائی جاتی ہیں تو PFSA کیس کی کارروائی میں کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

FIR Number	مقدمہ نمبر
Police Station/ Submitting Agency	تھانہ/ ادارہ
1 Kindly provide the Password (PIN, Pattern Lock) of Digital Video/ Audio Recorder; Mobile Phone; Digital Device. Device will not be accepted without submission of password.	برائے مہربانی ڈیجیٹل ویڈیو/ آڈیو ریکارڈر، موبائل فون، ڈیجیٹل ڈیوائس کا پاس ورڈ (پن، پیٹرن لاک) فراہم کریں۔ پاس ورڈ کی فراہمی کے بغیر ڈیوائس قبول نہیں کی جائے گی۔
2 Kindly provide the Area of Interest (Whichever applicable) of below mentioned options. - Name and Location of file(s) in the Mobile phone, USB Flash Drive, Memory Card, DVD/CD, Camera, Video/Audio recorder etc. - Date/ Time of incident to be checked in the Digital device, Video/Audio Recorder. - Approximate Date/ Time of incident to be analyzed inside an video/ audio recording. <i>Note: Only the area of interest indicated with date/time shall be processed for analysis.</i>	برائے مہربانی ذیل کے لیے دلچسپی کا متعلقہ علاقہ (جو بھی قابل اطلاق ہو) فراہم کریں۔ - موبائل فون، یو ایس بی فلیش ڈرائیو، میموری کارڈ، ڈی وی ڈی، سی ڈی، کیمرہ، ویڈیو/ آڈیو ریکارڈر وغیرہ میں فائلوں کا نام اور مقام۔ - ڈیجیٹل ڈیوائس، ویڈیو/ آڈیو ریکارڈر میں جانچنے کے لیے واقعہ کا تاریخ/وقت۔ - ویڈیو/ آڈیو ریکارڈنگ کے اندر تجزیہ کرنے کے لیے واقعہ کی تقریباً تاریخ/وقت۔ نوٹ: صرف تاریخ/وقت کے ساتھ فراہم کردہ دلچسپی کے علاقے پر تجزیہ کے لیے کارروائی کی جائے گی۔
4 Describe the Appearance or details of the Suspect/ Victim/Object of interest in submitted evidence. In case, a screen captured or a low-resolution video is submitted then provide a high-quality video copied from the Original Source Device.	جمع کرائے گئے شواہد میں مشتبہ/متاثرین/ دلچسپی کی چیز کی ظاہری شکل یا تفصیلات بیان کریں۔ اگر اسکرین کیچر یا کم ریزولوشن والی ویڈیو جمع کرائی گئی ہے۔ تو اصل سورس ڈیوائس سے کاپی کی گئی ہائی ریزولوشن ویڈیو فراہم کریں۔
5 Provide details of submitted audio file. - If the submitted recording is from social media accounts (Twitter, Snack video, Youtube, WhatsApp etc.) then provide the original recorded audio file otherwise case cannot be received. - Preferably provide the first manifestation/ creation of recording and original recording device(s) for further analysis.	جمع کرائی گئی آڈیو ریکارڈنگ کی تفصیلات فراہم کریں۔ - اگر جمع کرائی گئی آڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس (ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سنیک ویڈیو، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ) سے ہے تو اصل ریکارڈنگ ڈیوائس سے ریکارڈ شدہ آڈیو ریکارڈنگ فراہم کریں بصورت دیگر کیس وصول نہیں کیا جاسکتا۔ - ترجیحی طور پر تجزیے کے لیے سب سے پہلی تخلیق/ ریکارڈ شدہ آڈیو ریکارڈنگ اور اصل ریکارڈنگ ڈیوائس فراہم کریں۔

Note for ERU: As soon as the case is brought for submission, prior to accepting send it to AV Department for evaluation of Acceptability Status.

Name:	نام	Designation	عہدہ
Signature	دستخط	Thumb Impression	نشان انگوٹھا

شعبہ متنازعہ دستاویزات

متنازعہ دستاویزات کا ڈیپارٹمنٹ، پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں ایسے دستاویزات کا معائنہ کرتا ہے جن کی اہلیت قانون کی نظر میں سوالیہ ہو۔ یہ معائنہ جات کئی اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ جن میں لکھائی کا معائنہ، دستخطوں کا معائنہ (مصنف کی پہچان کے لیے)، ٹائپ رائٹر کے پرنٹ کا موازنہ، تبدیل شدہ دستاویزات کا موازنہ، مخفی تحریر کا معائنہ (کاغذات پر)، شواہد کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف سیاہیوں کا موازنہ اور اسی طرح کے دوسرے معائنہ جات کئے جاتے ہیں۔

تحریر کے موازنے میں متنازعہ تحریر کا موازنہ ایک یا ایک سے زیادہ افراد کی تحریر سے کیا جاتا ہے۔ متنازعہ تحریر چیک، نامعلوم خطوط/دھمکی آمیز خطوط، بینک کے دیگر کاغذات، وصیتیں اور انتخابات وغیرہ پر ہو سکتی ہے۔

تبدیل شدہ کاغذات (Altered Documents) کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مثانی گئی معلومات (Erasures) کا مختلف طرح کی Optical Techniques کی مدد سے پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم ہر کیس میں معلومات نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ Obliterations کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، اس میں opaquing material کا استعمال، مارکر پین یا بال پوائنٹ پین، پہلی تحریر کے اوپر پھیرا گیا ہو سکتا ہے۔ مخصوص قسم کی Optical and magnification techniques اور Video Spectral Comparator (VSC) کے استعمال سے obliteration کے نیچے کی معلومات نکالی جاسکتی ہے۔ بینک کے چیکوں میں رقم تبدیل کی گئی ہو سکتی ہے جسے Video Spectral Comparator (VSC) کی مدد سے مختلف طرح کی سیاہیوں میں فرق کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے۔


جب رائٹنگ پیڈ (writing pad) یا مختلف کاغذات کے اوپر والے صفحے پر لکھا جائے تو نیچے موجود صفحات پر اوپر والی لکھائی کے دباؤ کی وجہ سے Indentations (مخفی لکھائی) آجاتی ہیں (Electrostatic Detection Apparatus (ESDA) غیر تخریبی طریقے سے ان Indentations (مخفی لکھائی) کو پڑھنے کے قابل بنا دیتا ہے اور اس تحریر (مخفی تحریر) کو محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

ان سب معائنہ جات کے لیے مال مقدمہ کا پورا ہونا اور مناسب طریقے سے پیک کیا جانا بہت ضروری ہے۔

ہدایات برائے مال مقدمہ (ثبوت/شواہد)

- 1- متنازعہ دستاویزات کو کاغذ کے مناسب سائز کے لفافے میں پیک کریں اور دستاویزات کو موڑنے سے گریز کریں۔
- 2- اگر لفافے پر کچھ لکھنا مقصود ہو تو وہ سوالیہ دستاویزات لفافے میں ڈالنے سے پہلے لکھیں۔ دستاویزات پیک کر کے لفافے پر لکھنے سے گریز کریں۔

- 3- اگر کسی دستاویز پر مخفی لکھائی کا ٹیسٹ کروانا یا مخفی نشان انگشت کا ٹیسٹ کروانا مقصود ہو تو اس کو احتیاط سے پیک کریں تاکہ وہ دستاویز باقی کاغذوں سے رگڑ نہ کھائے۔
- 4- ڈبے یا لفافے ایسے ہونے چاہئیں جو شواہد/ مال مقدمہ کو آمیزش اور توڑ پھوڑ سے محفوظ رکھیں۔
- 5- اس بات کو یقینی بنائیں کہ مال مقدمہ کی ضروری دستاویزات مکمل اور ہمراہ ہوں اور تمام ضروری تفصیلات واضح طور پر لکھی ہوں۔
- 6- مال مقدمہ کو نمی، آگ اور شدید موسمی حالات سے بچائیں۔
- 7- اگر مال مقدمہ کے دستاویزات (کاغذات) جلے ہوئے ہوں یا پانی سے متاثرہ ہوں تو ان کو کسی ڈبے میں روئی ڈال کر پیک کریں تاکہ وہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔
- 8- مال مقدمہ کو مناسب طریقہ سے سیل کر کے بھجوائیں۔

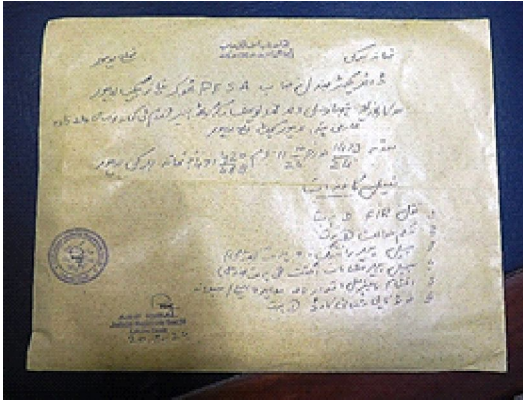

Discrepancy فارم/ چیک لسٹ میں موجود ہدایات کے مطابق تمام نمونہ جات جمع کروائیں۔ یہ Discrepancy فارم/ چیک لسٹ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر دستیاب ہے جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی تبدیلی کرنے کی مجاز ہے۔



QUESTIONED DOCUMENTS SECTION (QD)

QPM/WS/L4/004

Discrepancy Check List

Issued On

24-11-2022

Revision

6.2

DISCREPANCY CHECK LIST

Submitting Agency / P.S.	Date	Requisite Fee (if applicable)	
Requested Type(s) of Examination	Suspect / Accused (Whose Specimens are required)	Questioned Document(s)	
Check List Received by (Name, designation & Cell No.)	FIR No.	Signature of Person who is receiving	

IMPORTANT INSTRUCTIONS: Provide tick marked documents.

- ✓ All evidence items should be provided in properly sealed form.
- ✓ No work will be done on the case until provision of required documents and case fee (if applicable).
- ✓ In case of extra ordinary large number of questioned exhibits, only probative evidence items, as determined in consultation with the investigation officer, shall be examined.

Case Type: Comparison of Signatures

مقدمہ کی قسم : دستخطوں کا موازنہ

❖ Required Documents: 1) Cover letter / Docket Clearly mention the required Type of Examination/Comparison and properly indicate (by marking) Questioned Signature(s), Routine (admitted) Signatures and Dictated Signature Exemplars in docket. 2) Questioned / Disputed Document(s) Provide Original Questioned Document(s) bearing Questioned Signature(s). 3) Authentic Routine / Admitted Signatures At least _____ Authentic Routine Signatures (Comparable with the Questioned Signature) are required from the following documents: I) Identity Documents: CNIC / NICOP / Passport / VeriSys etc. bearing Legible Routine Signatures II) Bank Record: Account Opening form, Signature Specimen Card, Old Cashed Cheques of the Concerned Account bearing Legible Routine Signatures III) Normal Course of Business Documents: Official Record, Stamp Papers, Transfer Deeds, Agreements, Halaf Nama, Nikkah Nama, Fard Patwar, Record Register Patwar, Birth/Death Register, Receipts, Applications, Forms, Letters etc. bearing Legible Routine Signatures Note: ♦ Provide Original Routine Documents; photocopies in lieu of Original should be clear, legible and attested. ♦ Date of Routine samples should be before the date of Questioned Documents (dated _____) and of same time period (i.e. within 2-4 years) preferably.	درکار دستاویزات: (1) باضابطہ ڈاکٹ ڈاکٹ میں درکار معائنے/موازنے کو وضاحت سے بیان کیا جائے اور متنازعہ دستخط، روٹین کے دستخط اور دستخط کے نمونہ جات کی الگ الگ نشاندہی کی جائے (2) متنازعہ دستاویز متنازعہ دستاویز جس پر سوالیہ دستخط موجود ہے اصل فراہم کی جائے (3) مستند روٹین کے دستخط انجے بتائے گئے دستاویزات پر موجود مستند روٹین کے دستخط جو متنازعہ دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں کم از کم فراہم کیے جائیں۔ I. شناخت کی دستاویزات: کمپیوٹر انڈزڈ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ویزس ورپیگیشن وغیرہ جن پر روٹین کے صاف دستخط موجود ہوں۔ II. بینک ریکارڈ: متعلقہ بینک اکاؤنٹ کھولانے کا فارم، نمونہ دستخط کارڈ، پرانے کیش شدہ چیک جس پر روٹین کے صاف دستخط موجود ہوں۔ روز مرہ کاروبار کی دستاویزات: دفتری ریکارڈ، اشٹام پیپر، آرڈر، معاہدہ جات، حلف نامہ، نکاح نامہ، فریڈنٹور، ریکارڈ رجسٹر، رجسٹر پیدائش و اموات، رسیدیں، خطوط، درخواستیں، فارمز وغیرہ جن پر روٹین کے صاف دستخط موجود ہوں۔ نوٹ: روٹین کی دستاویزات ترجیحاً اصل فراہم کی جائیں اور اصل موجود نا ہونے کی صورت میں تصدیق شدہ اور صاف فوٹو کاپی فراہم کی جائے۔ روٹین کی دستاویزات، متنازعہ دستخط تحریر کی تاریخ سے ترجیحاً قبل کے ہونے چاہئیں اور اسی دورانیے (۲-۴ سال) کے درمیان کے فراہم کیے جائیں۔
4) Dictated Signature Exemplars Dictated signatures must be original. Dictated signatures must be Comparable with the Questioned Signature(s). At least 9 Pages of dictated signatures written with slow, medium and fast speed (03 pages with each speed & each page containing 20-25 signatures) using similar kind of writing instrument (i.e. pen). Dictated signatures must be taken and duly attested by Honorable Court / Inquiry Official.	(4) دستخط نمونہ جات دستخط کے نمونہ جات اصل فراہم کیے جائیں نمونہ دستخط، متنازعہ دستخط سے مطابقت رکھتے ہوں۔ متنازعہ جیسا ظم استعمال کرتے ہوئے آہستہ، درمیانی اور تیز رفتار میں کم از کم نو صفحات (تین صفحات پر ایک رفتار میں اور ہر صفحہ پر 20-25 دستخط) دستخط نمونہ جات لینے چاہئیں۔ جج/انکوائری آفیسر کی موجودگی میں لے گئے اور باقاعدہ تصدیق شدہ دستخط کے نمونہ جات فراہم کیے جائیں
5) Miscellaneous / Important Note	(5) دیگر / اہم نقطہ

Case Type: Tampering/Indentation

مقدمہ کی قسم: تھیرنگ شدہ دستاویزات اور دیگر

❖ Required Documents: 1) Clearly mention the required Type of Examination in docket. 2) Properly indicate (by marking) the Questioned Tampering 3) Provide Original Questioned Document(s).	درکار دستاویزات: ڈاکٹ میں درکار معائنے کو وضاحت سے بیان کیا جائے۔ تھیرنگ کی نشاندہی کی جائے متنازعہ دستاویز اصل فراہم کی جائے
--	---

QD Procedure Manual

Controlled Copy

Page 01 of 02



QUESTIONED DOCUMENTS SECTION (QD)

QPM/WS/L4/004

Discrepancy Check List

Issued On

24-11-2022

Revision

6.2

DISCREPANCY CHECK LIST

Submitting Agency / P.S.	Date	Request Fee (if applicable)
Requested Type(s) of Examination	Suspect / Accused (Whose Specimens are required)	Questioned Document(s)
Check List Received by (Name, designation & Cell No.)	FIR No.	Signature of Person who is receiving

IMPORTANT INSTRUCTIONS: Provide tick marked documents. ✓ All evidence items should be provided in properly sealed form. ✓ No work will be done on the case until provision of required documents and case fee (if applicable). ✓ In case of extra ordinary large number of questioned exhibits, only probative evidence items, as determined in consultation with the investigation officer, shall be examined.	ایم پناہات: ٹک شدہ دستاویزات فراہم کریں۔ ✓ تمام دستاویزات سر نمبر لکھ، اپرسل میں مہیا کی جائیں۔ ✓ درکار فیس اور دستاویزات کی عدم موجودگی کی صورت میں کیس پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ ✓ متنازع دستاویزات کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی صورت میں نقیضی افسر سے مشاورت کے دوران طے شدہ دستاویزات کا موازنہ کیا جائے گا۔
---	--

Case Type: Comparison of Handwriting

مقدمہ کی قسم: تحریر/لکھائی کا موازنہ

Required Documents: 1) Cover letter / Docket ✓ Clearly mention the required Type of Examination/Comparison and properly indicate (by marking) Questioned Handwriting, Routine (admitted) Handwriting and Dictated Handwriting Exemplars in docket. 2) Questioned /Disputed Document(s) ✓ Provide Original Questioned Document(s) bearing Questioned Handwriting. 3) Authentic Routine/Admitted Handwriting ✓ Routine Handwriting (Comparable with the Questioned Handwriting) must be sufficient in quantity. ✓ Provide Authentic Routine Handwriting from normal course of business documents (on Official Record, Previously Cashed Cheques, Educational Documents, Receipts, Forms, Old Diaries, Past Examination Papers, Old Registers, Notes, Letters, Applications etc.). Note: * Provide Original Routine Documents; photocopies in lieu of Original should be clear, legible and attested. ♦ Date of Routine samples should be before the date of Questioned Documents (dated _____) and of same time period (i.e. within 2-4 years) preferably. 4) Dictated Handwriting Exemplars ✓ Dictated handwriting must be original. ✓ Dictated handwriting must be Comparable with the Questioned Handwriting. ✓ Dictate same text (all Questioned Handwriting) in slow, medium and fast speed using similar kind of writing instrument (i.e. pen). ✓ Sufficient Quantity of Dictated Handwriting Exemplars (At least _____) is required. ✓ Dictated handwriting must be taken and duly attested by Honorable Court / Inquiry Official. 5) Miscellaneous / Important Note	درکار دستاویزات: (1) باضابطہ ڈاکٹ ڈاکٹ میں درکار معائنہ/موازنے کو وضاحت سے بیان کیا جائے اور متنازع تحریر ، روٹین کی تحریر اور تحریر کے نمونہ جات کی الگ الگ نشاندہی کی جائے۔ (2) متنازع دستاویز متنازع دستاویز جس پر سوالیہ تحریر موجود ہے اصل فراہم کی جائے۔ (3) مستند روٹین کی تحریر روٹین کی لکھائی متنازع تحریر سے مطابقت رکھتی ہو اور مناسب تعداد میں ہونی چاہیے۔ مستند روٹین کی لکھائی (دفتری ریکارڈ، پہلے سے پیش شدہ چیک، تعلیمی دستاویزات، رسیدیں، فارمز، پرانی ڈائری، پرانے امتحانی پرچہ جات، پرانے رجسٹرز، نوٹس، خطوط، درخواستیں وغیرہ) فراہم کی جائے۔ نوٹ: روٹین کی دستاویزات اصل فراہم کی جائیں اور اصل موجود نا ہونے کی صورت میں تصدیق شدہ اور صاف فوٹو کاپی فراہم کی جائے۔ روٹین کی دستاویزات ، متنازع تحریر کی تاریخ موزنہ سے ترجیحاً قبل کے ہونے چاہئیں اور اسی دورانیے (۲-۴ سال) کے درمیان کے فراہم کیئے جائیں۔ (4) تحریر کے نمونہ جات تحریر کے نمونہ جات اصل فراہم کیئے جائیں تحریر کے نمونہ جات ، متنازع تحریر سے مطابقت رکھتے ہوں متنازع جیسا قلم استعمال کرتے ہوئے آہستہ، درمیانی اور تیز رفتار میں تحریر کے سوالیہ جیسے تمام الفاظ کے نمونہ جات لینے چاہئیں۔ تحریر کے نمونہ جات کم از کم _____ لینے چاہئیں۔ جج /انکوائری افسر کی موجودگی میں لے گئے اور باقاعدہ تصدیق شدہ تحریر کے نمونہ جات فراہم کیئے جائیں (5) دیگر/ اہم نقطہ
--	---

Case Type: Comparison of Official Stamps / Seals

مقدمہ کی قسم : دفتری مہر/سیل وغیرہ کا موازنہ

Required Items: 1) Clearly mention the required Type of Examination/Comparison and properly indicate (by marking) Questioned Stamp(s) / Seal(s), Reference (undisputed) Stamp(s) / Seal and Exemplars of Stamp(s) / Seal in docket. 2) Provide Original Questioned Document(s) bearing Questioned Stamp(s) / Seal(s). 3) Provide Original Reference Stamp(s) / Seal(s). 4) Provide previous Authentic Documents bearing original Reference Stamp(s) / Seal(s) of same time period 5) Stamp / Seal Exemplars (25-30) taken and duly attested by Honorable Court / Inquiry Official.	درکار دستاویزات: ڈاکٹ میں درکار معائنہ/موازنے کو وضاحت سے بیان کیا جائے اور متنازع مہر یا سیل ، ریفرنس کی مہر یا سیل اور مہر یا سیل کے نمونہ جات کی الگ الگ نشاندہی کی جائے۔ متنازع دستاویز جس پر سوالیہ مہر یا سیل موجود ہے اصل فراہم کی جائے۔ ریفرنس مہر یا سیل اصل فراہم کی جائے۔ اسی دورانیے (_____) کی پرانی مستند دستاویزات جن پر اصل روٹین کی مہر یا سیل ثبت ہو فراہم کی جائیں جج /انکوائری افسر کی موجودگی میں لے گئے اور باقاعدہ تصدیق شدہ (25-30) مہر یا سیل کے نمونہ جات فراہم کیئے جائیں۔
---	---

QD Procedure Manual

Controlled Copy

Page 02 of 02

شعبہ مخفی نشانات انگشت

تعارف

ہزاروں سال پہلے، چینی قوم قانونی دستاویزات اور مجرمانہ اعترافات پر انگوٹھے کے نشانات استعمال کرتے تھے۔ یہ اس بات کی شاید پہلی مثال ہے کہ کسی شخص کی انگلیوں کے نشان منفرد ہیں۔ جنہیں اس کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مجرموں کی شناخت میں فنگر پرنٹس کا استعمال فرانزک سائنس میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی تکنیک ہے۔ انگلیوں کے نشانات ذاتی شناخت کا ایک طاقتور ذریعہ ہیں اور اب بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے فرانزک شواہد ہیں۔

کوئی بھی دو افراد ایک جیسے انگلیوں کے نشانات نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے انگلیوں کے نشان شناخت کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ مزید برآں، جب کہ دیگر انسانی خدوخال میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے لیکن انگلیوں کے نشانات تبدیل نہیں ہوتے۔ شعبہ مخفی نشانات انگشتر (لیٹیٹ فنگر پرنٹ ڈیپارٹمنٹ) میں مکمل طور پر پریس ہیں اور اعلیٰ معیار کی سائنسی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ تمام تجزیے اور دستاویزات بین الاقوامی معیار کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں۔ لیٹیٹ فنگر پرنٹ ڈیپارٹمنٹ خود کار فنگر پرنٹ شناختی نظام (AFIS) سے بھی آراستہ ہے۔

لیب کی طرف سے فراہم کردہ خدمات

- لیب کی طرف سے فراہم کی جانے والی اعلیٰ معیار کی سائنسی خدمات مندرجہ ذیل ہیں:
- سائنسی بنیادوں پر ریکھاؤں کا تجزیہ اور ثبت شدہ انگلی اور ہتھیلی کے پوشیدہ نشانات کا موازنہ۔
- جائیداد کے معاملات میں متنازعہ فنگر پرنٹ دستاویزات پر موازنہ۔
- مخفی نشانات انگشت کو نمایاں کرنا۔
- نتائج کی رپورٹ جاری کرنا اور قانونی کارروائی میں ان تجزیات سے متعلق ماہرانہ گواہی فراہم کرنا۔
- نامعلوم متوفی افراد کی شناخت قائم کرنا۔
- موقع سے ملنے والے مخفی نشانات انگشت کا ڈیٹا بیس میں تلاش کرنا تاکہ نامعلوم ملزم کی شناخت کی جاسکے۔
- مجرمانہ ریکارڈ کی تصدیق کرنا۔
- AFIS سسٹم کے ذریعے نامعلوم مشتبہ افراد کی شناخت کرنا۔

کرائم سین سے فنگر پرنٹ لفٹ کرنا

اگر کرائم سین پر لیٹیٹ پرنٹس نظر آتے ہیں (پیٹیٹ پرنٹس) اور انہیں لفٹ کرنے کا عمل منفرد چیلنجوں کا باعث بن

سکتا ہے، تو انہی کی تصویر کشی کے ذریعے محفوظ بنایا جائے۔ تاہم، اگر وقوعہ کی کوئی بھی چیز پروسسنگ کے لیے لیبارٹری میں جمع کرائی جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ پوشیدہ پرنٹس کی کسی بھی فیلڈ ریکوری کی کوشش نہ کی جائے۔

Date:	-Sketch of Latent Lift Location- (indicate latent lift orientation)
Case#	
Offense	
Recovery Location (Address):	
Location of Latent Lift #:	
Officer: _____	
Badge/Code #:	

فنکر پرنٹ لفٹ کارڈ

1- آئٹم: غیر جاذب سطح (شیشہ، دھات، ٹائل وغیرہ) کو فیلڈ میں پروسس کیا جاسکتا ہے۔

طریقہ: عام طور پر، فنکر پرنٹ پاؤڈر استعمال کیا جانا چاہیے۔ سیاہ پاؤڈر کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ بہترین نشانات انگشت نمایاں کرتا ہے اور اس کا موازنہ کرنا آسان ہے۔ پاؤڈر استعمال کرنے کے لیے، سطح خشک ہونی چاہیے۔ گیلی اشیاء کو مکمل طور پر ہوا میں خشک ہونے دینا چاہیے۔ ہیئر ڈرائر کا استعمال بہت زیادہ حرارت پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے لیٹنٹ پرنٹ میں موجود نمی بخارات بن جاتی ہے اور اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔

یاد دہانی: جب بھی ممکن ہو، غیر محفوظ اشیاء کو جائے وقوعہ پر پروسس کیا جائے اور پروسس شدہ لیٹنٹ پرنٹ کو فوٹوگرافی کے بعد اٹھایا جائے۔

بحث: غیر ضروری نقل و حمل اور ہینڈلنگ پرنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا اسے ضائع کر سکتی ہے۔ کچھ معاملات میں موقع پر فنکر پرنٹس کو محفوظ بنانے کے لیے Cyanoacrylate Ester سپر گلو فیومنگ پر غور کیا جاسکتا ہے۔

یہ تکنیک پلاسٹک بیگز، آتشیں اسلحہ، اسٹار فوم، چڑے کی کچھ اقسام جیسی اشیاء پر لیٹنٹ پرنٹس واضح کرنے میں کارگر ثابت ہوئی ہے۔

2- آئٹم: جاذب سطحیں (کاغذ، بغیر پالش لکڑی، گتے وغیرہ)

طریقہ: عام طور پر، مختلف قسم کے کیمیائی عمل دستیاب ہیں۔ جنہیں جاذب سطحوں پر فنکر پرنٹس کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نمایاں ہونے والے فنکر پرنٹس کو فوراً فوٹوگرافی کے ذریعے محفوظ بنایا جائے کیونکہ وقت گزرنے

کے ساتھ یہ غائب ہو سکتے ہیں۔

کیمیائی عمل کی مثالیں:

Amido Black، Physical Developer، Ninhydrin، Indandione-Zn، Cyanoacrylate Ester

جاذب اشیاء (خشک)

خشک کاغذ کی اشیاء کو جمع کیا جاسکتا ہے اور کاغذی لفافوں یا پلاسٹک کے تھیلوں (زپ لاک) میں رکھا جاسکتا ہے۔

جاذب اشیاء (گیلی)

گیلے کاغذ کی اشیاء کو ہوا میں خشک کیا جانا چاہیے اور خشک ہونے کے بعد پیک کیا جاسکتا ہے۔

احتیاطی تدابیر

- 1- موقعہ پر کیمیائی پروسیڈنگ نہیں کی جانی چاہیے۔
- 2- حفاظتی چشمے، فیس ماسک، دستانے اور دیگر حفاظتی ملبوسات پہننے چاہئیں۔
- 3- موقع پر سپر گلیو فیومنگ کے لیے فٹ ٹینک مددگار ہو سکتا ہے۔
- 4- اگر آپ کی ایجنسی کے پاس فنکٹر پرنٹس کی پروسیڈنگ اور موازنہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کو اشیاء کو کیمیائی طریقے سے پروسیس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
- 5- اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیمیکل پروسیڈنگ سے بہترین نتائج برآمد ہوں گے اور آپ کے ادارے کے پاس کوئی لیٹنٹ پرنٹس ایگزامینر نہیں ہے، تو ایسی اشیاء کو پروسیڈنگ کے لیے لیبارٹری میں جمع کرائیں۔
- 3- آئٹم: پیٹنٹ (وزیبل) پرنٹس۔

طریقہ: پرنٹس اکٹھے کرنے سے پہلے کلوز اپ تصاویر لی جانی چاہئیں۔

چھوٹی اشیاء پر وزیبل پرنٹس کو فوٹو گرافی کے بعد اٹھائیں اور اس طرح پیک کریں کہ ڈبے کے اندر یہ فلکس رہے۔

اگر آئٹم کا سائز بڑا ہے یا فلکس جیسے دیوار پر خونی پیٹنٹ پرنٹ، تو پیٹنٹ پرنٹ کو فوٹو گرافی کے ذریعے محفوظ بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو پرنٹ والے حصے کو کاٹا بھی جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اگر پرنٹ دروازے پر ہے، تو ایک چھوٹے سے کاغذ کے باکس کو دروازے پر، تحفظ کے لیے پرنٹ کے اوپر ٹیپ کیا جاسکتا ہے اور اُس حصے کو کاٹ کر محفوظ پیک کیا جاسکتا ہے۔

بحث: پرنٹس کی فوٹو گرافی اہم ہے کیونکہ پرنٹ والی سطح کو ہٹانے کی کوششوں کے دوران اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنی انگلی یا کسی بھی چیز سے پرنٹ دبانیے یا چھونے سے گریز کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مادہ خشک ہے یا چھپچھا ہے۔ ایسا کرنے سے پرنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

جمع کرانے کی یاد دہائی

لیبارٹری ایگزامینیشن فارم پر تمام مطلوبہ فرائزک ایگزامینیشن کی نشاندہی کریں۔ اگر پرانے کیس میں مزید یا پہلے والے شواہد جمع کرانا ہے تو، درخواست فارم پر مناسب جگہ پر سابقہ فرائزک لیبارٹری نمبر نوٹ کریں۔

کسی بھی آئٹم پر کارروائی نہ کریں جسے آپ لیبارٹری میں جمع کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شواہد پر ٹیپ نہ لگائیں

جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لیٹیٹ پرنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹوٹے ہوئے شیشے یا چاقو جیسی تیز چیزیں محفوظ طریقے سے پیک کی گئی ہیں اور ان پر مناسب لیبل لگا ہوا ہے:

نوٹ: کاغذ کے تھیلے تیز دھار یا ٹوٹی ہوئی چیزوں کے لیے پیکنگ کا اچھا مواد نہیں ہے۔ تیز دھار بیگ کو آسانی سے پنچر کر سکتی ہیں اور حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔

اگر مشتبہ افراد کا معلوم ہے، تو براہ کرم ان کے فنگر پرنٹس کا ایک سیٹ، یا فنگر پرنٹ اور پام پرنٹ کارڈز کا اصل سیٹ حاصل کریں اور انہیں ایویڈنس آئٹم کے ساتھ جمع کرائیں۔

متاثرین، خاندان کے افراد، کیئر ٹیکرز وغیرہ کے فنگر پرنٹس بھی لے کر ایویڈنس آئٹم کے ساتھ جمع کروائیں۔


فنگر پرنٹ شواہد کو محفوظ (Pack) کرنے کا طریقہ

فنگر پرنٹ شواہد کو محفوظ کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں:


1- مسام دار (Porous) سطح کو محفوظ کرنے کا طریقہ

جاذب سطحوں کو پیک کرنا جن میں مخفی فنگر پرنٹس یا دیگر فرانزک شواہد ہو سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے کہ پرنٹس کی سالمیت کو برقرار رکھا جائے اور یہ کہ نقل و حمل یا اسٹوریج (Storage) کے دوران سطح کو نقصان نہ پہنچے۔

مثالیں: کاغذ، گتے، کپڑے، لکڑی وغیرہ کو اس طرح پیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان عناصر (جیسے نمی، گرمی یا تناؤ) کے اثرات کو روکے جو پرنٹس کو خراب کر سکتے ہیں۔

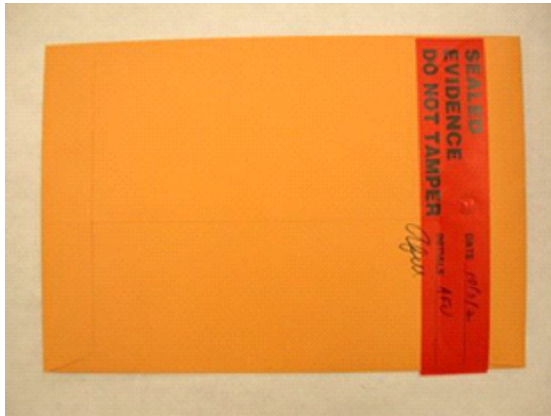

پیپر لفافہ

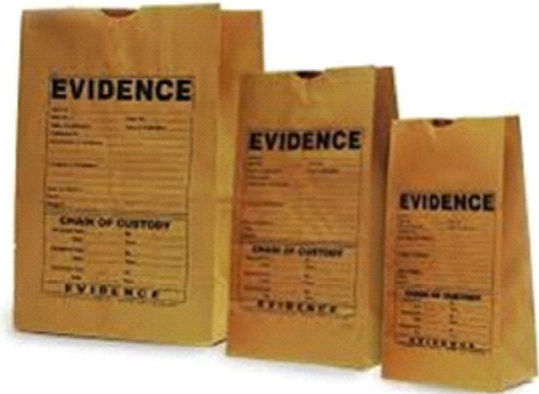

پیپر بیگ



گتے کا ڈبہ



لکڑی





احتیاطی تدابیر:

- ہمیشہ صاف دستاں پہنیں تاکہ آپ کے فنگر پرنٹس نہ لگیں۔
- ایسی سطحوں کو ان کے کناروں سے پکڑنا چاہیے۔
- پیک کرنے سے پہلے ایسی سطحوں کو خشک کرنا چاہیے۔
- گتے کا ڈبہ پیپر بیگ کو پیک کرنے کے لیے استعمال کریں۔
- کوشش کریں ایسی سطحیں مثلاً پیپر، گتے کے ڈبے کے اندر تہ نہ لگی ہو۔
- گتے کے ڈبے اور پیپر بیگ کے اوپر متعلقہ کیس کی تفصیل لکھی ہوئی چاہیے جس میں ایف آئی آر، پولیس اسٹیشن وغیرہ ہو۔
- کپڑے کی تھیلی کو استعمال نہ کریں۔
- پیک کرنے والے شخص کا گتے کے ڈبے اور پیپر کی سیل کے اوپر دستخط اور تاریخ ہونی چاہیے۔

2- غیر مسام دار (Non-Porous) سطح کو محفوظ کرنے کا طریقہ

غیر جاذب سطحوں کو جن پر پوشیدہ فنگر پرنٹ اور دیگر فرانزک شواہد ہو سکتے ہیں۔ ان سطحوں کو احتیاط سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ ان پر لگے فنگر پرنٹ آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں اور ان کو نقل و حرکت کے دوران نقصان پہنچ سکتا ہے اگر یہ مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیے گئے ہوں۔

مثالیں: دھات، پلاسٹک، سیرامکس، ہموار سطح، سٹیل وغیرہ۔

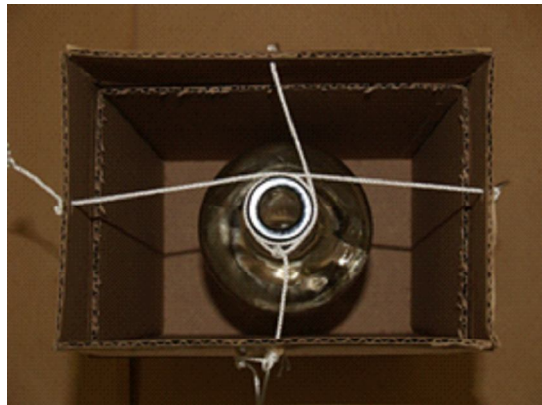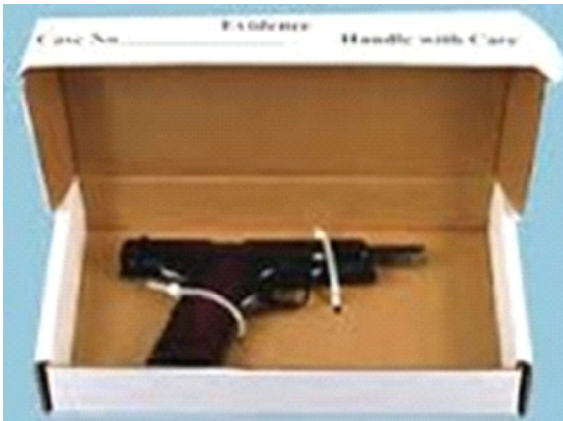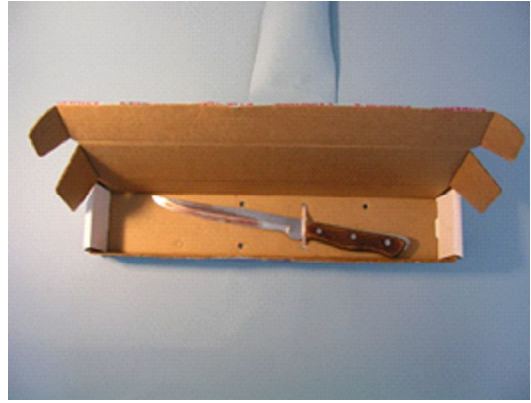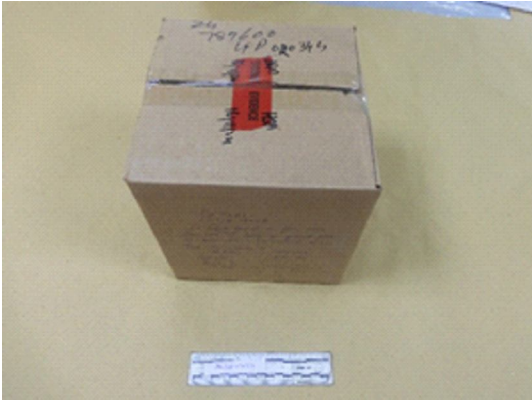

غیر مسام دار سطحوں کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے

احتیاطی تدابیر:

- ہمیشہ صاف دستانے پہنیں تاکہ آپ کے فنگر پرنٹس نہ لگیں۔
- ایسی سطحوں کو اُن کے کناروں سے پکڑنا چاہیے۔
- پیک کرنے سے پہلے ایسی سطحوں کو خشک کرنا چاہیے۔
- گتے کا ڈبہ پیک کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ایسی سطحوں کو ڈبے کے اندر کسی تار یا رسی سے باندھیں تاکہ یہ سطحیں حرکت نہ کر سکیں ورنہ مخفی فنگر پرنٹس ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔
- ہر سطح کو الگ الگ پیک کریں۔
- کپڑے کے بیگ میں ہر گز پیک نہ کریں۔
- گتے کے ڈبے کے اوپر متعلقہ کیس کی تفصیل لکھی ہوئی چاہیے جس میں ایف آئی آر، پولیس اسٹیشن وغیرہ ہو۔

- پیک کرنے والے شخص کا گتے کے ڈبے اور پیپر کی سیل کے اوپر دستخط اور تاریخ ہونی چاہیے۔

3- نیم مسام دار (Semi Porous) سطحوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ

ایسی سطحیں جن میں کچھ جاذب خصوصیات ہیں لیکن وہ کاغذ یا لکڑی جیسے غیر محفوظ مواد کی طرح جاذب نہیں ہیں جیسے پینٹ شدہ سطحیں، کچھ پلاسٹک پرنٹنگ پرنٹس کی حفاظت کے لیے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔

نوٹ: احتیاطی تدابیر وہی ہوں گی جو غیر مسام دار (Non-Porous) سطح کو محفوظ کرنے کے طریقے میں بتائی گئی ہیں۔

نیم مسام دار سطحوں کی مثالیں



پینٹ ہوئی لکڑی



چمڑے کا بیگ



بریف کیس



پیپر فائل

سول کیس (Civil Case) جمع کرانے کا طریقہ

- 1.1 فنکٹر پرنٹ کی جانچ کے لیے درج ذیل دستاویزات درکار ہوں گی:
ڈاکٹ / لیٹر ڈائریکٹر جنرل، پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی، لاہور کو مخاطب کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر مطلوبہ تجزیہ اور پوچھ گچھ اور انگوٹھے کے نشانات کا حوالہ دیا جائے۔
- 1.2 اصل متنازعہ شدہ دستاویز (دستاویزات) جن پر اصل سوالیہ انگوٹھے کے نشانات ہوں۔
- 1.3 جس شخص کے انگوٹھے کے نشانات کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اصل فنکٹر پرنٹ سیمپل پیپر ہیڈ پروفیشنل (Heaf Proficient) کے ذریعے تیار کئے جائیں اور کورٹ سے Attested کروائے جائیں۔
- 1.4 جس کے فنکٹر پرنٹ کا موازنہ درکار ہے، اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اُس کا قومی شناختی کارڈ، نادرا کارڈ، ناک نامہ اور کوئی بھی قانونی طور پر تسلیم شدہ دستاویزات جن کے اوپر فنکٹر پرنٹ ہوں جمع کروائے جاسکتے ہیں۔
- 1.5 **نوٹ:** فنکٹر پرنٹ کا تجزیہ فوٹو کاپی پر نہیں کیا جاتا۔
کیس فیس، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی، لاہور کے نام کا کسی بھی بینک سے بینک ڈرافٹ / پے آرڈر بنا کر بھیجا جائے۔

1.6 کیس فی فارمولہ

$$2500/- = \text{کیس جمع کرانے کی فیس}$$

$$500/- = \text{ایک متنازعہ انگوٹھے کی فیس}$$

مثال کے طور پر اگر متنازعہ دستاویزات پر صرف ایک متنازعہ انگوٹھے کا نشان ہے تو کیس کی فیس ٹوٹل -/3000 روپے ہوگی (2500 + 500)

Discrepancy فارم میں موجود ہدایات کے مطابق تمام نمونہ جات جمع کروائیں۔ یہ Discrepancy فارم پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> پر دستیاب ہے جس میں وقت اور ضرورت کے مطابق پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی تبدیلی کرنے کی مجاز ہے۔



LATENT FINGERPRINT DEPARTMENT (LFP), PUNJAB FORENSIC SCIENCE AGENCY

LPM/WS/L4/035

DISCREPANCY FORM

ISSUED ON

20-03-2023

REVISION

6.1

DISCREPANCY FORM

Letter No.:

Date:

Case #: PFSA

Suit Title:

FIR /Rapat /Enq. #: dated P/S

To:

Subject: **Request for Provision of Following Deficiencies**

Request: Following deficiency (s) have been found in the instant case:

- ☐ The Case Fee for the instant case is Rs. which is to be submitted through bank draft (any Bank) in the favour of **Director General, PFSA, Lahore.**
- ☐ Deficit amount for Case Fee is Rs:
- ☐ Clear (legible) attested fingerprint ☐ palm print sample papers of.....
- ☐ NADRA fingerprint record and / any legal document bearing thumb impression(s) of
- ☐ Cover letter addressed to **Director General PFSA, Lahore.**
- ☐ Original *Questioned Document(s):
*Forensic examination can only be conducted on the provision of original questioned document(s) and photocopies are not accepted.
- ☐ Others:
- ☐ Note:

Therefore, it is requested that the arrangements may kindly be made to address the above mentioned deficiencies so that the case may be completed in time accordingly.

Prepared by (Sign/ Date):
LFP- - FS

Forwarded by:-

SECTION SUPERVISOR
LATENT FINGERPRINTS DEPARTMENT

Documents Attached:

- ☐ Copy of the Cover Letter No dated:
- ☐ Other (attachment)

Tel: 042 378 40007 (Ext. No. 4051), Fax: 042 992 32761

شعبہ منشیات

تعارف

پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا نارکوٹکس ڈیپارٹمنٹ ایک ISO 17025:2017 کے مطابق تسلیم شدہ لیبارٹری ہے جو اپنی خدمات عدالت اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھجوائے گئے نمونہ جات کے معائنے کے ذریعے سرانجام دیتا ہے۔ نارکوٹکس ڈیپارٹمنٹ بین الاقوامی رہنما اصول (اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات (UNODC) اور جرائم اور ضبط شدہ منشیات کے تجزیہ کے لیے سائنسی ورکنگ گروپ (SWGDRUG)) پر عمل کرتے ہوئے اور منشیات کے کنٹرول کے قانون، 1997ء کے لوازمات کے مطابق نشہ آور/سائیکوٹراپک/کنٹرول شدہ مادوں کی جانچ کرتا ہے۔

دائرہ کار

- پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا نارکوٹکس ڈیپارٹمنٹ (CNSA 1997) کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔
- نارکوٹکس ڈیپارٹمنٹ ٹھوس، پاؤڈر، پودے کے مواد اور مائع کی جانچ کرتا ہے تاکہ نشہ آور/سائیکوٹراپک/کنٹرول شدہ مادوں کی موجودگی کو چیک کیا جاسکے۔
- معمول کے کیسز میں، تجزیہ کا دائرہ نشہ آور/کنٹرولڈ/سائیکوٹراپک مادوں کی شناخت اور تصدیق تک محدود ہے۔ تاہم، مشتبہ نمونے میں Percentage Purity کا تعین بھی کیا جاسکتا ہے (جب ضرورت ہو)۔

نمونہ جات

چرس، بھنگ، ہیروئن، افیون، میتھامفیٹامین (آکس)، ایم ڈی ایم اے (ایکسٹسی) عام منشیات کے نمونے ہیں جو کہ تجزیہ کے لیے جمع کرائے جاتے ہیں۔ اس شعبے میں جمع کرائے گئے دیگر نمونوں میں کوکین، ایفیڈرین، کیٹامائن، ڈیزائنر ڈرگز، کنٹرولڈ فارماسیوٹیکل وغیرہ بھی شامل ہیں۔

نمونے جمع کرانے کی ہدایات

وقعہ کے بعد جتنی جلدی ہو سکے منشیات کے نمونے جمع کریں۔ نمونوں کو سیل بند، لیک پروف صاف پلاسٹک بیگ، بوتل، کاغذ یا کپڑے میں پیک کریں۔ تمام نمونے علیحدہ پیک کیے جائیں، ضروری معلومات کے ساتھ جمع کرانے والے شخص کی طرف سے مناسب طریقے سے سیل (Seal) لگائی جائے۔ زیادہ درجہ حرارت یا براہ راست سورج کی روشنی میں نمونوں کو کبھی بھی نہ رکھیں۔

لیبل لگانا

قانونی سلسلہ تحویل (Chain of Custody) کے لیے نمونہ جات کو درج ذیل معلومات کے ساتھ مناسب طریقے سے لیبل لگانا ضروری ہے۔

- ملزم کا نام
- نمونہ کی تفصیل بشمول قسم (چرس، ہیروئن وغیرہ) اور مقدار (10 گرام، 20 گرام وغیرہ)
- اور سیل (Seal) کی تفصیل
- نمونہ جمع کرنے کی تاریخ
- ایف آئی آر نمبر مع تاریخ
- پولیس اسٹیشن کا نام
- ثبوت جمع کرانے والے شخص کا نام اور عہدہ


نمونے کو سیل کرنا

نمونے کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے نمونے کو مناسب طریقے سے سیل کیا جانا چاہیے۔ نمونے کو پگھلی ہوئی موم کی مہر کے ساتھ یا سیلنگ ٹیپ کا استعمال کر کے سیل کیا جاسکتا ہے۔ ایوڈنس کے ساتھ مہر کا حوالہ نمونہ بھی جمع کرنا ضروری ہے۔


نمونے کے تحفظ کے لیے ہدایات

نمبر شمار	نمونے	تحفظ کے لیے ہدایات
1-	مکمل پودے یا پودے کے حصے (بھنگ، بھوکی وغیرہ)	پودے کے مواد کو سایہ میں خشک کیا جائے، کاغذ کے تھیلے میں پیک کیا جائے اور پھر کپڑے یا پلاسٹک کے تھیلے میں پیک کر کے دستخط مع تاریخ مناسب طریقے سے سیل کیا جائے۔ (جیسا کہ تصویر 1 میں دکھایا گیا ہے)۔
2-	چرس، ایفون وغیرہ	کاغذ، پلاسٹک کی شیٹ میں ڈال کر کے پلاسٹک کے تھیلے میں پیک کر کے دستخط مع تاریخ مناسب طریقے سے سیل کیا جائے۔ (جیسا کہ تصویر 2 میں دکھایا گیا ہے)۔
3-	پاؤڈر کے نمونے (ہیروئن، آئس وغیرہ)	کاغذ، پلاسٹک کی شیٹ میں ڈال کر کے پلاسٹک کے تھیلے میں پیک کر کے دستخط مع تاریخ مناسب طریقے سے سیل کیا جائے۔ (جیسا کہ تصویر 2 میں دکھایا گیا ہے)۔


4-	مائع کے نمونے (ہش آئل (Hash oil)، اسیٹون (Acetone)، ٹولیون (Toluene) وغیرہ)	نمونہ پلاسٹک یا شیشے کی بوتل میں محفوظ کر کے پلاسٹک کے تھیلے یا کپڑے میں ڈال کر دستخط مع تاریخ مناسب طریقے سے سیل کیا جائے۔ (جیسا کہ تصویر 3 میں دکھایا گیا ہے)۔
5-	گولیاں، کپسول، انجیکشن، سرنج وغیرہ	نمونہ پلاسٹک کے تھیلے یا کپڑے میں ڈال کر دستخط مع تاریخ مناسب طریقے سے سیل کیا (جیسا کہ تصویر 4 میں دکھایا گیا ہے)۔ سرنجوں کو حفاظتی کنٹینر میں جمع کرانا ضروری ہے۔

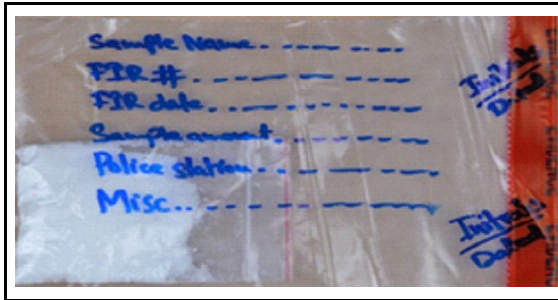


تصویر 2: پاؤڈر مواد کی پلاسٹک بیگ پیکنگ

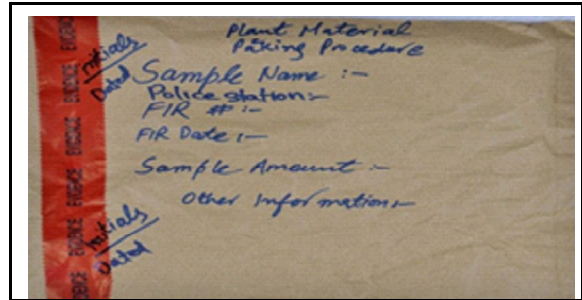

تصویر 1: کاغذی لفافے میں پودوں کے مواد کی پیکنگ

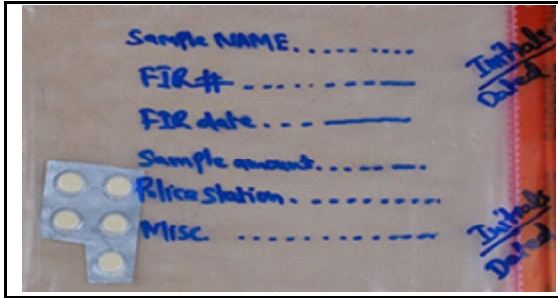

تصویر 4: دوا سازی کی گولیوں کی پلاسٹک بیگ پیکنگ

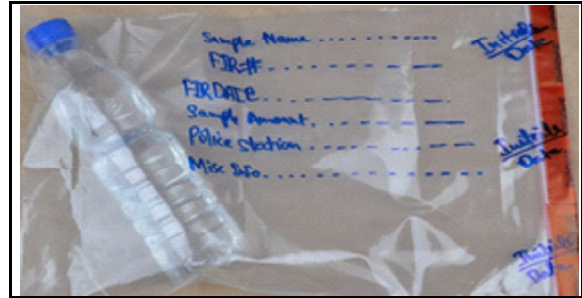

تصویر 3: مائع مواد کی پلاسٹک کی بوتل پیکنگ

شعبہ پولی گراف

پولی گراف ایک مشین ہے جو جسمانی تبدیلیاں مثلاً سانس کی رفتار میں اُتار چڑھاؤ، فشارِ خون اور پسینے کی مقدار میں آنے والی تبدیلیوں کو ریکارڈ کر کے جھوٹ پکڑنے کا کام کرتی ہے۔ پولی گراف ٹیسٹ میں وقوعے سے متعلق سوالات پر پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے جانچ پڑتال کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ ٹیسٹ کا مقصد عام طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا کسی شخص نے جرم یا جرم میں معاونت کی ہے یا نہیں۔

پولی گراف کو مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جاسکتا ہے:

- مشتبہ افراد کی سچائی کا جائزہ لینا۔
- بے گناہ افراد کی سچائی کو ثابت کرنا، جو قتل، عصمت دری، توہین رسالت، ڈکیتی اور دھوکا دہی جیسے سنگین مقدمات میں بغیر مصدقہ ثبوت کے پھنسے ہوئے ہوں۔
- ممکنہ اُمیدوار برائے ملازمت کا انتخاب کرنے کے لیے (pre-employment screening)۔
- ممکنہ ملازمین کی سیکورٹی کلیئرنس کے لیے۔
- حساس عہدوں پر کام کرنے والے ملازمین کی نگرانی کے لیے۔
- سائبہر کرائم اور ملازمت کی جگہ پر ہونے والے جرائم مثلاً دھوکا دہی، بدعنوانی، وینڈرز/سپلائرز کے ساتھ ملی بھگت اور تخریب کاری کا پتہ لگانے اور روک تھام کے لیے۔
- ملازمین کی چوری یا منشیات کے استعمال کے مسائل جاننے کے لیے۔
- متاثرین اور گواہان کے بیانات کی تصدیق کے لیے۔

جدید تحقیق کے مطابق اگر پولی گراف ٹیسٹ ایک ماہر ایگزامینر نے کیا ہو تو اس کے نتائج 95-90 فیصد تک درست سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ایگزامینر کی قابلیت اور مہارت اس ٹیسٹ کو قابل اعتبار (Reliable) بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

پہلے سے مطلوبہ ہدایات پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ویب سائٹ <https://pfsa.punjab.gov.pk/downloads> میں دستیاب ہیں اور پولی گراف ٹیسٹ کے لیے مشتبہ شخص کو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں لانے سے پہلے کیس جمع کرانے والی ایجنسی کو ان کی تعمیل کرنی ہوگی۔



POLYGRAPH UNIT (PG)

PPM/WS/L4/005

Instructions Form

Issue on

30-04-2024

Revision

S.0

پنجاب فورانزک سائنس ایجنسی ہوم ڈیپارٹمنٹ

اطلاعت مکان روڈ، بالٹا اعلیٰ میٹرو عقب ٹوبہ شوروم ٹھوکر نیا زبیکہ لاہور۔

فون نمبر: 042-37840007 042-99232761 فیکس نمبر:

ہدایات برائے پولی گراف

- 1- پولی گراف ٹیسٹ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کاغذات کی فراہمی ضروری ہے:
 - i- نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور اسل سلسل شناختی کارڈ نہ ہونے کی صورت میں مجاز اتھارٹی سے Missing Identity Form: خنوا کر مراء لائیں۔
 - ii- اینف آئی آر کی کاپی۔
 - iii- درخواست برائے پولی گراف۔
- 2- مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل نہ ہونے کی صورت میں پولی گراف ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا:
 - i- پولی گراف ٹیسٹ کی دی گئی تاریخ سے 4 دن پہلے (042-37840007) پر کال کر کے اپنی Appointment کو کنفرم کریں بصورت دیگر آپ کو دیا گیا نام ختم تصور کیا جائے گا۔
 - ii- ٹیسٹ سے پہلے نامزد فرد نے کھانا کھایا ہو اور اسکی فینڈ پوری ہوئی چاہیے۔
 - iii- شدید بیمار یا ڈیگی فرد کو ٹیسٹ کے لیے نہ لائیں۔
 - iv- نامزد فرد نے ٹیسٹ سے 24 گھنٹے پہلے کوئی نشہ آور چیز استعمال نہ کی ہو۔
 - v- نامزد فرد کو یہ ہرگز نہ بتایا جائے کہ اس کاپی پولی گراف ٹیسٹ کر دیا جائے گا ورنہ اسے اس ٹیسٹ کے حوالے سے ہراساں کیا جائے۔
 - vi- ٹیسٹ سے ایک ہفتہ پہلے نامزد فرد کو مارا جیا نہ جائے۔
 - vii- جس تفتیشی کے نام ڈاکٹ / لیٹر ہو وہ خود کس لے کر آئے ایسا نہ ہونے کی صورت میں کس رجسٹر نہ ہوگا۔
 - viii- نامزد خاتون اگر حاملہ ہو تو میڈیکل شخص سرٹیفکیٹ ساتھ لانا لازمی ہوگا۔
 - ix- جو نام شناختی کارڈ پر درج ہو وہی ڈاکٹ پر بمعطلہ مت اندراج کروائیں۔
 - x- ٹیسٹ سے پہلے نامزد فرد کے ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھو کر لائیں۔
 - xi- تفتیشی افسر سے درخواست ہے کہ وہ کس کو مکمل طور پر اعطی کر کے مراء اٹھریف لائیں۔
 - xii- ایک سے زیادہ نامزد افراد کے لیے الگ الگ ڈاکٹ مراء لے کر آئیں۔ ایک ہفتے سے پرانا ڈاکٹ / لیٹر قابل قبول نہیں ہوگا۔
 - xiii- نامزد خواتین کے ساتھ ان کے بچے نہ لائیں۔

میں نے یہ ہدایات مکمل طور پر سمجھ لی ہیں اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہوں

تفتیشی افسر دھنپ